JVC

ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS

CD RECEIVER KD-AR760/KD-G710

RECEPTOR CON CD KD-AR760/KD-G710

RECEPTEUR CD KD-AR760/KD-G710

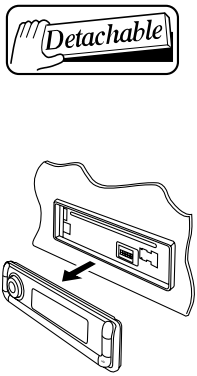

SIRIUS READY

COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT

MP3

WMA

Amplifier Power Standard
CEA
CEA-2006 Compliant

KD-AR760

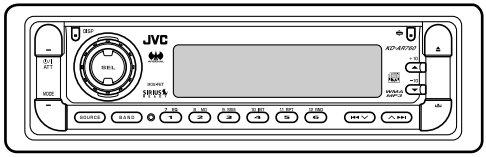

KD-G710

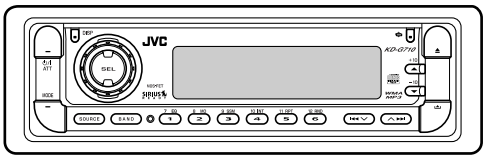

For canceling the display demonstration, see page 8.
Para cancelar la demostración en pantalla, consulte la página 8.
Pour annuler la démonstration des affichages, référez-vous à la page 8.

For installation and connections, refer to the separate manual.
Para la instalación y las conexiones, refiérase al manual separado.
Pour l'installation et les raccordements, se référer au manuel séparé.

For customer Use:
Enter below the Model No. and Serial No. which are located on the top or bottom of the cabinet. Retain this information for future reference.

Model No. _____

Serial No. _____

INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D'INSTRUCTIONS

GET0247-001A
[J]

Thank you for purchasing a JVC product.
Please read all instructions carefully before operation, to ensure your complete understanding and to obtain the best possible performance from the unit.

INFORMATION (For U.S.A.)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS

1. CLASS 1 LASER PRODUCT
2. **CAUTION:** Do not open the top cover. There are no user serviceable parts inside the unit; leave all servicing to qualified service personnel.
3. **CAUTION:** Visible and invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. Avoid direct exposure to beam.

Warning:

If you need to operate the receiver while driving, be sure to look ahead carefully or you may be involved in a traffic accident.

How to reset your unit

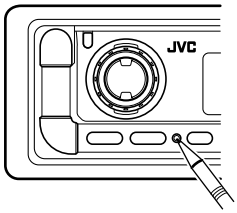

This will reset the microcomputer. Your preset adjustments will also be erased.

How to forcibly eject a disc

If a disc cannot be recognized by the receiver or cannot be ejected, ejects the disc as follows.

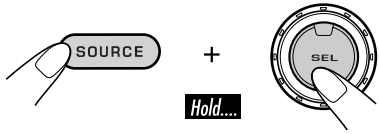

If this does not work, try to reset your receiver.

Contents

How to reset your unit 2
How to forcibly eject a disc 2
How to read this manual 4
How to use the MODE button 4

Control panel — KD-AR760/KD-G710 5
Parts identification 5

Remote controller — RM-RK50 ... 6
Main elements and features 6

Getting started 7
Basic operations 7
Canceling the display demonstrations ... 8
Setting the clock 8

Radio operations 9
Listening to the radio 9
Storing stations in memory 10
Listening to a preset station 10

Disc operations 11
Playing a disc in the receiver 11
Playing discs in the CD changer 12
Other main functions 14
Changing the display information 15
Selecting the playback modes 16

Sound adjustments 17
Selecting preset sound modes (iEQ: intelligent equalizer) 17
Adjusting the sound 18
Storing your own sound adjustments 19

General settings — PSM 20
Basic procedure 20

Other main functions 23
Assigning titles to the sources 23
Changing the control panel angle 24
Detaching the control panel 24

External component operations ... 25
Playing an external component 25

SIRIUS® radio operations 26
Listening to the SIRIUS® radio 27
Storing channels in memory 28
Listening to a preset channel 28

Maintenance 29
More about this receiver 30
Troubleshooting 32
Specifications 35

ENGLISH

Caution on volume setting:

Discs produce very little noise compared with other sources. Lower the volume before playing a disc to avoid damaging the speakers by the sudden increase of the output level.

Caution:

Do not insert your finger behind the control panel.

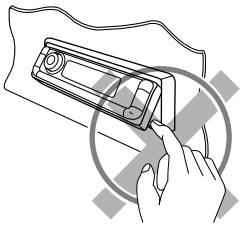

***For safety....**

- Do not raise the volume level too much, as this will block outside sounds, making driving dangerous.
- Stop the car before performing any complicated operations.

***Temperature inside the car....**

If you have parked the car for a long time in hot or cold weather, wait until the temperature in the car becomes normal before operating the unit.

How to read this manual

The following methods are used to made the explanations simple and easy-to-understand:

- Some related tips and notes are explained in "More about this receiver" (see page 30).
- Button operations are mainly explained with the illustrations as follows:

	Press briefly.
	Press repeatedly.
	Press either one.
	
	Press and hold until your desired response begins.
	Press and hold both buttons at the same time.

The following marks are used to indicate...

: Built-in CD player operations.

: External CD changer operations.

How to use the MODE button

If you press MODE, the receiver goes into functions mode, then the number buttons and ▲/▼ buttons work as different function buttons.

Ex.: When number button 2 works as MO (monaural) button.

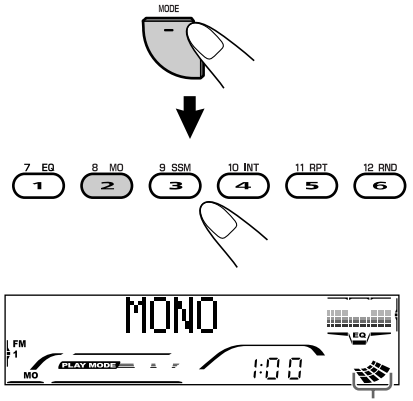

Time countdown indicator

To use these buttons for original functions again after pressing MODE, wait for 5 seconds without pressing any of these buttons until the functions mode is cleared.

- Pressing MODE again also clears the functions mode.

Parts identification

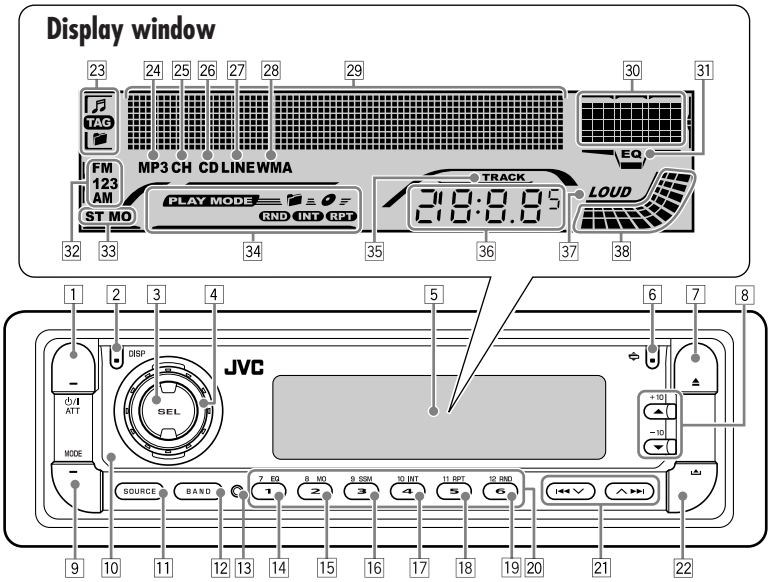

1 ⏻/I ATT (standby/on attenuator) button
2 DISP (display) button
3 SEL (select) button
4 Control dial
5 Display window
6 (angle) button
7 ⏏ (eject) button
8 ▲ (up) button / +10 button
▼ (down) button / –10 button
9 MODE button
10 Remote sensor
• *DO NOT expose the remote sensor to strong light (direct sunlight or artificial lighting).*
11 SOURCE button
12 BAND button
13 Reset button
14 EQ (equalizer) button
15 MO (monaural) button
16 SSM (Strong-station Sequential Memory) button
17 INT (intro) button
18 RPT (repeat) button
19 RND (random) button
20 Number buttons
21 ⏮ ⌄/⌃ ⏭ buttons
22 ⏏ (control panel release) button

Display window

23 Disc information indicators—TAG (ID3 Tag), ♫ (track/file), 🗀 (folder)
24 MP3 indicator
25 CH (CD changer) indicator
• *Lights up only when CD-CH is selected for the playback source.*
26 CD indicator
27 LINE indicator—Only for KD-AR760
28 WMA indicator
29 Main display
30 Equalizer pattern indicator
Audio level indicator
31 EQ (equalizer) indicator
32 Band indicators—FM1, FM2, FM3, AM
33 Tuner reception indicators—ST (stereo), MO (monaural)
34 Playback mode / item indicators—🗀 (folder), 💿 (disc), RND (random), INT (intro), RPT (repeat)
35 TRACK indicator
36 Source / clock display
37 LOUD (loudness) indicator
38 Audio level indicator / Volume level indicator

ENGLISH

Installing the lithium coin battery (CR2025)

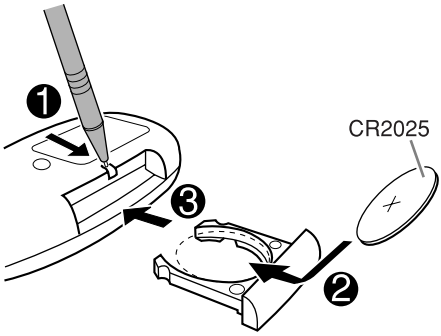

- **When operating, aim the remote controller directly at the remote sensor on the receiver. Make sure there is no obstacle in between.**

Warning:

- Store the battery in a place where children cannot reach to avoid risk of accident.
- To prevent the battery from over-heating, cracking, or starting a fire:
  - Do not recharge, short, disassemble, or heat the battery or dispose of it in a fire.
  - Do not leave the battery with other metallic materials.
  - Do not poke the battery with tweezers or similar tools.
  - Wrap the battery with tape and insulate when throwing away or saving it.

Caution:

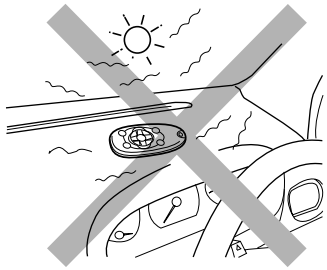

Main elements and features

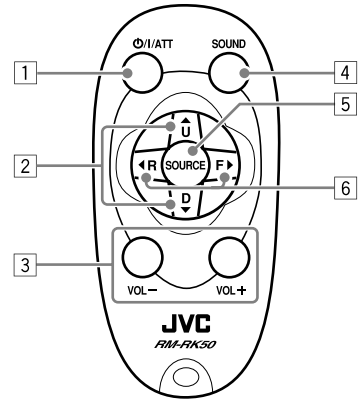

1 ⏻/I/ATT (standby/on/attenuator) button
- Turns on and off the power and also attenuates the sound.

2 ▲ U (up) / D (down) ▼ buttons
- ▲ U: Changes the FM/AM bands.
- D ▼: Changes the preset stations.
- Changes the folder on the MP3/WMA discs.
- While playing an MP3 disc on an MP3-compatible CD changer:
  - Changes the disc if pressed briefly.
  - Changes the folder if pressed and held.
- While listening to the SIRIUS radio:
  - Changes the categories.

3 VOL – / VOL + buttons
- Adjusts the volume level.

4 SOUND button
- Selects the sound mode (iEQ: intelligent equalizer).

5 SOURCE button
- Selects the source.

6 ◄ R (reverse) / F (forward) ► buttons
- Searches for stations if pressed briefly.
- Fast-forwards or reverses the track if pressed and held.
- Changes the tracks on the disc.
- While listening to the SIRIUS radio:
  - Changes the channels if pressed briefly.
  - Changes the channels rapidly if pressed and held.

Basic operations

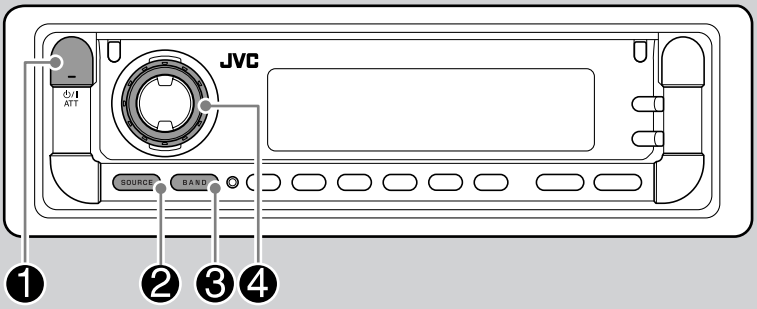

1



2



You cannot select some sources if they are not ready.

* *Only for KD-AR760.*

3

- **For FM/AM tuner only**



- **For SIRIUS® radio only**

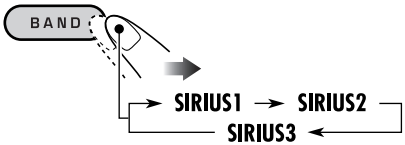

4

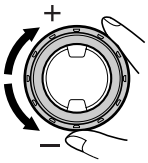

Volume level appears.

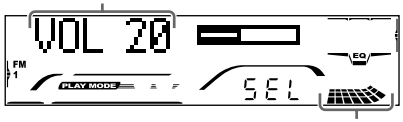

Volume level indicator

5 **Adjust the sound as you want. (See pages 17 – 19.)**

To drop the volume in a moment (ATT)



To restore the sound, press it again.

To turn off the power



Canceling the display demonstrations

If no operations are done for about 20 seconds, display demonstration starts.
[Initial: DEMO ON]—see page 20.

1

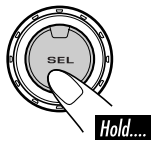

2

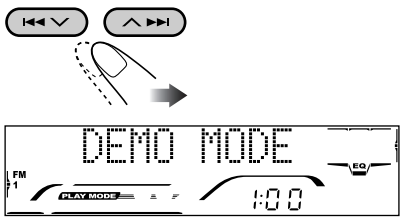

3

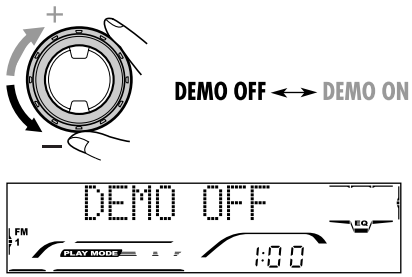

4 **Finish the procedure.**

To activate the display demonstration

In step **3** above...

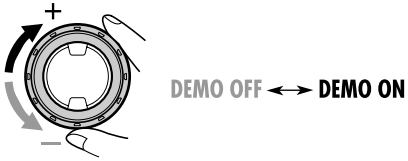

Setting the clock

1

2 **Set the hour and minute.**
1 **Select "CLOCK HOUR," then adjust the hour.**
2 **Select "CLOCK MINUTE," then adjust the minute.**

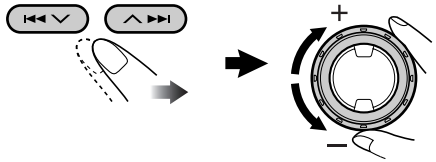

3 **Finish the procedure.**

To check the current clock time when the power is turned off

Listening to the radio

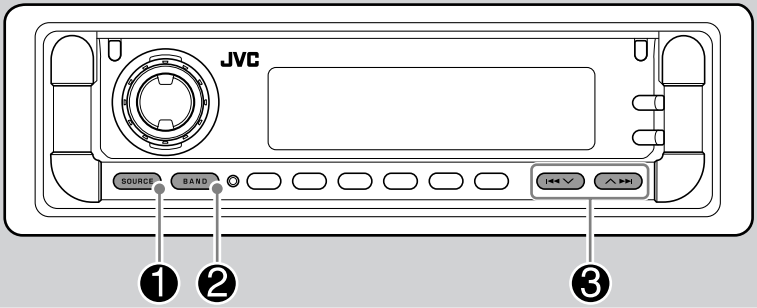

1

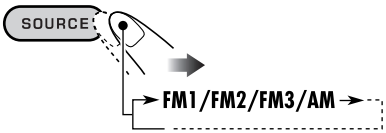

2



Selected band appears.

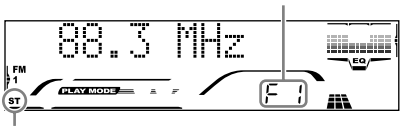

Lights up when receiving an FM stereo broadcast with sufficient signal strength.

3 **Start searching for a station.**



When a station is received, searching stops.
To stop searching, press the same button again.

To tune in to a station manually

In step **2** on the left...

1



2 **Select the desired station frequencies.**



When an FM stereo broadcast is hard to receive

1



2



Lights up when monaural mode is activated.

Reception improves, but stereo effect will be lost.

To restore the stereo effect, repeat the same procedure so that the MO indicator goes off.

Storing stations in memory

You can preset six stations for each band.

FM station automatic presetting—SSM (Strong-station Sequential Memory)

1

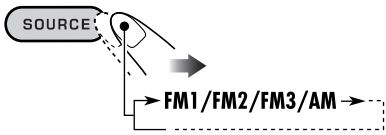

2 Select the FM band (FM1 – FM3) you want to store into.



3



4



"SSM" appears, then disappears when automatic presetting is over.

Local FM stations with the strongest signals are searched and stored automatically in the FM band.

Manual presetting

Ex.: Storing FM station of 92.5 MHz into the preset number 4 of the FM1 band.

1

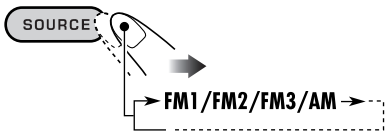

2



3

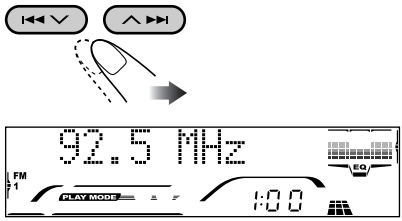

4



Preset number flashes for a while.



Listening to a preset station

1

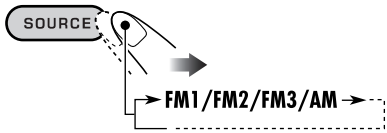

2



3 Select the preset station (1 – 6) you want.



or

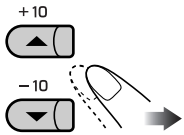

Playing a disc in the receiver

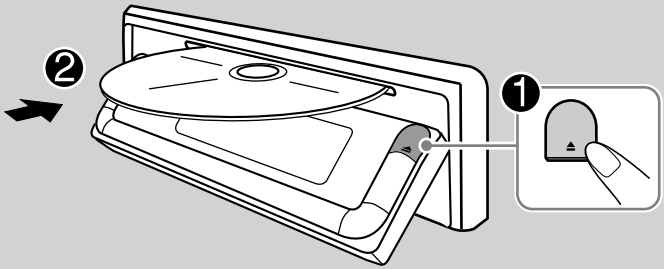

All tracks will be played repeatedly until you stop playback.

* The receiver draws the disc, then the control panel goes back to previous position (see page 24).

About MP3 and WMA discs

MP3 and WMA (Windows Media® Audio) "tracks" (words "file" and "track" are used interchangeably) are recorded in "folders."

- **When inserting an MP3 or a WMA disc:**

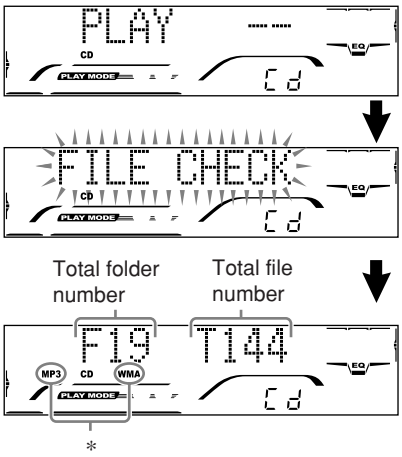

*

When playback starts, disc information will automatically appear (see page 15).

* *Either the MP3 or WMA indicator lights up depending on the detected file.*

- **When inserting an audio CD or a CD Text disc:**

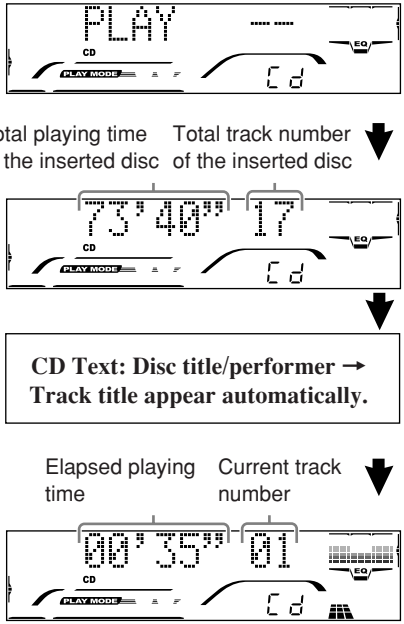

To stop play and eject the disc

Playing discs in the CD changer

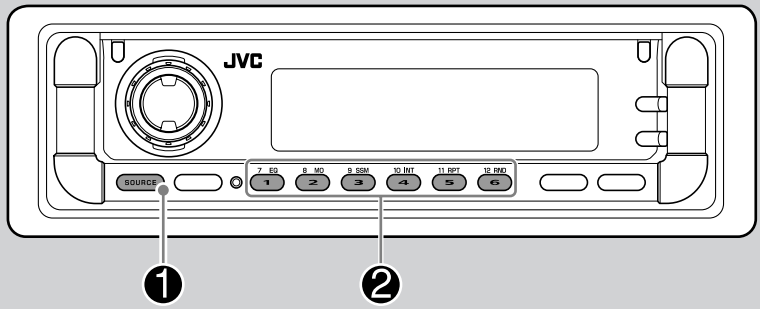

About the CD changer

It is recommended to use the JVC MP3-compatible CD changer with your receiver.

- You can also connect other CH-X series CD changers (except CH-X99 and CH-X100). However, they are not compatible with MP3 discs, so you cannot play back MP3 discs.
- You cannot use the KD-MK series CD changers with this receiver.
- Disc text information recorded in the CD Text can be displayed when a JVC CD Text compatible CD changer is connected.

Before operating your CD changer:

- Refer also to the Instructions supplied with your CD changer.
- You cannot control and play any WMA disc in the CD changer.

1

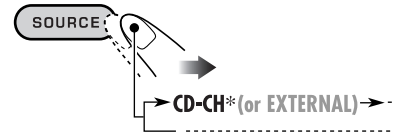

** If you have changed "EXTERNAL IN" setting to "EXTERNAL IN" (see page 22), you cannot select the CD changer.*

2 **Select a disc.**

For disc number from 01 – 06:



For disc number from 07 – 12:



- **When the current disc is an MP3 disc:**

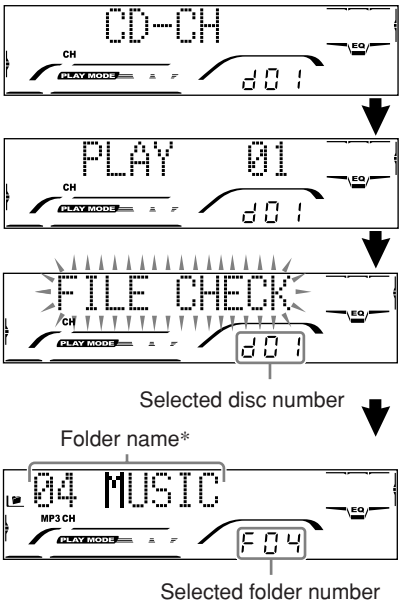

When playback starts, disc information will automatically appear (see page 15).

** "ROOT" appears if no folder is included in the disc.*

- **When the current disc is an audio CD or a CD Text disc:**

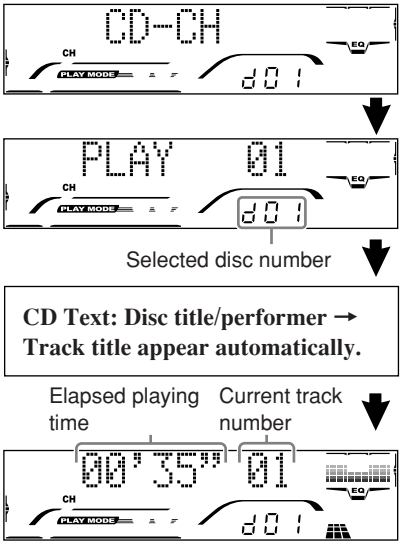

To fast-forward or reverse the track

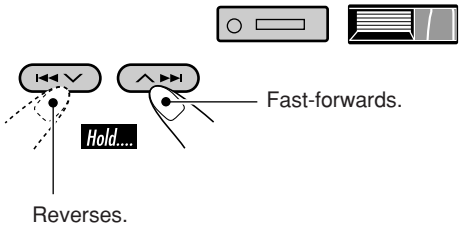

To go to the next or previous tracks

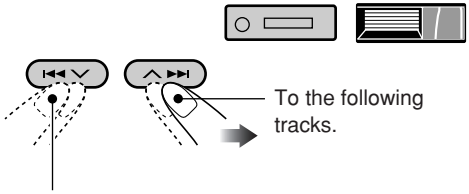

To go to the next or previous folders

For MP3 discs:

For WMA discs:

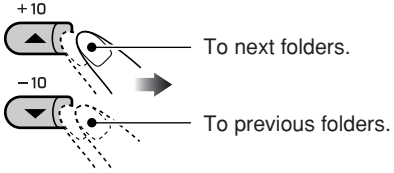

To locate a particular track (for CD) or folder (for MP3 or WMA discs) directly

To select a number from 01 – 06:



To select a number from 07 – 12:



- To use folder search on MP3/WMA discs, it is required that folders are assigned with 2 digit numbers at the beginning of their folder names—01, 02, 03, and so on.

- To select a particular track in a folder (for MP3 or WMA disc) after selecting a folder:



Other main functions

Skipping a track quickly during play

- For MP3 or WMA disc, you can skip a track within the same folder.

Ex.: To select track 32 while playing track 6

1

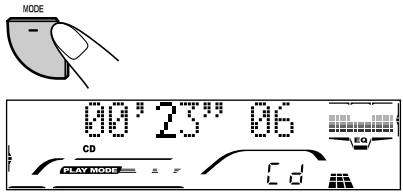

2

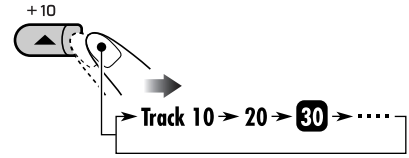

First time you press +10 or –10 button, the track skips to the nearest higher or lower track with a track number of multiple ten (ex. 10th, 20th, 30th).
Then each time you press the button, you can skip 10 tracks.

- After the last track, the first track will be selected and vice versa.

3

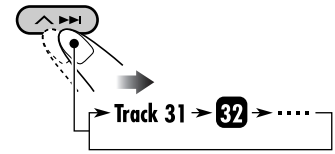

Prohibiting disc ejection

You can lock a disc in the loading slot.



To cancel the prohibition, repeat the same procedure.



Changing the display information



While playing an audio CD or a CD Text (/)

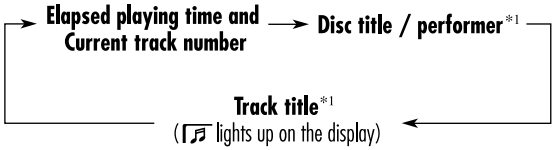

*1 *If the current disc is an audio CD, "NO NAME" appears. To assign a title to an audio CD, see page 23.*

While playing an MP3 (/) or WMA ( ) disc

- **When "TAG DISPLAY" is set to "TAG DISP ON" (see page 22)**

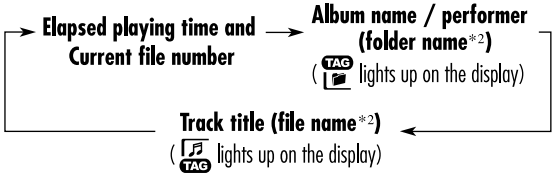

*2 *If an MP3/WMA file does not have ID3 tags, folder name and file name appear. In this case, the TAG indicator will not light up.*

- **When "TAG DISPLAY" is set to "TAG DISP OFF"**

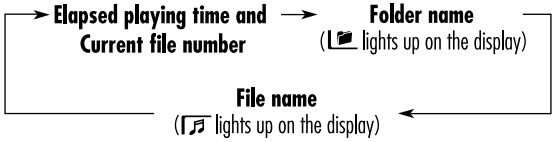

Selecting the playback modes

You can use only one of the following playback modes at a time.

1



2 Select your desired playback mode.

Repeat play





Ex.: When “TRK RPT” is selected while playing an MP3 disc in the receiver

Mode	Plays repeatedly
TRK RPT:	The current track. • RPT lights up.
FLDR RPT*1:	All tracks of the current folder. • 🗀 and RPT light up.
DISC RPT*2:	All tracks of the current disc. • 💿 and RPT light up.
RPT OFF:	Cancels repeat play.

Random play



Ex.: When “DISC RND” is selected while playing an MP3 disc in the receiver

Mode	Plays at random
FLDR RND*1:	All tracks of the current folder, then tracks of the next folder and so on. • 🗀 and RND light up.
DISC RND:	All tracks of the current disc. • 💿 and RND light up.
MAG RND*2:	All tracks of the inserted discs. • RND lights up.
RND OFF:	Cancels random play.

Intro scan





Ex.: When “TRK INT” is selected while playing an MP3 disc in the receiver

Mode	Plays at the beginnings
TRK INT:	All tracks of the current disc. • INT lights up.
FLDR INT*1:	The first track of every folder of the current disc. • 🗀 and INT light up.
DISC INT*2:	The first tracks of the inserted discs. • 💿 and INT light up.
INT OFF:	Cancels intro scan.

*1 *Only while playing an MP3 (* ○ / ▬ *) or WMA (* ○ *) disc.*

*2 *Only while playing discs in the CD changer (* ▬ *).*

Sound adjustments

Selecting preset sound modes (iEQ: intelligent equalizer)

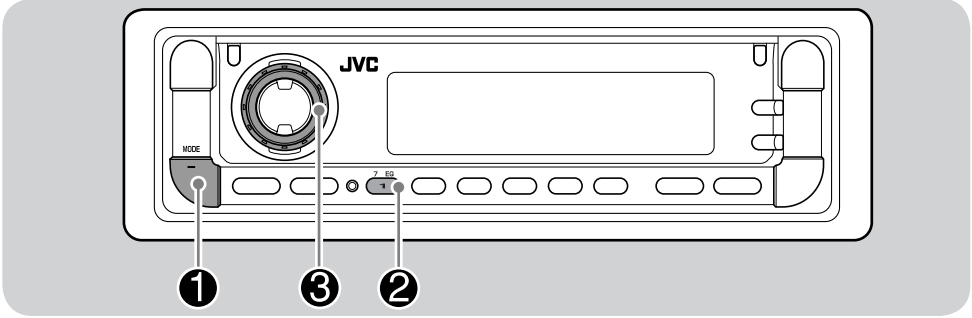

You can select a preset sound mode suitable to the music genre.

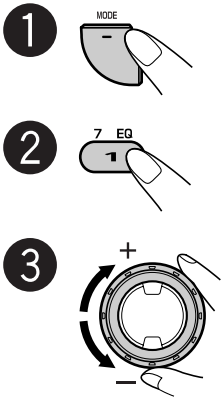

FLAT *(no sound mode is applied)* ⇄
HARD ROCK ⇄ **R&B** ⇄ **POP** ⇄
JAZZ ⇄ **DANCE MUSIC** ⇄
COUNTRY ⇄ **REGGAE** ⇄
CLASSIC ⇄ **USER 1** ⇄ **USER 2** ⇄
USER 3 ⇄ (back to the beginning)

Indication pattern changes for each sound mode.



Ex.: When “HARD ROCK” is selected

To select the sound mode directly

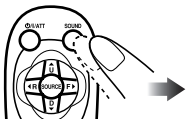

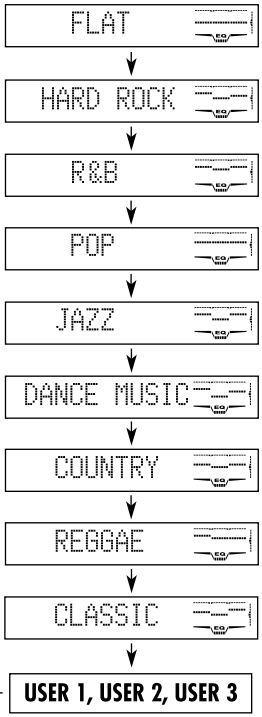

Adjusting the sound

You can adjust the sound characteristics to your preference.

1

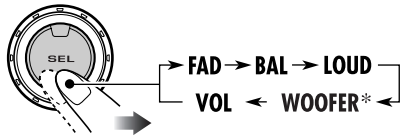

** Only for KD-AR760.*

2

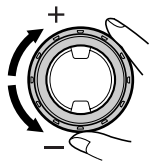

Indication pattern changes as you adjust the fader or balance.



Ex.: When “FAD” is selected

Indication	To do:	Range
FAD*1 (fader)	Adjust the front and rear speaker balance.	R06 (Rear only) to F06 (Front only)
BAL (balance)	Adjust the left and right speaker balance.	L06 (Left only) to R06 (Right only)
LOUD (loudness)	Boost low and high frequencies to produce a well-balanced sound at low volume level.	LOUD ON ⬍ LOUD OFF
WOOFER*2	Adjust the subwoofer output level.	00 (min.) to 08 (max.)
VOL*3 (volume)	Adjust the volume.	00 (min.) to 30 or 50 (max.)*4

*1 *If you are using a two-speaker system, set the fader level to “00.”*

*2 *Only for KD-AR760: This takes effect only when a subwoofer is connected.*

*3 *Normally the control dial works as the volume control. So you do not have to select “VOL” to adjust the volume level.*

*4 *Depending on the amplifier gain control setting. (See page 22 for details.)*

Storing your own sound adjustments

You can adjust the sound modes and store your own adjustments in memory.

1



2



3

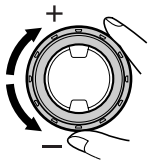



Ex.: When “JAZZ” is selected

4 Select the sound elements to adjust.

LOW LEVEL* → **LOW FREQ** → **LOW WIDTH** → **MID LEVEL*** → **MID WIDTH** → **HI (high) LEVEL*** → **HI (high) FREQ** → (back to the beginning)

- **LEVEL (LOW, MID, HI):**
  Adjust the enhancement level.
- **FREQ (LOW, HI):**
  Select the center frequency to adjust.
- **WIDTH (LOW, MID):**
  Select the band width level.

* By pressing |◄◄ or ►►|, you can directly move as follows:

5 Adjust the selected sound elements.

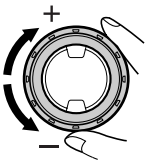

Indication	Preset values		
	LOW	MID	HI
LEVEL	–06 (min.) to +06 (max.)	–06 (min.) to +06 (max.)	–06 (min.) to +06 (max.)
FREQ.	60Hz 80Hz 100Hz 120Hz	——	8kHz 10kHz 12kHz 15kHz
WIDTH	1 (min.) to 4 (max.)	1 (min.) to 2 (max.)	——

6 Repeat steps 4 and 5 to set (or adjust) the other sound elements.

7 Select one of the user sound modes (USER 1, USER 2, USER 3).

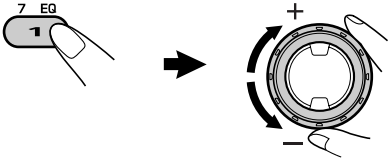

8 Store the adjustments.



General settings — PSM

ENGLISH

Basic procedure

You can change PSM (Preferred Setting Mode) items listed (except for SID) in the table that follows.

1

2 **Select a PSM item.**

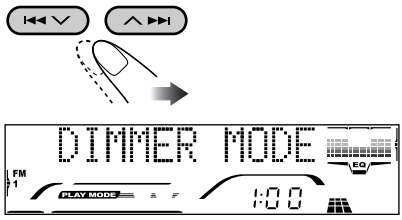

Ex.: When you select “DIMMER MODE”

3 **Adjust the PSM item selected.**

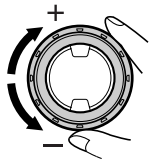

4 **Repeat steps 2 and 3 to adjust the other PSM items if necessary.**

5 **Finish the procedure.**

Indications	Selectable settings, [reference page]
DEMO MODE Display demonstration	**DEMO ON:** *[Initial];* Display demonstration will be activated automatically if no operation is done for about 20 seconds, [8]. **DEMO OFF:** Cancels.
CLOCK HOUR Hour adjustment	1 – 12, [8] *[Initial: 1 (1:00)]*
CLOCK MINUTE Minute adjustment	00 – 59, [8] *[Initial: 00 (1:00)]*
CLOCK DISP Clock display	**CLK DISP ON:** *[Initial];* Clock display is shown on the lower part of the display. **CLK DISP OFF:** Current source indication (ex. station band, disc number, etc.) is shown on the lower part of the display. • Pressing DISP repeatedly will show the other information for about 5 seconds.

Indications	Selectable settings, [reference page]
CLOCK ADJUST*1 Clock adjustment	**AUTO:** *[Initial];* The built-in clock will be adjusted automatically using the clock data provided via the SIRIUS® radio channel. **OFF:** Cancels.
T-ZONE*1, *2 Time zone	Select your residential area from one of the following time zone for clock adjustment. **EASTERN** *[Initial]* ⇄ **ATLANTIC** ⇄ **NEWFOUND** ⇄ **ALASKA** ⇄ **PACIFIC** ⇄ **MOUNTAIN** ⇄ **CENTRAL** ⇄ (back to the beginning)
DST*1, *2 Daylight savings time	Activates this if your residential area is subject to DST. **ON:** *[Initial];* Activates daylight savings time. **OFF:** Cancels.
SID*1 SIRIUS® ID	The 12-digits SIRIUS identification number scrolls on the display after 5 seconds, [26]. • Press SEL to resume the previous display.
LEVELMETER Level/audio meter	**LEVEL 1***[Initial]*/**LEVEL 2:** Display the audio level meter with different illumination pattern. **EQ & LEVEL:** Display the equalizer pattern and the audio level meter. **SILENT:** Display the equalizer pattern and volume level meter.
DIMMER MODE Dimmer	**DIMMER AUTO:** *[Initial];* Dims the display when you turn on the headlights. **DIMMER ON:** Activates dimmer. **DIMMER OFF:** Cancels.
TELEPHONE*3 Telephone muting	**MUTING 1**/**MUTING 2:** Select either one which mutes the sounds while using the cellular phone. • If CD or CD changer is selected as the source, playback pauses during telephone muting. **MUTING OFF:** *[Initial];* Cancels.
CONTRAST Display contrast	**01 – 10:** Adjust the display contrast to make the display indications clear and legible. *[Initial: 08]*

To be continued...

Indications	Selectable settings, [reference page]
SCROLL MODE*4 Scroll	**SCROLL ONCE:** *[Initial];* Scrolls the disc information once. **SCROLL AUTO:** Repeats scrolling (5-second interval in between). **SCROLL OFF:** Cancels. • Pressing DISP for more than one second can scrolls the display regardless of the setting.
WOOFER FREQ*3 Subwoofer cutoff frequency	**FREQ 55 Hz:** Frequencies lower than 55 Hz are send to the subwoofer. **FREQ 85 Hz:** *[Initial];* Frequencies lower than 85 Hz are send to the subwoofer. **FREQ 115 Hz:** Frequencies lower than 115 Hz are send to the subwoofer.
LINE ADJ*3 Line input level	**VOL 00 – VOL 05:** Adjust the line input level properly when an external component is connected to the LINE IN plugs. *[Initial: VOL 00]*
EXTERNAL IN*5 External input	**CHANGER:** *[Initial];* To use a JVC CD changer, [12]. **EXTERNAL IN:** To use another external component (other than SIRIUS DLP), [25].
TAG DISPLAY Tag display	**TAG DISP ON:** *[Initial];* Shows the ID3 tag while playing MP3/WMA tracks, [15]. **TAG DISP OFF:** Cancels.
AMP.GAIN Amplifier gain control	You can change the maximum volume level of this receiver. **LOW POWER:** VOL 00 – VOL 30 (Select this if the maximum power of the speaker is less than 50 W to prevent them from damaging the speaker.) **HIGH POWER:** *[Initial];* VOL 00 – VOL 50 **OFF***3**:** Deactivates the built-in amplifier.
AREA Tuner channel interval	**AREA EU:** Select this when using the receiver in an area other than North and South America. (FM: 50 kHz—manual tuning, 100 kHz—auto search; AM: 9 kHz) **AREA US:** *[Initial];* Select this when using the receiver in North or South America. (FM: 200 kHz; AM: 10 kHz)

*1 *Displayed only when SIRIUS radio is connected.*

*2 *Displayed only when "CLOCK ADJUST" is set to "AUTO."*

*3 *Only for KD-AR760.*

*4 *Some characters or symbols will not be shown (and will be blanked) or substituted on the display.*

*5 *Displayed only when one of the following sources is selected —FM, AM, CD, or LINE IN (only for KD-AR760).*

Assigning titles to the sources

You can assign names to station frequencies, CDs (both in this receiver and in the CD changer), and external component (Line Input—only for KD-AR760).

Sources	Maximum number of characters
Station frequencies	Up to 9 characters (up to 30 station frequencies including both FM and AM)
CDs/CD-CH*1	Up to 32 characters (up to 30 discs)
External component (Line Input)*2	Up to 12 characters

*1 *You cannot assign a name to a CD Text or an MP3/WMA disc.*

*2 *Only for KD-AR760.*

1 Select the sources.

- For station frequencies: Select tuner.
- For a CD in this receiver: Insert a CD.
- For CDs in the CD changer: Select "CD-CH," then select a disc number.

2 Enter the disc title assignment mode.



Ex.: When you select CD as the source

3 Assign a title.

1 **Select a character set.**

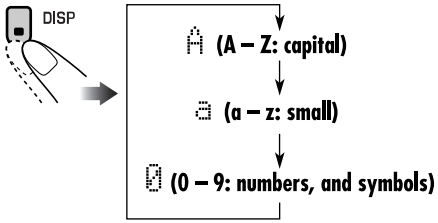

2 **Select a character.**

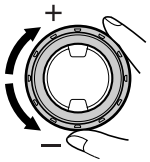

For available characters, see page 29.

3 **Move to the next (or previous) character postion.**



4 **Repeat steps 1 to 3 until you finish entering the title.**

4 Finish the procedure.

To erase the entire title

Changing the control panel angle



The control panel changes its angle as follows:

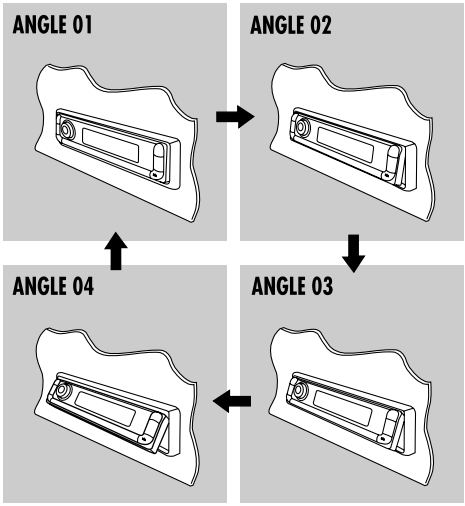

Caution:

Do not insert your finger behind the control panel.

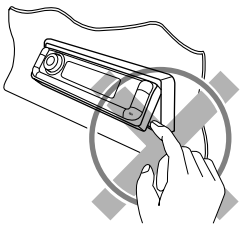

Detaching the control panel

When detaching or attaching the control panel, be careful not to damage the connectors on the back of the control panel and on the panel holder.

Detaching the control panel

Before detaching the control panel, be sure to turn off the power.

1

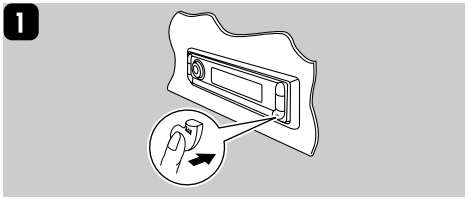

2

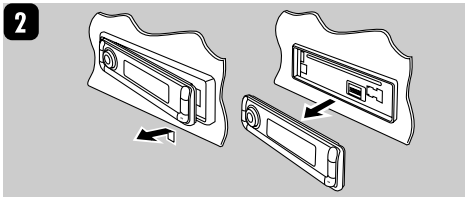

3

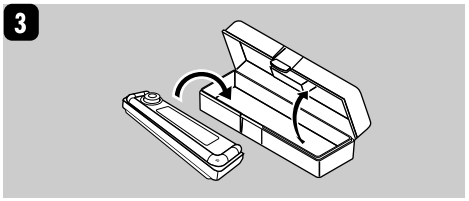

Attaching the control panel

1

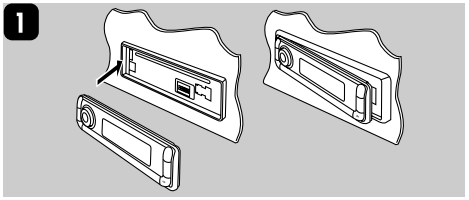

2

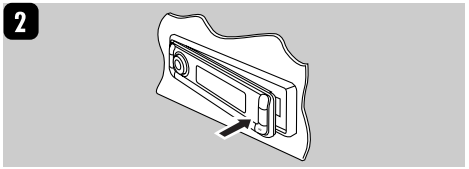

Playing an external component

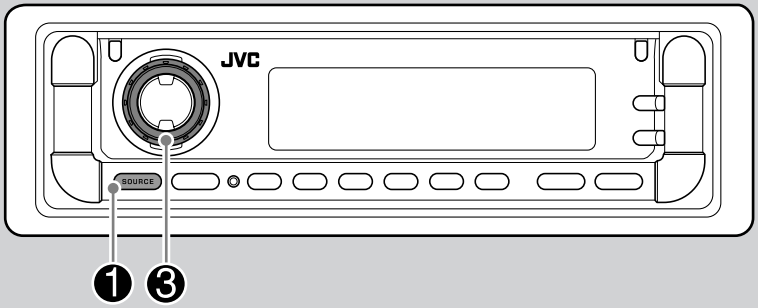

For KD-AR760:
You can connect an external component to the LINE IN plugs on the rear.

For KD-AR760/KD-G710:
You can connect an external component to the CD changer jack on the rear using the Line Input Adapter KS-U57 (not supplied).

Before operating the external component, select the external input correctly (see page 22).

- For connection, see Installation/Connection Manual (separate volume).

1

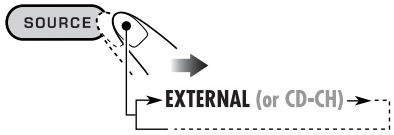

- If "EXTERNAL" does not appear, see page 22 and select the external input ("EXTERNAL IN").

2 **Turn on the connected component and start playing the source.**

3 **Adjust the volume.**

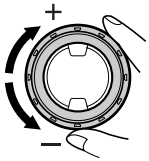

4 **Adjust the sound as you want. (See pages 17 – 19.)**

SIRIUS® radio operations

ENGLISH

About SIRIUS radio

SIRIUS is a satellite radio that can deliver digital-quality sound.
SIRIUS has 65 music channels which are all commercial-free and 50 channels of sports, news, and entertainment programs.

You can enjoy and control the SIRIUS radio digital entertainment channels from the receiver by connecting the JVC SIRIUS radio DLP—Down Link Processor (optionally purchased) to the CD changer jack on the rear.

- You can also connect the JVC SIRIUS radio PnP (Plug and Play), KT-SR1000 or KT-SR2000, using the JVC SIRIUS radio adapter, KS-U100K (not supplied). By turning on the power of the receiver, you can turn on/off the JVC PnP. However, you cannot control it from this receiver.

GCI (Global Control Information) update:

- If channels are updated after subscription, updating starts automatically.
  "UPDATING" flashes and no sound can be heard.
- Update takes a few minutes to complete.
- During update, you cannot operate your SIRIUS radio.

Before operating your SIRIUS radio:

- For connection, see Installation/ Connection Manual (separate volume).
- Refer also to the Instructions supplied with your SIRIUS radio.

Before you can listen to JVC DLP, activate your SIRIUS subscription after connection:

1



2

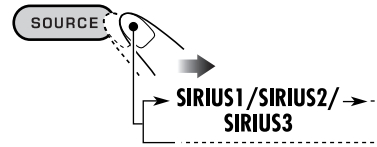

JVC DLP starts updating all the SIRIUS channels.
"UPDATING" flashes on the display for a few minutes. No sound can be heard during update.

Once completed, JVC DLP tunes in to the preset channel, CH184.

3 Check your SIRIUS ID, see page 21.

4 Contact SIRIUS on the internet at <http://activate.siriusradio.com/> to activate your subscription, or you can call SIRIUS toll-free at 1-888-539-SIRIUS (7474).
"SUB UPDT PRESS ANY KEY" scrolls on the display once subscription has been completed.

Listening to the SIRIUS® radio

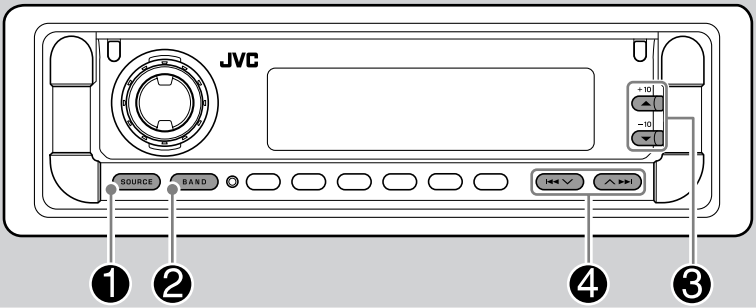

1 SOURCE → SIRIUS1/SIRIUS2/SIRIUS3



2 BAND → SIRIUS1 → SIRIUS2 → SIRIUS3

3 **Select a category.**

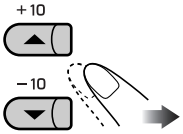

You can tune in to all the channels of every category by selecting “ALL.” Selecting a particular category (SPORTS, ENTERTAINMENT, etc.) allows you to enjoy only the channels from the selected category.

4 **Select a channel for listening.**



Press and hold these buttons change the channels rapidly.

- When changing the category or channel, invalid and unsubscribed channels are skipped automatically.

Storing channels in memory

You can preset six channels for each band.

Ex.: Storing a channel into preset number 4.

1 **Perform steps ❶ to ❹ on page 27, to tune in to a channel you want.**

2



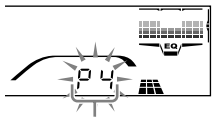

Preset number flashes for a while.

Listening to a preset channel

1

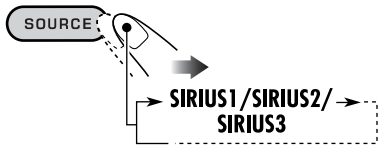

2

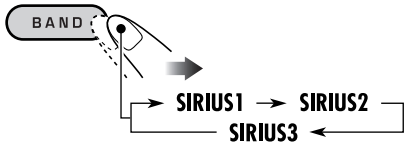

3 **Select the preset channel (1 – 6) you want.**



To change the display information while listening to a channel

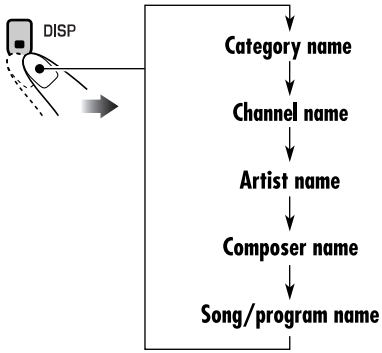

Maintenance

How to clean the connectors

Frequent detachment will deteriorate the connectors.
To minimize this possibility, periodically wipe the connectors with a cotton swab or cloth moistened with alcohol, being careful not to damage the connectors.

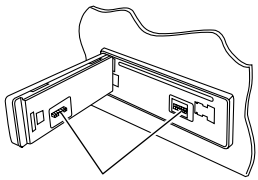

Connector

Moisture condensation

Moisture may condense on the lens inside the CD player in the following cases:
- After starting the heater in the car.
- If it becomes very humid inside the car.

Should this occur, the CD player may malfunction. In this case, eject the disc and leave the receiver turned on for a few hours until the moisture evaporates.

How to handle discs

When removing a disc from its case, press down the center holder of the case and lift the disc out, holding it by the edges.

Center holder

- Always hold the disc by the edges. Do not touch its recording surface.

When storing a disc into its case, gently insert the disc around the center holder (with the printed surface facing up).
- Make sure to store discs into the cases after use.

To keep discs clean

A dirty disc may not play correctly. If a disc does become dirty, wipe it with a soft cloth in a straight line from center to edge.
- Do not use any solvent (for example, conventional record cleaner, spray, thinner, benzine, etc.) to clean discs.

To play new discs

New discs may have some rough spots around the inner and outer edges. If such a disc is used, this receiver may reject the disc.
To remove these rough spots, rub the edges with a pencil or ball-point pen, etc.

Available character

Capital letters

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	space	

Small letters

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	space	

Number and symbols

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	!	”	#	$
%	&	’	(	)	*	+	,	–	·	/	:	;	<
=	>	?	@	_	`	space							

Do not use the following discs:

More about this receiver

Basic operations

Turning off the power

- If you turn off the power while listening to a disc, disc play will start from where playback has been stopped previously, next time you turn on the power.

Selecting the sources

- When no disc is loaded in the receiver, “CD” cannot be selected.
- Without connecting to the SIRIUS radio or CD changer, “SIRIUS” or “CD-CH” cannot be selected.

Tuner operations

Storing stations in memory

- During SSM search...
  – All previously stored stations are erased and stations are stored newly.
  – Received stations are preset in No. 1 (lowest frequency) to No. 6 (highest frequency).
  – When SSM is over, the station stored in No. 1 will be automatically tuned in.
- When storing a station manually, a previously preset station is erased when a new station is stored in the same preset number.

Disc operations

General

- This receiver has been designed to reproduce CDs/CD Texts, and CD-Rs (Recordable)/ CD-RWs (Rewritable) in audio CD (CD-DA), MP3 and WMA format.
- When a disc has been loaded, selecting “CD” for the playback source starts disc play.

Inserting a disc

- When a disc is inserted upside down, the control panel moves down, and the disc automatically ejects from the loading slot.
- Do not insert 8 cm discs (single CD) and unusual shape discs (heart, flower, etc.) into the loading slot.

Playing a disc

- While fast-forwarding or reversing on an MP3 or WMA disc, you can only hear intermittent sounds.

Playing a CD-R or CD-RW

- Use only “finalized” CD-Rs or CD-RWs.
- This receiver can play back only the files of the same type which is first detected if a disc includes both audio CD (CD-DA) files and MP3/WMA files.
- This receiver can play back multi-session discs; however, unclosed sessions will be skipped while playing.
- Some CD-Rs or CD-RWs may not play back on this receiver because of their disc characteristics, and for the following causes:
  – Discs are dirty or scratched.
  – Moisture condensation occurs on the lens inside the receiver.
  – The pickup lens inside the receiver is dirty.
  – CD-R/CD-RW on which the files are written with “Packet Write” method.
  – There are improper recording conditions (missing data, etc.) or media conditions (stain, scratch, warp, etc.).
- CD-RWs may require a longer readout time since the reflectance of CD-RWs is lower than that of regular CDs.
- Do not use the following CD-Rs or CD-RWs:
  – Discs with stickers, labels, or protective seal stuck to the surface.
  – Discs on which labels can be directly printed by an ink jet printer.

  Using these discs under high temperatures or high humidity may cause malfunctions or damage to discs.

Playing an MP3/WMA disc

- This receiver can play back MP3/WMA files with the extension code <.mp3> or <.wma> (regardless of the letter case—upper/lower).
- This receiver can show the names of albums, artists (performer), and ID3 Tag (Version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, or 2.4) for MP3 files and for WMA files.

- This receiver can display only one-byte characters. No other characters can be correctly displayed.
- This receiver can play back MP3/WMA files meeting the conditions below:
  – Bit rate: 8 kbps — 320 kbps
  – Sampling frequency:
    48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz (for MPEG-1)
    24 kHz, 22.05 kHz, 16 kHz (for MPEG-2)
  – Disc format: ISO 9660 Level 1/ Level 2, Romeo, Joliet, Windows long file name
- The maximum number of characters for file/folder names vary among the disc format used (includes 4 extension characters—<.mp3> or <.wma>).
  – ISO 9660 Level 1: up to 12 characters
  – ISO 9660 Level 2: up to 31 characters
  – Romeo*: up to 128 (72) characters
  – Joliet*: up to 64 (36) characters
  – Windows long file name*: up to 128 (72) characters
  * *The parenthetic figure is the maximum number of characters for file/folder names in case the total number of files and folders is 313 or more.*
- This receiver can recognize the total of 512 files, of 200 folders, and of 8 hierarchies.
- This receiver can play back the files recorded in VBR (variable bit rate).
  The files recorded in VBR have a discrepancy in elapsed time display, and do not show the actual elapsed time. Especially, after performing the search function, this difference becomes noticeable.
- This receiver cannot play back the following files:
  – MP3 files encoded with MP3i and MP3 PRO formats.
  – MP3 files encoded in an unappropriated format.
  – MP3 files encoded with Layer 1/2.
  – WMA files encoded with lossless, professional, and voice formats.
  – WMA files which are not based upon Windows Media® Audio.
  – WMA formatted files copy-protected with DRM.
  – Files which have the data such as WAVE, ATRAC3, etc.
- The search function works but search speed is not constant.

Changing the source

- If you change the source, playback also stops (without ejecting the disc).
  Next time you select “CD” for the playback source, disc play starts from where it has been stopped previously.

Ejecting a disc

- If the ejected disc is not removed within 15 seconds, the disc is automatically inserted again into the loading slot to prevent it from dust. (Disc will not play this time.)

General settings—PSM

- If you have change the setting from “TAG DISP OFF” to “TAG DISP ON” while playing MP3/WMA file, the tag display will be activated when the next file starts playing.
- If you change the “AMP.GAIN” setting from “HIGH POWER” to “LOW POWER” while the volume level is set higher than “VOL 30,” the receiver automatically changes the volume level to “VOL 30.”

Other main functions

- If you try to assign a title to a 31st disc or to the 31st station frequency, “NAME FULL” appears. Delete unwanted titles before assignment.
- Titles assigned to discs in the CD changer can also be shown if you playback the disc from the receiver.
- The control panel moves to its previous angle each time you turn on the power.

Troubleshooting

ENGLISH

What appears to be trouble is not always serious. Check the following points before calling a service center.

	Symptoms	Causes	Remedies
General	• Sound cannot be heard from the speakers.	The volume level is set to the minimum level.	Adjust it to the optimum level.
		Connections are incorrect.	Check the cords and connections.
	• The receiver does not work at all.	The built-in microcomputer may have functioned incorrectly due to noise, etc.	Reset the receiver (see page 2).
FM/AM	• SSM automatic presetting does not work.	Signals are too weak.	Store stations manually.
	• Static noise while listening to the radio.	The antenna is not connected firmly.	Connect the antenna firmly.
Disc playback	• Disc cannot be played back.	Disc is inserted upside down.	Insert the disc correctly.
	• CD-R/CD-RW cannot be played back. • Tracks on the CD-R/CD-RW cannot be skipped.	CD-R/CD-RW is not finalized.	• Insert a finalized CD-R/CD-RW. • Finalize the CD-R/CD-RW with the component which you used for recording.
	• Disc can be neither played back nor ejected.	Disc is locked.	Unlock the disc (see page 14).
		The CD player may have functioned incorrectly.	Eject the disc forcibly (see page 2).
	• Disc sound is sometimes interrupted.	You are driving on rough roads.	Stop playback while driving on rough roads.
		Disc is scratched.	Change the disc.
		Connections are incorrect.	Check the cords and connections.
	• “NO DISC” appears on the display.	Disc is inserted incorrectly.	Insert the disc correctly.
	• When “PUSH RESET” appears on the display.	There is something blocking the control panel movement.	Reset the receiver (see page 2).

	Symptoms	Causes	Remedies
MP3/WMA playback	• Disc cannot be played back.	No MP3/WMA tracks are recorded on the disc.	Change the disc.
		MP3/WMA tracks do not have the extension code <.mp3> or <.wma> in their file names.	Add the extension code <.mp3> or <.wma> to their file names.
		MP3/WMA tracks are not recorded in the format compliant with ISO 9660 Level 1, Level 2, Romeo, or Joliet.	Change the disc. (Record MP3/WMA tracks using a compliant application.)
	• Noise is generated.	The track played back is not an MP3/WMA file (although it has the extension code <.mp3> or <.wma>).	Skip to another track or change the disc. (Do not add the extension code <.mp3> or <.wma> to non-MP3 or WMA tracks.)
	• A longer readout time is required ("FILE CHECK" keeps flashing on the display).	Readout time varies due to the complexity of the folder/ file configuration.	Do not use too many hierarchies and folders.
	• Tracks cannot be played back as you have intended them to play.	Playback order is determined when the files are recorded.	———
	• Elapsed playing time is not correct.	This sometimes occurs during play. This is caused by how the tracks are recorded on the disc.	———
	• "NO FILES" appears on the display.	The current disc does not contain any MP3/WMA tracks.	Insert a disc that contains MP3/WMA tracks.
	• Correct characters are not displayed (e.g. album name).	This receiver can only display alphabets (capital: A – Z, small: a – z), numbers, and a limited number of symbols.	———

	Symptoms	Causes	Remedies
CD changer	• "NO DISC" appears on the display.	No disc is in the magazine.	Insert disc into the magazine.
		Disc is inserted upside down.	Insert disc correctly.
	• "NO MAG" appears on the display.	No magazine is loaded in the CD changer.	Insert the magazine.
	• "RESET 8" appears on the display.	This receiver is not connected to the CD changer correctly.	Connect this receiver and the CD changer correctly and press the reset button of the CD changer.
	• "RESET 1" – "RESET 7" appears on the display.	———	Press the reset button of the CD changer.
	• The CD changer does not work at all.	The built-in microcomputer may function incorrectly due to noise, etc.	Reset the receiver (see page 2).
SIRIUS	• "CALL 1-888-539-SIRIUS TO SUBSCRIBE" scrolls on the display.	Subscription has not been done.	Starts subscribing (see page 26).
	• "NO SIGNAL" scrolls on the display.	Signals are too weak.	Move to an area with stronger signals.
	• "NO ANTENNA" scrolls on the display.	The antenna is not connected firmly.	Connect the antenna firmly.
	• "NO CHANNEL" appears on the display for about 5 seconds, then returns to the previous display.	No broadcast on the selected channel.	Select another channel or continue listening to the previous channel.
	• "NO (information)*" appears or scrolls on the display.	No text information for the selected channel.	———
	• No sound can be heard.	"UPDATING" flashes on the display.	The receiver is updating the channel information and it takes a few minutes to complete.
	• SIRIUS radio does not work at all.	The built-in microcomputer may function incorrectly due to noise, etc.	Reconnect the SIRIUS radio after a few seconds.

* NO CATEGORY, NO CHANNEL, NO ARTIST, NO COMPOSER, and NO SONG/PROGRAM

• Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Specifications

AUDIO AMPLIFIER SECTION

Power Output:
20 W RMS × 4 Channels at 4 Ω
and ≤ 1% THD+N
Signal to Noise Ratio:
80 dBA (reference: 1 W into 4 Ω)

Load Impedance: 4 Ω (4 Ω to 8 Ω allowance)
Equalizer Control Range:
Low: ±12 dB (60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz)
Mid: ±12 dB
High: ±12 dB (8 kHz, 10 kHz, 12 kHz, 15 kHz)
Frequency Response: 40 Hz to 20 000 Hz
Line-In Level/Impedance:
KD-AR760: 1.5 V/20 kΩ load
Line-Out Level/Impedance:
KD-AR760: 5.0 V/20 kΩ load (full scale)
KD-G710: 4.0 V/20 kΩ load (full scale)
Output Impedance: 1 kΩ
Subwoofer-Out Level/Impedance:
KD-AR760: 2.0 V/20 kΩ load (full scale)
Other terminals:
CD changer, LINE IN (for KD-AR760),
SUBWOOFER (for KD-AR760)

TUNER SECTION

Frequency Range:
FM: 87.5 MHz to 107.9 MHz
(with channel interval set to 200 kHz)
87.5 MHz to 108.0 MHz
(with channel interval set to 50 kHz)
AM: 530 kHz to 1 710 kHz
(with channel interval set to 10 kHz)
531 kHz to 1 602 kHz
(with channel interval set to 9 kHz)

[FM Tuner]
Usable Sensitivity: 11.3 dBf (1.0 µV/75 Ω)
50 dB Quieting Sensitivity: 16.3 dBf (1.8 µV/75 Ω)
Alternate Channel Selectivity (400 kHz): 65 dB
Frequency Response: 40 Hz to 15 000 Hz
Stereo Separation: 35 dB
Capture Ratio: 1.5 dB

[AM Tuner]
Sensitivity: 20 µV
Selectivity: 35 dB

CD PLAYER SECTION

Type: Compact disc player
Signal Detection System: Non-contact optical pickup (semiconductor laser)
Number of channels: 2 channels (stereo)
Frequency Response: 5 Hz to 20 000 Hz
Dynamic Range: 96 dB
Signal-to-Noise Ratio: 98 dB
Wow and Flutter: Less than measurable limit
MP3 decoding format:
MPEG1/2 Audio Layer 3
Max. Bit Rate: 320 Kbps
WMA (Windows Media® Audio) decoding format:
Max. Bit Rate: 192 Kbps

GENERAL

Power Requirement:
Operating Voltage:
DC 14.4 V (11 V to 16 V allowance)
Grounding System: Negative ground
Allowable Operating Temperature:
0°C to +40°C (32°F to 104°F)
Dimensions (W × H × D):
Installation Size (approx.):
182 mm × 52 mm × 159 mm
(7-3/16" × 2-1/16" × 6-5/16")
Panel Size (approx.):
188 mm × 58 mm × 12 mm
(7-7/16" × 2-5/16" × 1/2")
Mass (approx.):
1.5 kg (3.4 lbs) (excluding accessories)

Design and specifications are subject to change without notice.

If a kit is necessary for your car, consult your telephone directory for the nearest car audio speciality shop.

Muchas gracias por la compra de un producto JVC.
Como primer paso, por favor lea detenidamente este manual para comprender a fondo todas las instrucciones y obtener un máximo disfrute de esta unidad.

IMPORTANTE (EE.UU.)

Este equipo se ha sometido a todo tipo de pruebas y cumple con las normas establecidas para dispositivos de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). Estas reglas están diseñadas para asegurar una protección razonable contra este tipo de interferencias en las instalaciones residenciales. Este equipo genera y utiliza energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza debidamente, es decir, conforme a las instrucciones, podrían producirse interferencias en radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que estas interferencias no se produzcan en una instalación determinada. Si este equipo ocasiona interferencias en la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse mediante la conexión o desconexión del equipo, el problema podrá corregirse mediante una o una combinación de las siguientes medidas:

– Reoriente la antena receptora o cámbiela de lugar.
– Aumente la separación entre el equipo y el aparato receptor.
– Enchufe el equipo a una toma de corriente situada en un circuito distinto del aparato receptor.
– Consulte a su distribuidor o a un técnico experto en radio/televisión.

IMPORTANTE PARA PRODUCTOS LÁSER

1. PRODUCTO LÁSER CLASE 1
2. **PRECAUCIÓN:** No abra la tapa superior. En el interior de la unidad no hay piezas que pueda reparar el usuario; encargue el servicio a personal técnico cualificado.
3. **PRECAUCIÓN:** Radiación láser visible e invisible en caso de apertura o con interbloqueo averiado o defectuoso. Evite la exposición directa a los haces.

Advertencia:

Si necesita operar el receptor mientras conduce, asegúrese de mirar atentamente hacia adelante para no provocar un accidente de tráfico.

Cómo reposicionar su unidad

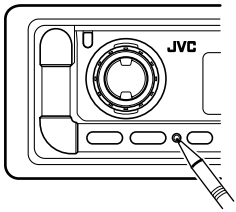

Esto hará que se reposicione el microcomputador. También se borrarán los ajustes preestablecidos por usted.

Cómo expulsar el disco por la fuerza

Si el disco no puede ser reconocido por el receptor o no puede ser expulsado, expúlselo de la siguiente manera.

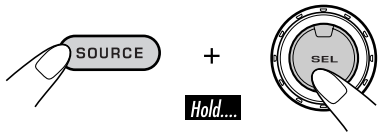

Si esto no funciona, intente reposicionar su receptor.

Contenido

Cómo reposicionar su unidad 2
Cómo expulsar el disco por la fuerza 2
Cómo leer este manual 4
Cómo usar el botón MODE 4

Panel de control —KD-AR760/KD-G710 5
Identificación de las partes 5

Control remoto — RM-RK50 6
Elementos principales y funciones 6

Procedimientos iniciales 7
Operaciones básicas 7
Cancelación de las demostraciones en pantalla 8
Puesta en hora del reloj 8

Operaciones de la radio 9
Para escuchar la radio 9
Cómo almacenar emisoras en la memoria 10
Cómo escuchar una emisora preajustada 10

Operaciones de los discos 11
Para reproducir un disco en el receptor ... 11
Para reproducir discos en el cambiador de CD 12
Otras funciones principales 14
Cambio de la información en pantalla ... 15
Cómo seleccionar los modos de reproducción 16

Ajustes del sonido 17
Selección de los modos de sonido preajustados (iEQ: ecualizador inteligente) 17
Cómo ajustar el sonido 18
Cómo almacenar sus propios ajustes de sonido 19

Configuraciones generales — PSM 20
Procedimiento básico 20

Otras funciones principales 23
Asignación de títulos a las fuentes 23
Cambio del ángulo del panel de control ... 24
Desmontaje del panel de control 24

Operaciones del componente externo 25
Reproducción de un componente externo 25

Operaciones de la radio SIRIUS® 26
Para escuchar la radio SIRIUS® 27
Cómo almacenar canales en la memoria ... 28
Cómo escuchar un canal preajustado 28

Mantenimiento 29
Más sobre este receptor 30
Localización de averías 32
Especificaciones 35

ESPAÑOL

Precaución sobre el ajuste de volumen:

Los discos producen muy poco ruido al compararse con otras fuentes. Antes de reproducir un disco, baje el volumen para evitar daños a los altavoces debido a un repentino aumento del nivel de salida.

Precaución:

No introduzca su dedo en la zona detrás del panel de control.

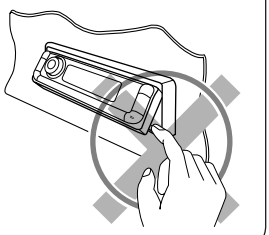

***Para fines de seguridad....**

- No aumente demasiado el nivel de volumen pues es muy peligroso conducir si no se escuchan los sonidos exteriores.
- Detenga el automóvil antes de efectuar cualquier operación complicada.

***Temperatura dentro del automóvil....**

Si ha dejado el automóvil estacionado durante largo tiempo en un sitio cálido o frío, no opere la unidad hasta que se normalice la temperatura del habitáculo.

Cómo leer este manual

Para que las explicaciones sean más simples y fáciles de entender, hemos adoptado los siguientes métodos:

- Algunas notas y consejos relacionados se explican posteriormente en “Más sobre este receptor” (consulte la página 30).
- Las operaciones de los botones se explican principalmente mediante ilustraciones, de la siguiente manera:

	Pulse brevemente.
	Pulse repetidamente.
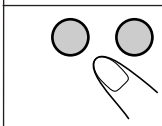	Pulse uno u otro botón.
	
	Pulse y mantenga pulsado hasta obtener la acción deseada.
	Pulse y mantenga pulsados ambos botones simultáneamente.

Las siguientes marcas se utilizan para indicar...

: Operaciones del reproductor de CD incorporado.

: Operaciones del cambiador de CD externo.

Cómo usar el botón MODE

Si usted pulsa MODE, el receptor entra al modo de funciones y, a continuación, los botones numéricos y los botones ▲/▼ funcionan como botones de diferentes funciones.

Ej.: Cuando el botón numérico 2 funciona como botón MO (monaural).

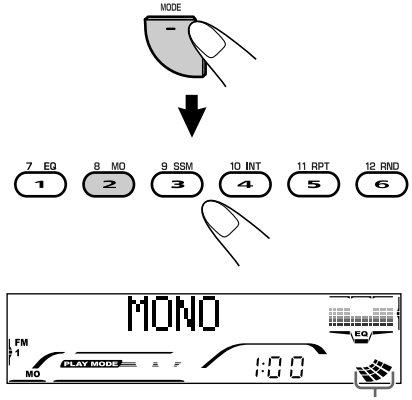

Indicador de cuenta atrás del tiempo

Si después de pulsar MODE desea volver usar estos botones para las funciones originales espere 5 segundos sin pulsar ninguno de estos botones hasta que se cancele el modo de funciones.

- Si pulsa MODE otra vez también se cancela el modo de funciones.

Panel de control — KD-AR760/KD-G710

Identificación de las partes

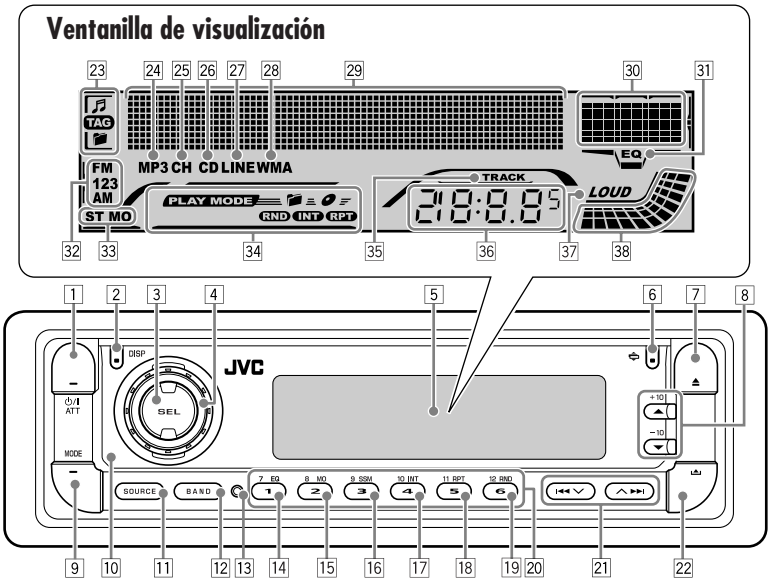

1 Botón ⏻/I ATT (atenuador/en espera/encendido)
2 Botón DISP (visualizar)
3 Botón SEL (seleccionar)
4 Disco de control
5 Ventanilla de visualización
6 Botón (ángulo)
7 Botón ⏏ (expulsión)
8 Botón ▲ (arriba) / botón +10
Botón ▼ (abajo) / botón –10
9 Botón MODE
10 Sensor remoto
- *NO exponga el sensor remoto a una luz potente (luz solar directa o iluminación artificial).*

11 Botón SOURCE
12 Botón BAND
13 Botón Reset (reinicialización)
14 Botón EQ (ecualizador)
15 Botón MO (monaural)
16 Botón SSM (Memoria secuencial de las emisoras más fuertes)
17 Botón INT (intro)
18 Botón RPT (repetición)
19 Botón RND (aleatorio)
20 Botones numéricos
21 Botones |◄◄ ∨/∧ ►►|
22 Botón ⏏ (liberación del panel de control)

Ventanilla de visualización

23 Indicadores de información del disco—TAG (etiqueta ID3), ♫ (pista/archivo), 🗀 (carpeta)
24 Indicador MP3
25 Indicador CH (cambiador de CD)
- *Se enciende sólo cuando se selecciona CD-CH para la fuente de reproducción.*

26 Indicador CD
27 Indicador LINE—Sólo para KD-AR760
28 Indicador WMA
29 Pantalla principal
30 Indicador del patrón del ecualizador
Indicador de nivel de audio
31 Indicador EQ (ecualizador)
32 Indicadores de banda—FM1, FM2, FM3, AM
33 Indicadores de recepción del sintonizador—ST (estéreo), MO (monaural)
34 Indicadores del modo de reproducción / ítem—🗀 (carpeta), 💿 (disco), RND (aleatorio), INT (intro), RPT (repetición)
35 Indicador TRACK
36 Visualización de fuente/reloj
37 Indicador LOUD (sonoridad)
38 Indicador de nivel de audio / Indicador de nivel de volumen

ESPAÑOL

ESPAÑOL

Instalación de la pila botón de litio (CR2025)

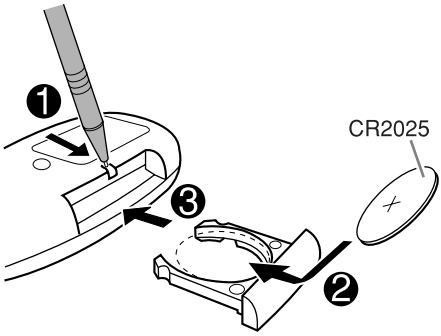

- **Al efectuar la operación, dirija directamente el control remoto hacia el sensor remoto del receptor. Asegúrese de que no hayan obstáculos entremedio.**

Advertencia:

- Para evitar riesgos de accidentes, guarde la pila en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
- Para proteger la pila contra el recalentamiento, las grietas, o para evitar que produzca incendio:
  – Evite recargar, cortocircuitar, desarmar o calentar la pila, o arrojarla al fuego.
  – No deje la pila con otros materiales metálicos.
  – No toque la pila con pinzas u otras herramientas similares.
  – Enrolle la pila con una cinta y aíslela antes de desecharla o guardarla.

Precaución:

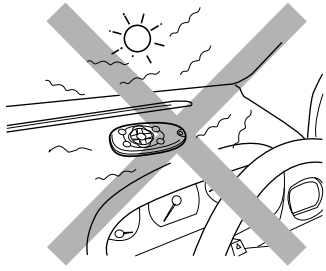

Elementos principales y funciones

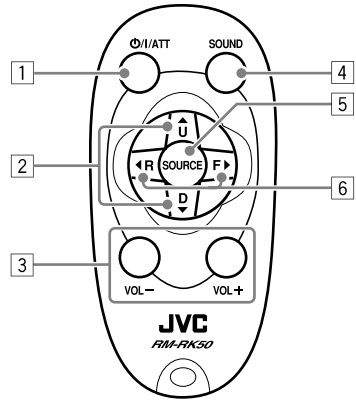

1 Botón ⏻/I/ATT (atenuador/en espera/encendido)
- Conecta y desconecta la alimentación y también atenúa el sonido.

2 Botones ▲ U (“Up”, arriba) / D (“Down”, abajo) ▼
- ▲ U: Cambia las bandas FM/AM.
- D ▼: Cambia las emisoras preajustadas.
- Cambia la carpeta de los discos MP3/WMA.
- Mientras se reproduce un disco MP3 en un cambiador de CD compatible con MP3.
  – Cambia el disco si lo pulsa brevemente.
  – Cambia la carpeta si lo pulsa y mantiene pulsado.
- Para escuchar la radio SIRIUS:
  – Cambia las categorías.

3 Botones VOL – / VOL +
- Ajusta el nivel de volumen.

4 Botón SOUND
- Selección del modo de sonido (iEQ: ecualizador inteligente).

5 Botón SOURCE
- Selecciona la fuente.

6 Botones ◄ R (retroceso) / F (avance) ►
- Efectúa la búsqueda de emisoras si lo pulsa brevemente.
- Efectúa el avance rápido o el retroceso de la pista si lo pulsa y mantiene pulsado.
- Cambia las pistas del disco.
- Para escuchar la radio SIRIUS:
  – Cambia los canales si lo pulsa brevemente.
  – Cambia rápidamente los canales si lo pulsa y mantiene pulsado.

Operaciones básicas

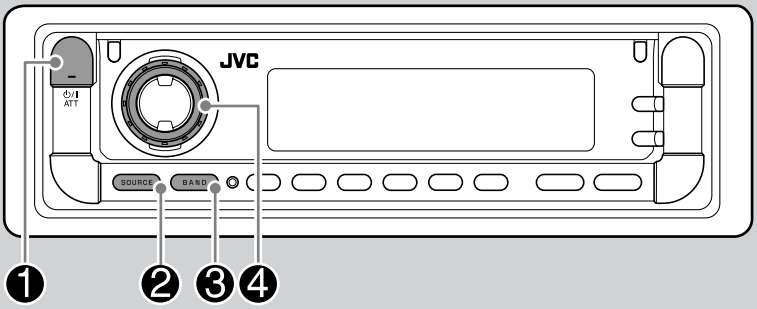

1



2



Podrá seleccionar algunas fuentes si no están preparadas.

* *Sólo para KD-AR760.*

3

- **Para el sintonizador FM/AM solamente**



- **Para la radio SIRIUS® solamente**

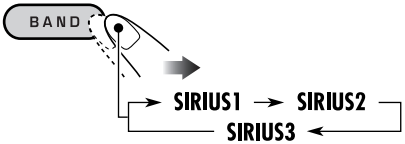

4

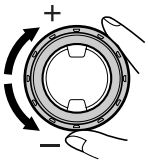

Aparece el nivel de volumen.



Indicador de nivel de volumen

5 **Ajuste el sonido según se desee. (Consulte las páginas 17 a 19).**

Para disminuir el volumen en un instante (ATT)



Para restablecer el sonido, púlselo otra vez.

Para apagar la unidad



ESPAÑOL

Cancelación de las demostraciones en pantalla

Si no se efectúa ninguna operación durante unos 20 segundos, se iniciará la demostración en pantalla.
[Inicial: DEMO ON]—consulte la página 20.

1

2

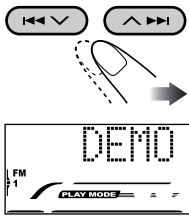

3

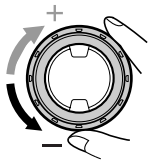

DEMO OFF ↔ DEMO ON



4 Finalice el procedimiento.

Para activar la demostración en pantalla

En el paso **3** de arriba...

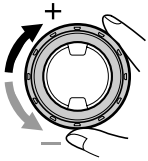

DEMO OFF ↔ **DEMO ON**

Puesta en hora del reloj

1

2 Ajuste la hora y los minutos.
1 **Seleccione "CLOCK HOUR" y, seguidamente ajuste la hora.**
2 **Seleccione "CLOCK MINUTE" y, seguidamente ajuste los minutos.**

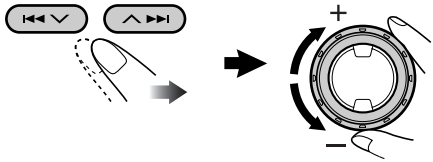

3 Finalice el procedimiento.

Para verificar la hora actual cuando la unidad está apagada



Operaciones de la radio

Para escuchar la radio

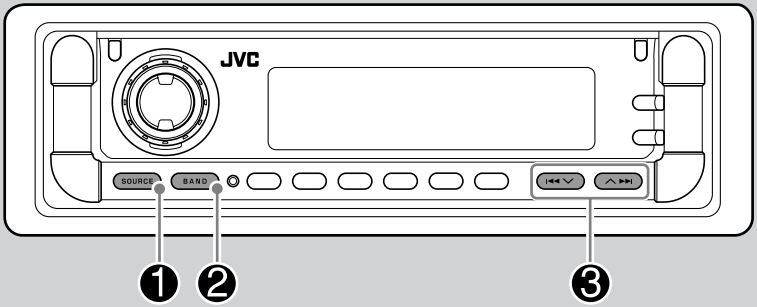

ESPAÑOL

1 SOURCE → FM1/FM2/FM3/AM

2 BAND → FM1 → FM2 → FM3 → AM

Aparece la banda seleccionada.



Se enciende cuando se recibe una radiodifusión FM estéreo con una intensidad de señal suficiente.

3 **Comience la búsqueda de la emisora.**



La búsqueda se interrumpe cuando se recibe una emisora.
Para detener la búsqueda, presione nuevamente el mismo botón.

Para sintonizar manualmente una emisora

En el paso **2** de la izquierda...

1



2 **Seleccione las frecuencias de las emisoras deseadas.**



Cuando una radiodifusión en FM estéreo sea difícil de recibir

1



2



Se enciende cuando se activa el modo monaural.

Se consigue mejorar la recepción, pero se pierde el efecto estereofónico.

Para restablecer el efecto estereofónico, repita el mismo procedimiento para que el indicador MO se apague.

Cómo almacenar emisoras en la memoria

Se pueden preajustar seis emisoras para cada banda.

Preajuste automático de emisoras FM—SSM (Memoria secuencial de las emisoras más fuertes)

1

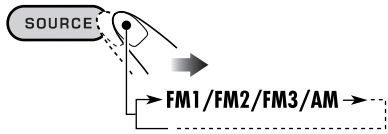

2 Seleccione la banda FM (FM1 – FM3) en la que desea almacenar.



3



4





Aparecerá “SSM”, y luego desaparece al finalizar el preajuste automático.

Las emisoras FM locales con las señales más intensas serán exploradas y almacenadas automáticamente en la banda FM.

Preajuste manual

Ej.: Almacenando una emisora FM de 92,5 MHz en el número de preajuste 4 de la banda FM1.

1

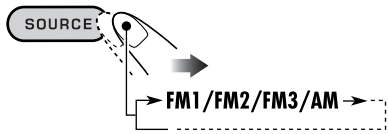

2



3





4



El número de preajuste parpadea durante unos momentos.



Cómo escuchar una emisora preajustada

1

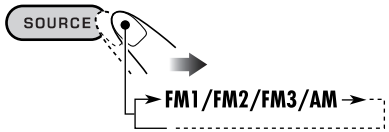

2



3 Seleccione la emisora preajustada (1 – 6) deseada.



o

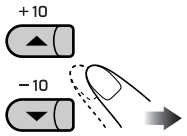

Operaciones de los discos

Para reproducir un disco en el receptor

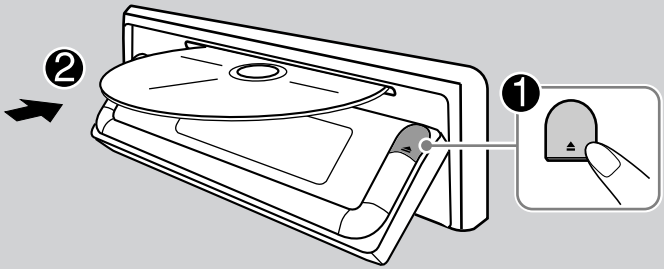

Todas las pistas se reproducen repetidamente hasta que usted detenga la reproducción.

* El receptor saca el disco y, seguidamente, el panel de control vuelve a la posición anterior (consulte la página 24).

ESPAÑOL

Acerca de los discos MP3 y WMA

Las “pistas” (los términos “archivo” y “pista” se utilizan indistintamente) MP3 y WMA (Windows Media® Audio) se graban en “carpetas”.

- **Cuando se inserta un disco MP3 o WMA:**

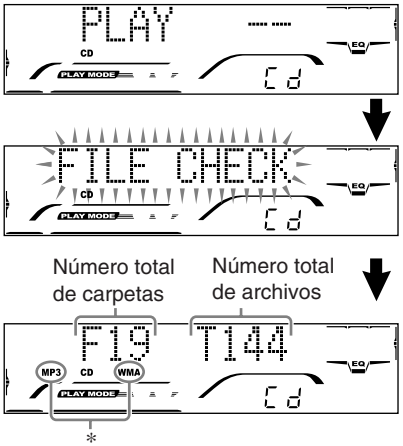

*

Al iniciarse la reproducción, aparecerá automáticamente la información del disco (consulte la página 15).

***** *Se enciende el indicador MP3 o WMA, dependiendo del archivo detectado.*

- **Cuando se inserta un disco CD de audio CD o CD Text:**

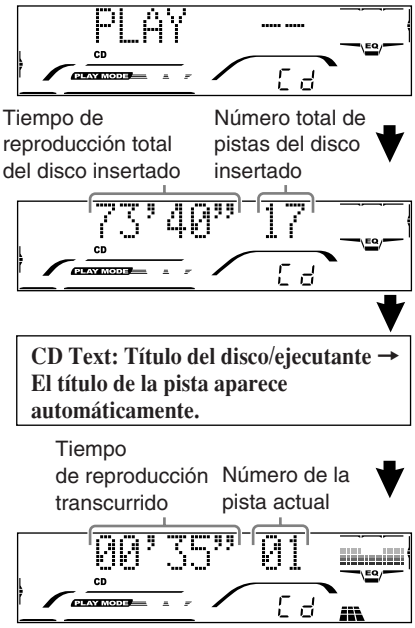

Para detener la reproducción y expulsar el disco



Para reproducir discos en el cambiador de CD

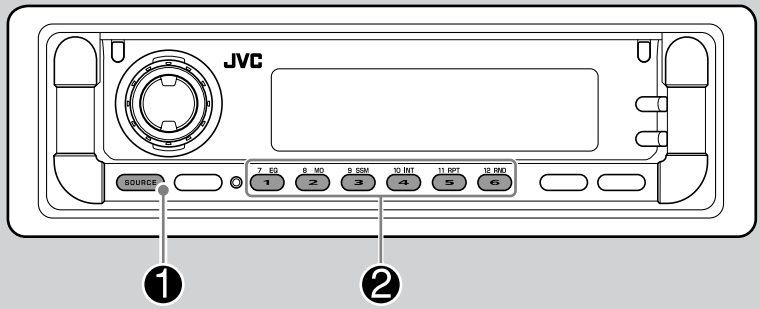

Acerca del cambiador de CD

Se recomienda usar un cambiador de CD compatible con MP3 JVC con este receptor.

- También podrá conectar cambiadores de CD de la serie CH-X (excepto CH-X99 y CH-X100). Sin embargo, no podrá reproducir discos MP3 debido a que no son compatibles con discos MP3.
- No podrá utilizar los cambiadores de CD de la serie KD-MK con este receptor.
- La información de texto del disco grabada en el CD Text se puede visualizar cuando se ha conectado un cambiador de CD compatible con CD Text JVC.

Antes de hacer funcionar su cambiador de CD:

- Consulte también el Manual de instrucciones entregado con su cambiador de CD.
- No podrá controlar ni reproducir ningún disco WMA en el cambiador de CD.

1

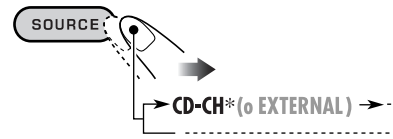

** Si ha cambiado el ajuste "EXTERNAL IN" a "EXTERNAL IN" (consulte la página 22), no podrá seleccionar el cambiador de CD.*

2 **Seleccione un disco.**

Para un número de disco del 01 – 06:



Para un número de disco del 07 – 12:



- **Cuando el disco actual es un disco MP3:**

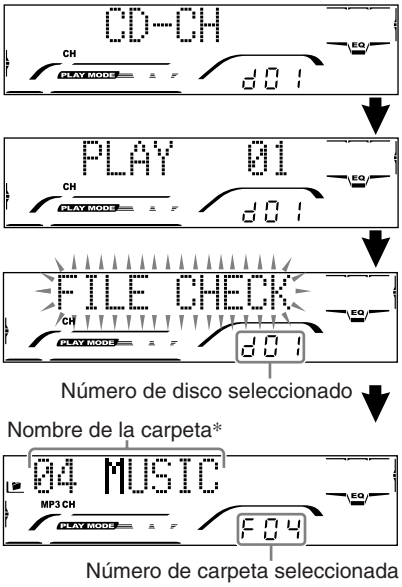

Al iniciarse la reproducción, aparecerá automáticamente la información del disco (consulte la página 15).

* *Aparecerá "ROOT" si no hay ninguna carpeta incluida en el disco.*

- **Cuando el disco actual es un CD de audio o un CD Text:**

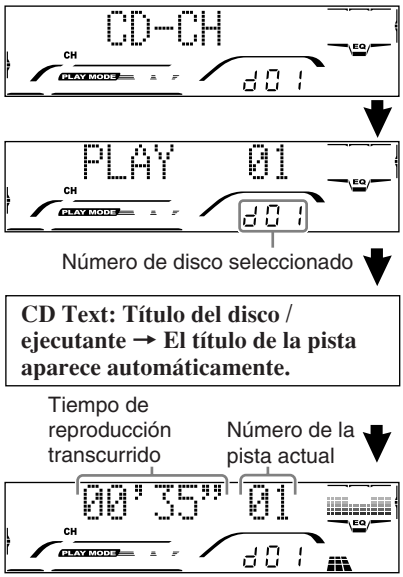

Para el avance rápido o el retroceso de la pista

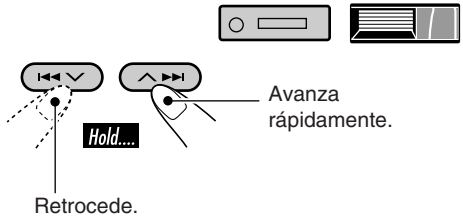

Para ir a las pistas siguientes o anteriores

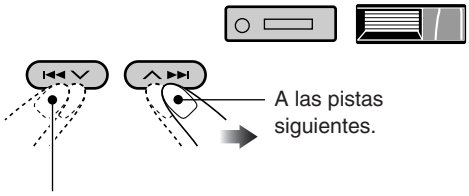

Para ir a las carpetas siguientes o anteriores

Para discos MP3:

Para discos WMA:

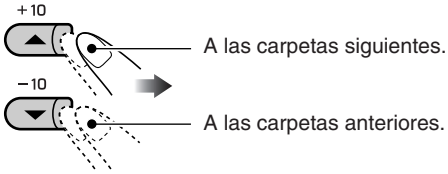

Para localizar directamente una pista (para CD) o carpeta (para discos MP3 o WMA) específica

Para seleccionar un número del 01 – 06:



Para seleccionar un número del 07 – 12:



- Para poder usar la búsqueda de carpetas en los discos MP3/WMA, se deben de haber asignado números de 2 dígitos antepuestos a los respectivos nombres de las carpetas —01, 02, 03, y así sucesivamente.

- Para seleccionar una pista específica de una carpeta (para disco MP3 o WMA) después de seleccionar una carpeta:



Otras funciones principales

Para saltar rápidamente una pista durante la reproducción

- Si es un disco MP3 o WMA, podrá saltar una pista dentro de la misma carpeta.

Ej.: Para seleccionar la pista 32 mientras reproduce la pista 6

1

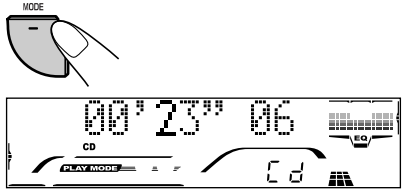

2

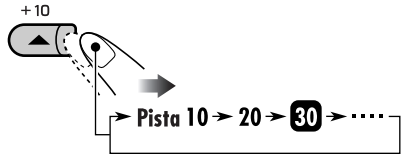

Al pulsar el botón +10 o –10 por primera vez, se saltará a la pista superior o inferior más próxima con un número de pista que sea múltiplo de diez (ej.: 10ª, 20ª, 30ª). Luego, cada vez que pulsa el botón, podrá saltar 10 pistas.

- Después de la última pista, se seleccionará la primera pista, y viceversa.

3

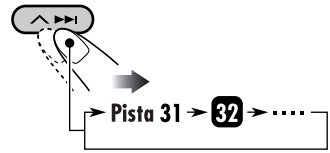

Prohibición de la expulsión del disco

Podrá bloquear un disco en la ranura de carga.



Para cancelar la prohibición, repita el mismo procedimiento.



Cambio de la información en pantalla



Mientras se reproduce un CD de audio o un CD Text (/)

*1 *Si el disco actual es un CD de audio, aparecerá "NO NAME" . Para asignar un título al CD de audio, consulte la página 23.*

Mientras se reproduce un disco MP3 (/) o WMA ( )

- **Cuando se ajusta "TAG DISPLAY" a "TAG DISP ON" (consulte la página 22)**

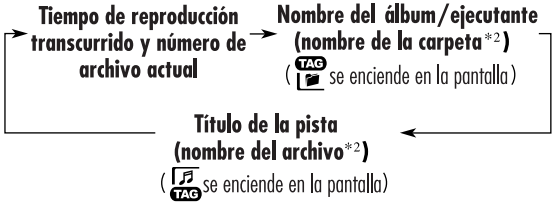

*2 *Si el archivo MP3/WMA no dispone de etiquetas ID3, aparecerán el nombre de la carpeta y el nombre del archivo. En este caso, el indicador TAG no se encenderá.*

- **Cuando se ajusta "TAG DISPLAY" a "TAG DISP OFF"**

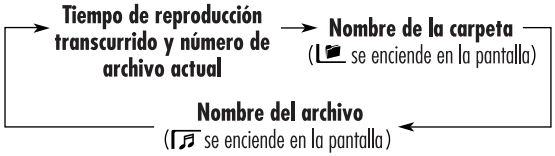

Cómo seleccionar los modos de reproducción

Podrá utilizar solamente uno de los siguientes modos de reproducción a la vez.

1



2 Seleccione el modo de reproducción deseado.

Reproducción repetida





Ej.: Cuando se selecciona “TRK RPT” mientras se reproduce un disco MP3 en el receptor

Modo	Reproduce repetidamente
TRK RPT:	La pista actual. • RPT se enciende.
FLDR RPT*1:	Todas las pistas de la carpeta actual. • 🗀 y RPT se encienden.
DISC RPT*2:	Todas las pistas del disco actual. • 💿 y RPT se encienden.
RPT OFF:	La reproducción repetida se cancela.

Reproducción aleatoria



Ej.: Cuando se selecciona “DISC RND” mientras se reproduce un disco MP3 en el receptor

Modo	Reproduce aleatoriamente
FLDR RND*1:	Todas las pistas de la carpeta actual, después las pistas de la carpeta siguiente y así sucesivamente. • 🗀 y RND se encienden.
DISC RND:	Todas las pistas del disco actual. • 💿 y RND se encienden.
MAG RND*2:	Todas las pistas de los discos insertados. • RND se enciende.
RND OFF:	La reproducción aleatoria se cancela.

Exploración de introducciones musicales





Ej.: Cuando se selecciona “TRK INT” mientras se reproduce un disco MP3 en el receptor

Modo	Reproduce las introducciones musicales
TRK INT:	Todas las pistas del disco actual. • INT se enciende.
FLDR INT*1:	La primera pista de cada carpeta del disco actual. • 🗀 y INT se enciende.
DISC INT*2:	Las primeras pistas de los discos insertados. • 💿 y INT se enciende.
INT OFF:	Cancela la exploración de introducciones musicales.

*1 *Sólo mientras se reproduce un disco MP3 (* ○ / ▭ *) o WMA (* ○ *).*

*2 *Sólo mientras se reproducen discos en el cambiador de CD (* ▭ *).*

Ajustes del sonido

Selección de los modos de sonido preajustados (iEQ: ecualizador inteligente)

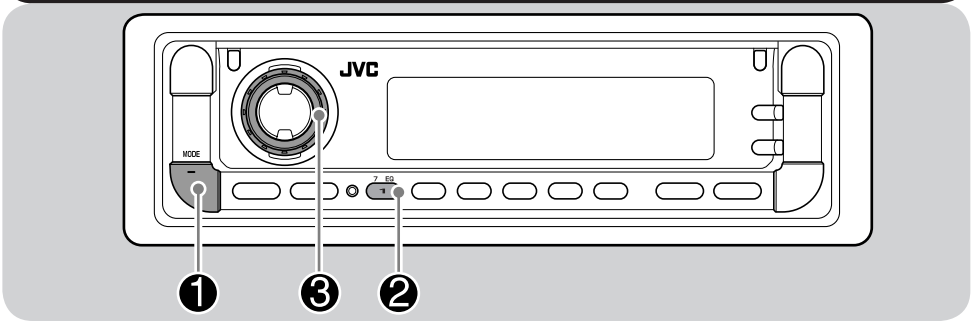

Podrá seleccionar un modo de sonido preajustado adecuado al género musical.

1 

2 

3 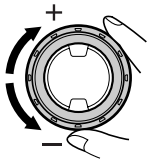

FLAT *(no se aplica ningún modo de sonido)* ⇄ **HARD ROCK** ⇄ **R&B** ⇄ **POP** ⇄ **JAZZ** ⇄ **DANCE MUSIC** ⇄ **COUNTRY** ⇄ **REGGAE** ⇄ **CLASSIC** ⇄ **USER 1** ⇄ **USER 2** ⇄ **USER 3** ⇄ (vuelta al comienzo)

Patrón de indicación para cada modo de sonido.



Ej.: Cuando se selecciona “HARD ROCK”

Para seleccionar directamente el modo de sonido

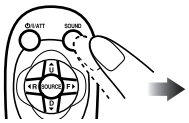

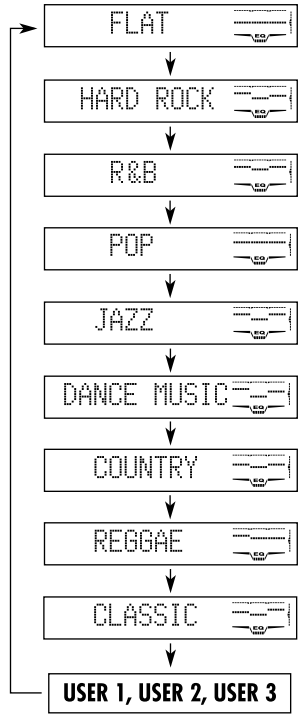

ESPAÑOL

Cómo ajustar el sonido

Usted puede ajustar las características de sonido según sus preferencias.

1

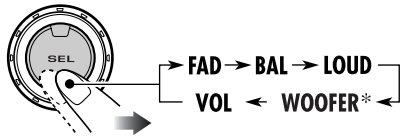

* *Sólo para KD-AR760.*

2

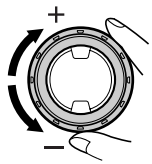

El patrón de indicación cambia conforme ajusta el fader o el balance.



Ej.: Cuando se selecciona “FAD”

Indicación	Para:	Margen
FAD*1 (fader)	Ajusta el balance de los altavoces delanteros y traseros.	R06 (Trasero solamente) a F06 (Delantero solamente)
BAL (balance)	Ajusta el balance de los altavoces izquierdo y derecho.	L06 (Izquierdo solamente) a R06 (Derecho solamente)
LOUD (sonoridad)	Refuerza las frecuencias altas y bajas para producir un sonido bien balanceado a bajos niveles de volumen.	LOUD ON ⬍ LOUD OFF
WOOFER*2	Ajusta el nivel de salida del subwoofer.	00 (mín.) a 08 (máx.)
VOL*3 (volumen)	Ajustar el volumen.	00 (mín.) a 30 o 50 (máx.)*4

*1 *Si está utilizando un sistema de dos altavoces, ajuste el nivel de fader a “00”.*

*2 *Sólo para KD-AR760. Esto sólo tiene efecto cuando hay un subwoofer conectado.*

*3 *Normalmente el disco de control funciona como control de volumen. Por lo tanto, no necesitará seleccionar “VOL” para ajustar el nivel de volumen.*

*4 *Dependiendo del ajuste de control de ganancia del amplificador. (Para los detalles, consulte la página 22).*

Cómo almacenar sus propios ajustes de sonido

Podrá ajustar los modos de sonido y almacenar sus propios ajustes en la memoria.

1



2



3

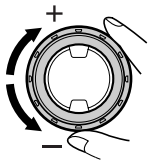



Ej.: Cuando se selecciona “JAZZ”

4 Seleccione los elementos de sonido que desee ajustar.

LOW LEVEL* → **LOW FREQ** → **LOW WIDTH** → **MID LEVEL*** → **MID WIDTH** → **HI (alto) LEVEL*** → **HI (alto) FREQ** → (vuelto al comienzo)

- **LEVEL (LOW, MID, HI):**
  Ajuste el nivel de realce.
- **FREQ (LOW, HI):**
  Seleccione la frecuencia central que desee ajustar.
- **WIDTH (LOW, MID):**
  Seleccione el nivel de ancho de banda.

* Pulsando ⏮ ∨ o ∧ ⏭, podrá desplazarse directamente, de la siguiente manera:

LOW LEVEL → **MID LEVEL** → **HI LEVEL** →

5 Ajuste los elementos de sonido seleccionados.

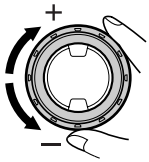

Indicación	Valores preajustados		
	LOW	MID	HI
LEVEL	–06 (mín.) a +06 (máx.)	–06 (mín.) a +06 (máx.)	–06 (mín.) a +06 (máx.)
FREQ.	60Hz 80Hz 100Hz 120Hz	———	8kHz 10kHz 12kHz 15kHz
WIDTH	1 (mín.) a 4 (máx.)	1 (mín.) a 2 (máx.)	———

6 Repita los pasos 4 y 5 para definir (o ajustar) los otros elementos de sonido.

7 Seleccione uno de los modos de sonido del usuario (USER 1, USER 2, USER 3).

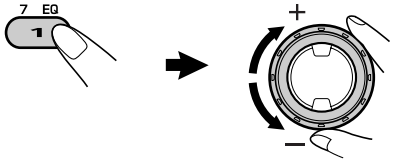

8 Guarde los ajustes.



ESPAÑOL

Configuraciones generales — PSM

ESPAÑOL

Procedimiento básico

Podrá cambiar las opciones PSM (Modo de ajustes preferidos) listadas (excepto para SID) en la tabla siguiente.

1

2 Seleccione una opción de PSM.

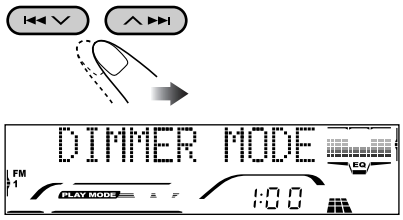

Ej.: Cuando se selecciona “DIMMER MODE”

3 Ajuste la opción de PSM seleccionada.

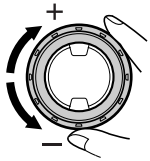

4 Repita los pasos 2 y 3 para ajustar las otras opciones de PSM, si fuera necesario.

5 Finalice el procedimiento.

Indicaciones	Configuraciones seleccionables, [página de referencia]
DEMO MODE Demostración en pantalla	**DEMO ON:** *[Inicial]*; La demostración en pantalla se activará automáticamente si no se efectúa ninguna operación durante unos 20 segundos, [8]. **DEMO OFF:** Se cancela.
CLOCK HOUR Ajuste de la hora	1 – 12, [8] *[Inicial: 1 (1:00)]*
CLOCK MINUTE Ajuste de los minutos	00 – 59, [8] *[Inicial: 00 (1:00)]*
CLOCK DISP Indicación del reloj	**CLK DISP ON:** *[Inicial];* La indicación del reloj aparece en la parte inferior de la pantalla. **CLK DISP OFF:** La indicación de la fuente actual (Ej., banda de la emisora, número del disco, etc.) aparece en la parte inferior de la pantalla. • Si pulsa DISP repetidamente aparecerá la otra información durante unos 5 segundos.

Indicaciones	Configuraciones seleccionables, [página de referencia]
CLOCK ADJUST*1 Ajuste del reloj	**AUTO:** *[Inicial];* El reloj incorporado se ajustará automáticamente utilizando los datos de reloj suministrados mediante el canal de radio SIRIUS®. **OFF:** Se cancela.
T-ZONE*1, *2 Zona horaria	Para ajustar el reloj, seleccione su área residencial entre una de las siguientes zonas horarias. **EASTERN** *[Inicial]* ⇄ **ATLANTIC** ⇄ **NEWFOUND** ⇄ **ALASKA** ⇄ **PACIFIC** ⇄ **MOUNTAIN** ⇄ **CENTRAL** ⇄ (vuelta al comienzo)
DST*1, *2 Hora de verano	Actívelo si su área residencial está sujeta a DST (hora de verano). **ON:** *[Inicial];* Activa la hora de verano. **OFF:** Se cancela.
SID*1 SIRIUS® ID	El número de identificación SIRIUS de 12 dígitos se desplaza en la pantalla después de 5 segundos, [26]. • Pulse SEL para restablecer la visualización anterior.
LEVELMETER Medidor de nivel/audio	**LEVEL 1***[Inicial]***/LEVEL 2:** Visualiza el medidor de nivel de audio con un patrón de iluminación diferente. **EQ & LEVEL:** Visualiza el patrón de ecualizador y el medidor de nivel de audio. **SILENT:** Visualiza el patrón de ecualizador y el medidor de nivel de volumen.
DIMMER MODE Atenuador de luminosidad	**DIMMER AUTO:** *[Inicial];* Al encender los faros, la pantalla se oscurece. **DIMMER ON:** El atenuador de luminosidad se activa. **DIMMER OFF:** Se cancela.
TELEPHONE*3 Silenciamiento del teléfono	**MUTING 1/MUTING 2:** Seleccione el que sea apropiado para silenciar el sonido mientras se utiliza el teléfono celular. • Si se ha seleccionado CD o cambiador de CD como fuente, la reproducción entra en pausa durante el silenciamiento del teléfono. **MUTING OFF:** *[Inicial];* Se cancela.
CONTRAST Contraste de la pantalla	**01 – 10:** Ajuste el contraste de la pantalla para que las indicaciones en pantalla sean claras y legibles. *[Inicial: 08]*

Continúa...

Indicaciones	Configuraciones seleccionables, [página de referencia]
SCROLL MODE*4 Desplazamiento	**SCROLL ONCE:** *[Inicial];* La información del disco se desplaza una sola vez. **SCROLL AUTO:** El desplazamiento se repite (a intervalos de 5 minutos). **SCROLL OFF:** Se cancela. • Pulsando DISP durante más de 1 segundo podrá desplazar la indicación independientemente del ajuste.
WOOFER FREQ*3 Frecuencia de corte del subwoofer	**FREQ 55 Hz:** Las frecuencias de menos de 55 Hz se envían al subwoofer. **FREQ 85 Hz:** *[Inicial];* Las frecuencias de menos de 85 Hz se envían al subwoofer. **FREQ 115 Hz:** Las frecuencias de menos de 115 Hz se envían al subwoofer.
LINE ADJ*3 Nivel de entrada de línea	**VOL 00 – VOL 05:** Ajuste correctamente el nivel de entrada de línea cuando hay un componente externo conectado a las clavijas LINE IN. *[Inicial: VOL 00]*
EXTERNAL IN*5 Entrada externa	**CHANGER:** *[Inicial];* Para usar un cambiador de CD JVC, [12]. **EXTERNAL IN:** Para usar otro componente externo (que no sea SIRIUS DLP), [25].
TAG DISPLAY Visualización de etiqueta	**TAG DISP ON:** *[Inicial];* Muestra la etiqueta ID3 mientras se reproducen las pistas MP3/WMA, [15]. **TAG DISP OFF:** Se cancela.
AMP.GAIN Control de ganancia del amplificador	Podrá cambiar el nivel máximo de volumen de este receptor. **LOW POWER:** VOL 00 – VOL 30 (Selecciónel o si la potencia máxima del altavoz es de menos de 50 W, con el fin de evitar posibles daños en el altavoz). **HIGH POWER:** *[Inicial];* VOL 00 – VOL 50 **OFF***3**:** Desactiva el amplificador incorporado.
AREA Intervalo entre canales del sintonizador	**AREA EU:** Selecciónelo cuando utilice este receptor en un área que no sea América del Norte y del Sur. (FM: 50 kHz—sintonización manual, 100 kHz—búsqueda automática; AM: 9 kHz) **AREA US:** *[Inicial];* Selecciónelo cuando utilice el receptor en América del Norte o del Sur. (FM: 200 kHz; AM: 10 kHz)

*1 *Se visualiza sólo cuando está conectada la radio SIRIUS.*
*2 *Se visualiza sólo cuando "CLOCK ADJUST" se ajusta a "AUTO".*
*3 *Sólo para KD-AR760.*
*4 *Algunos caracteres o símbolos no serán mostrados (y serán borrados) o sustituidos en la pantalla.*
*5 *Se visualiza sólo cuando se selecciona una de las siguientes fuentes —FM, AM, CD, o LINE IN (sólo para KD-AR760).*

Asignación de títulos a las fuentes

Podrá asignar nombres a las frecuencias de las emisoras, a los CDs (tanto en este receptor como en el cambiador de CD), y al componente externo (Entrada de línea—sólo para KD-AR760).

Fuentes	Número máximo de caracteres
Las frecuencias de las emisoras	Hasta 9 caracteres (hasta 30 frecuencias de emisoras, incluyendo FM y AM)
CDs/CD-CH*1	Hasta 32 caracteres (hasta 30 discos)
Componente externo (entrada de línea)*2	Hasta 12 caracteres

*1 *No podrá asignar un nombre ni a un CD Text ni a un disco MP3/WMA.*

*2 *Sólo para KD-AR760.*

1 Seleccione las fuentes.

- Para las frecuencias de las emisoras: Seleccione sintonizador.
- Para un CD de este receptor. Inserte un CD.
- Para los CDs del cambiador de CD: Seleccione "CD-CH" y, seguidamente, seleccione un número de disco.

2 Acceda al modo de asignación del título de disco.

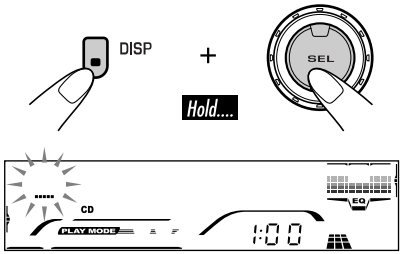

Ej.: Al seleccionar CD como fuente

3 Asigne un título.

1 **Seleccione un juego de caracteres.**

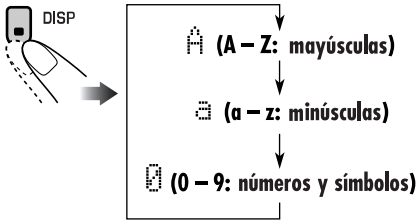

2 **Seleccione un carácter.**

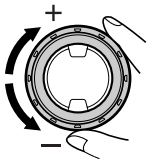

Para los caracteres disponibles, consulte la página 29.

3 **Muévase a la posición del carácter siguiente (o anterior).**



4 **Repita los pasos 1 a 3 hasta que termine de introducir el título.**

4 Finalice el procedimiento.

Para borrar el título entero



ESPAÑOL

Cambio del ángulo del panel de control



El panel de control cambia su ángulo, de la siguiente manera:

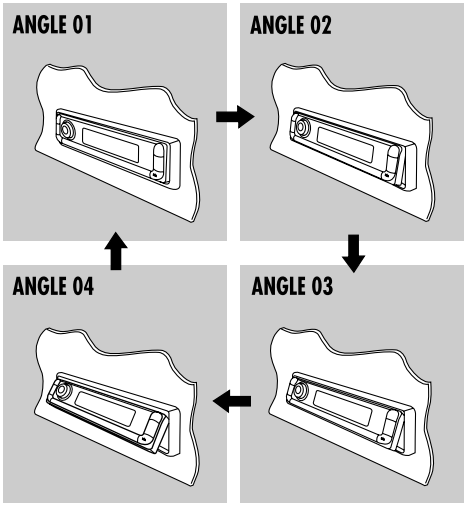

Precaución:

No introduzca su dedo en la zona detrás del panel de control.

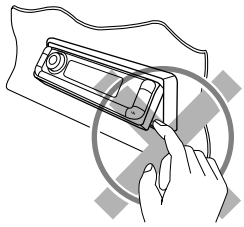

Desmontaje del panel de control

Al desmontar o instalar el panel de control, preste atención para no dañar los conectores provistos al dorso del mismo y en el portapanel.

Desmontaje del panel de control

Antes de desmontar el panel de control, asegúrese de desconectar la alimentación.

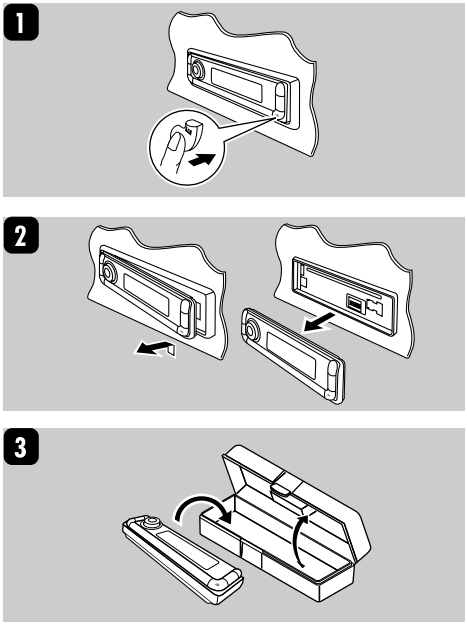

Fijación del panel de control

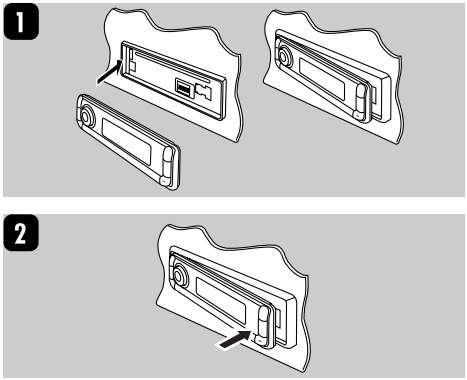

Operaciones del componente externo

Reproducción de un componente externo

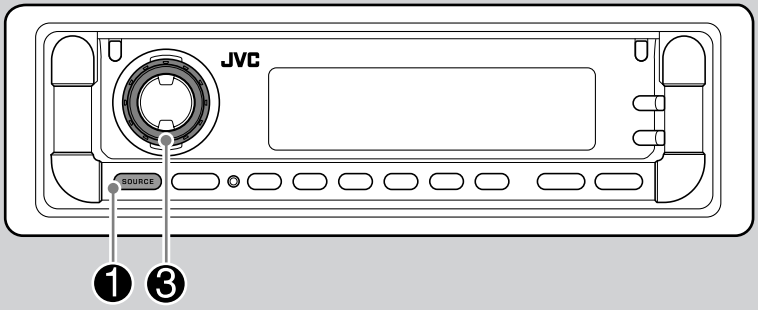

Para KD-AR760:
Podrá conectar un componente externo a las clavijas LINE IN de la parte trasera.
Para KD-AR760/KD-G710:
Podrá conectar un componente externo a la toma del cambiador de CD de la parte trasera utilizando el Adaptador de entrada de línea KS-U57 (no suministrado).
Antes de hacer funcionar el componente externo, seleccione correctamente la entrada externa (consulte la página 22).

- Para la conexión, consulte el Manual de instalación/conexión (volumen separado).

1

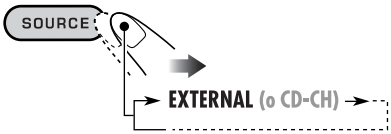

- Si "EXTERNAL" no aparece, consulte la página 22 y seleccione la entrada externa ("EXTERNAL IN").

2 **Encienda el componente conectado y comience a reproducir la fuente.**

3 **Ajuste el volumen.**

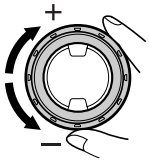

4 **Ajuste el sonido según se desee. (Consulte las páginas 17 a 19).**

ESPAÑOL

Operaciones de la radio SIRIUS®

Acerca de la radio SIRIUS

SIRIUS es una radio satelital capaz de brindar sonido de calidad digital.
SIRIUS ofrece 65 canales de música, todos ellos sin avisos publicitarios, y 50 canales para programas de deportes, noticias y entretenimiento.

Desde el receptor podrá disfrutar y controlar los canales de entretenimiento de radio digital SIRIUS conectando una radio DLP SIRIUS JVC—"Down Link Processor" (adquirido opcionalmente) a la toma del cambiador de CD en la parte trasera.

- También podrá conectar la radio PnP ("Plug and Play") SIRIUS JVC, KT-SR1000 o KT-SR2000, utilizando el adaptador para radio SIRIUS JVC, KS-U100K (no suministrado). Al encender el receptor, podrá activar/desactivar la PnP JVC. Sin embargo, no podrá controlarse desde este receptor.

Actualización de GCI ("Global Control Information"):

- Si los canales han sido actualizados después de la suscripción, la actualización se inicia automáticamente.
  "UPDATING" parpadea y no se escucha ningún sonido.
- La actualización tarda algunos minutos en finalizar.
- Durante la actualización, no podrá hacer funcionar su radio SIRIUS.

Antes de hacer funcionar su radio SIRIUS:

- Para la conexión, consulte el Manual de instalación/conexión (volumen separado).
- Consulte también el Manual de instrucciones entregado con su radio SIRIUS.

Para poder escuchar el DLP JVC, active su suscripción a SIRIUS después de la conexión:

1



2

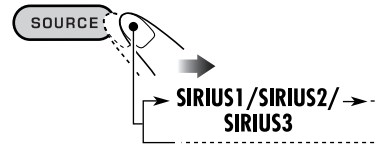

El DLP JVC comienza a actualizar todos los canales SIRIUS.
"UPDATING" (actualizando) parpadea en la pantalla durante algunos minutos.
No se podrá escuchar el sonido durante la actualización.

Una vez que termine, el DLP JVC sintoniza el canal preajustado, CH184.

3 Verifique su SIRIUS ID, consulte la página 21.

4 Póngase en contacto con SIRIUS por Internet en <http://activate.siriusradio.com/> para activar su suscripción, o haga una llamada gratuita a SIRIUS marcando 1-888-539-SIRIUS (7474).
Una vez que haya finalizado su suscripción, "SUB UPDT PRESS ANY KEY" se desplaza en la pantalla.

Para escuchar la radio SIRIUS®

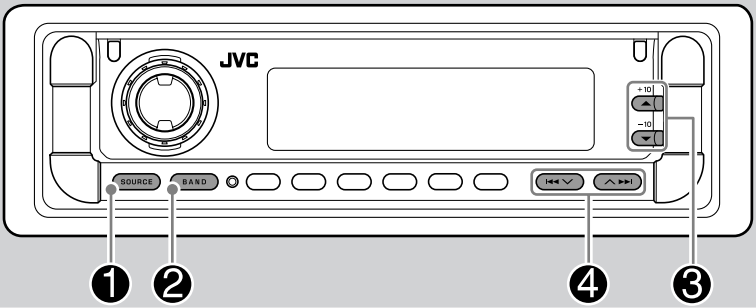

1 SOURCE

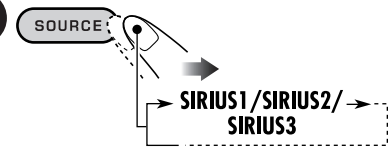

2 BAND

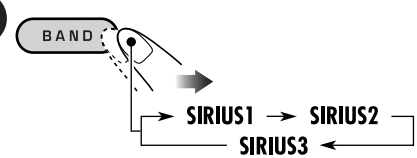

3 **Seleccione una categoría.**

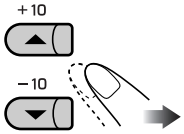

Seleccionando “ALL”, podrá sintonizar todos los canales de cada categoría.
La selección de una categoría específica (SPORTS, ENTERTAINMENT, etc.) le permitirá escuchar solamente de los canales de la categoría seleccionada.

4 **Seleccione el canal de audición.**



Pulse y mantenga pulsados estos botones para cambiar rápidamente los canales.

- Cuando cambie de categorías o canales, los canales inválidos y no suscritos se omiten automáticamente.

Cómo almacenar canales en la memoria

Se pueden preajustar seis canales para cada banda.

Ej.: Almacenando un canal en el número de preajuste 4.

1 Efectúe los pasos ❶ a ❹ de la página 27, para sintonizar el canal deseado.

2





El número de preajuste parpadea durante unos momentos.

Cómo escuchar un canal preajustado

1

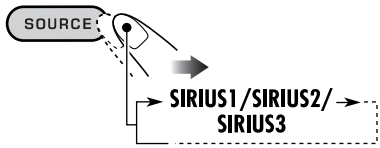

2

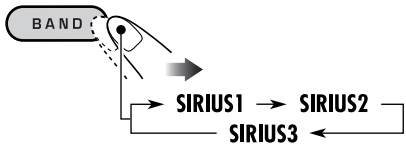

3 Seleccione el canal preajustado (1 – 6) deseado.



Para cambiar la información en pantalla mientras escucha un canal

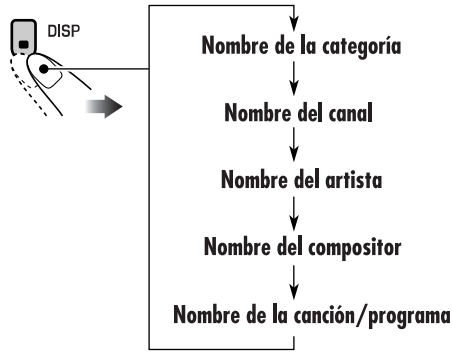

Mantenimiento

Cómo limpiar los conectores

Un desmontaje frecuente producirá el deterioro de los conectores.
Para reducir esta posibilidad al mínimo, limpie periódicamente los conectores con un palillo de algodón, teniendo cuidado de no dañar los conectores.

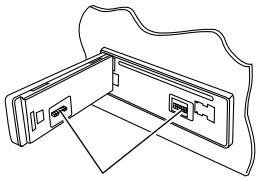

Conector

Condensación de humedad

Podría condensarse humedad en la lente alojada en el interior del reproductor de CD, en los siguientes casos:

- Después de encender el calefactor del automóvil
- Si hay mucha humedad en el habitáculo

Si así sucede, el reproductor de CD podría no funcionar correctamente. En este caso, saque el disco y deje el receptor encendido durante algunas horas hasta que se evapore la humedad.

Cómo manejar los discos

Sujetador central

Cuando saque un disco de su estuche, presione el sujetador central del estuche y extraiga el disco hacia arriba, agarrándolo por los bordes.

- Siempre sujete el disco por sus bordes. No toque la superficie de grabación.

Cuando guarde un disco en su estuche, insértelo suavemente alrededor del sujetador central (con la superficie impresa hacia arriba).

- Asegúrese de guardar los discos en sus estuches después del uso.

Para mantener los discos limpios

Un disco sucio podría no reproducirse correctamente.
Si se llegara a ensuciar un disco, límpielo con un lienzo suave, en línea recta desde el centro hacia el borde.

- No utilice ningún tipo de solvente (por ejemplo, limpiador de discos convencional, pulverizadores, diluyente, bencina, etc.) para limpiar los discos.

Para reproducir discos nuevos

Los discos nuevos podrían presentar ciertas irregularidades en sus bordes interior y exterior. Si intenta utilizar un disco en tales condiciones, el receptor podría rechazar el disco.
Elimine las irregularidades raspando los bordes con un lápiz o bolígrafo, etc.

Caracteres disponibles

Mayúsculas

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	espacio	

Minúsculas

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	espacio	

Números y símbolos

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	!	”	#	$
%	&	’	(	)	*	+	,	–	·	/	:	;	<
=	>	?	@	_	`	espacio							

No utilice los siguientes discos:



ESPAÑOL

Más sobre este receptor

ESPAÑOL

Operaciones básicas

Apagado de la unidad

- Si apaga la unidad mientras está escuchando un disco, la reproducción del disco se iniciará desde donde la detuvo la próxima vez que encienda la unidad.

Selección de las fuentes

- No podrá seleccionar “CD” si no hay ningún disco cargado en el receptor.
- Sin conectar a la radio SIRIUS o al cambiador de CD, no se podrá seleccionar “SIRIUS” ni “CD-CH”.

Operaciones del sintonizador

Cómo almacenar emisoras en la memoria

- Durante la búsqueda SSM...
  – Todas las emisoras almacenadas previamente se borran y se almacenan las emisoras nuevas.
  – Las emisoras recibidas quedan preajustadas en los botones Nº 1 (frecuencia más baja) a Nº 6 (frecuencia más alta).
  – Cuando finalice el SSM, se sintonizará automáticamente la emisoraalmacenada en el Nº 1.
- Al almacenar una emisora manualmente, la emisora preajustada previamente se borra cuando se almacena una emisora nueva en el mismo número de preajuste.

Operaciones de los discos

General

- Este receptor ha sido diseñado para reproducir CDs/CD Texts, y CD-Rs (Grabables)/ CD-RWs (Reescribibles) en formato audio CD (CD-DA), MP3 y WMA.
- Si se ha cargado un disco, se empezará a reproducir cuando se seleccione “CD” como fuente de reproducción.

Inserción del disco

- Si inserta un disco al revés, el panel de control se mueve hacia abajo, y el disco será expulsado automáticamente de la ranura de carga.
- No inserte en la ranura de carga, discos de 8 cm (CD single) ni discos cuya forma no sea la habitual (corazón, flor, etc.).

Para reproducir un disco

- Durante el avance rápido o el retroceso de un disco MP3 o WMA, podrá escuchar sólo sonidos intermitentes.

Reproducción de un CD-R o CD-RW

- Utilice sólo CD-Rs o CD-RWs “finalizados”.
- Si un disco incluye tanto archivos CD de audio (CD-DA) como archivos MP3/WMA, este reproductor podrá reproducir solamente los archivos del mismo tipo detectados en primer término.
- Este receptor puede reproducir discos multisesión; no obstante, las sesiones no cerradas serán omitidas durante la reproducción.
- Puede suceder que algunos discos CD-Rs o CD-RWs no se puedan reproducir en este receptor debido a las características propias de los mismos, o por una de las siguientes causas:
  – Los discos están sucios o rayados.
  – Ha ocurrido condensación de humedad en la lente del interior del receptor
  – Suciedad en el lente captor del interior del receptor.
  – CD-R/CD-RW con archivos escritos mediante el método “Packet Write”.
  – Las condiciones inadecuadas de grabación (datos faltantes, etc.), o del medio (manchas, arañazos, alabeo, etc.).
- Los CD-RWs pueden requerir un tiempo de lectura mayor debido a que la reflectancia de los CD-RWs es menor que la de los CDs regulares.
- No utilice los CD-Rs o CD-RWs siguientes:
  – Discos con pegatinas, etiquetas o sellos de protección adheridos a la superficie.
  – Discos en los cuales las etiquetas pueden imprimirse directamente mediante una impresora de chorro de tinta.

  El uso de estos discos con temperaturas o humedad elevadas podrían producirse fallos de funcionamiento o daños en los discos.

Reproducción de discos MP3/WMA

- Este receptor puede reproducir solamente archivos MP3/WMA con el código de extensión <.mp3> o <.wma> (sin distinción de caja—mayúsculas/minúsculas).
- Este receptor puede mostrar los nombres de los álbumes, artistas (ejecutante), y Etiqueta ID3 (Versión 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, o 2.4) para archivos MP3 y para archivos WMA.

- Esta unidad puede manejar solamente caracteres de un byte. Otros caracteres no serán visualizados correctamente.
- Este receptor puede reproducir archivos MP3/WMA que cumplan con las siguientes condiciones:
  – Velocidad de bit: 8 kbps — 320 kbps
  – Frecuencia de muestreo:
    48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (para MPEG-1)
    24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (para MPEG-2)
  – Formato del disco: ISO 9660 Level 1/ Level 2, Romeo, Joliet, nombre de archivo largo de Windows
- El número máximo de caracteres para los nombres de archivo/carpeta varía según el formato de disco usado (incluye extensión de 4 caracteres—<.mp3> o <.wma>).
  – ISO 9660 Level 1: hasta 12 caracteres
  – ISO 9660 Level 2: hasta 31 caracteres
  – Romeo*: hasta 128 (72) caracteres
  – Joliet*: hasta 64 (36) caracteres
  – Nombre* de archivo largo de Windows hasta 128 (72) caracteres
  * *La cifra entre paréntesis corresponde al número máximo de caracteres para los nombres de archivo/carpeta en el caso de que el número total de archivos y carpetas sea de 313 o más.*
- Este receptor puede reconocer un total de 512 archivos, 200 carpetas, y 8 jerarquías.
- Este receptor puede reproducir archivos grabados en VBR (velocidad variable de bits). Los archivos grabados en VBR presentan una discrepancia en la visualización del tiempo transcurrido, y no muestran el tiempo transcurrido real. Especialmente, esta diferencia se vuelve más notable después de efectuar la función de búsqueda.
- Este receptor no puede reproducir los siguientes archivos:
  – Archivos MP3 codificados con formatos MP3i y MP3 PRO.
  – Archivos MP3 codificados en un formato inapropiado.
  – Archivos MP3 codificados con Layer 1/2.
  – Archivos WMA codificados con formatos sin pérdida, profesional, y de voz.
  – Archivos WMA no basados en Windows Media® Audio.
  – Archivos formateados WMA protegidos contra copia por DRM.
  – Archivos que disponen de datos tales como WAVE, ATRAC3, etc.
- La función de búsqueda funciona pero la velocidad de búsqueda no es constante.

Cambio de la fuente

- Si cambia de fuente, la reproducción también se interrumpe (sin que el disco sea expulsado).
  La próxima vez que seleccione “CD” como fuente de reproducción, el disco comenzará a reproducirse desde el punto de detención anterior.

Expulsión del disco

- Si no saca el disco expulsado en el lapso de 15 segundos, el disco será reinsertado automáticamente en la ranura de carga para protegerlo contra el polvo. (Esta vez el disco no se reproduce).

Configuraciones generales—PSM

- Si cambia la configuración “TAG DISP OFF” a “TAG DISP ON” mientras se reproduce un archivo MP3/WMA, la visualización de la etiqueta se activa cuando se empieza a reproducir el siguiente archivo.
- Si usted cambia la configuración “AMP.GAIN” de “HIGH POWER” a “LOW POWER” mientras el nivel de volumen está ajustado a más de “VOL 30”, el receptor cambiará automáticamente el nivel de volumen a “VOL 30”.

Otras funciones principales

- Cuando usted asigna un título al disco 31 o a la frecuencia de la emisora 31, aparece “NAME FULL”. Borre los títulos que no necesita antes de la asignación.
- Los títulos asignados a los discos del cambiador de CD también pueden visualizase si reproduce el disco desde el receptor.
- Cada vez que enciende la unidad, el panel de control vuelve al ángulo anterior.

Localización de averías

Lo que aparenta ser una avería podría resolverse fácilmente. Verifique los siguientes puntos antes de llamar al centro de servicio.

	Síntomas	Causas	Soluciones
General	• No se puede escuchar el sonido a través de los altavoces.	El nivel de volumen está ajustado al minimo.	Ajústelo al nivel óptimo.
		Conexiones incorrectas.	Inspeccione los cables y las conexiones.
	• El receptor no funciona en absoluto.	Eventual fallo de funcionamiento del microcomputador incorporado debido a los ruidos, etc.	Reinicialice el receptor (consulte la página 2).
FM/AM	• El preajuste automático SSM no funciona.	Las señales son muy débiles.	Almacene manualmente las emisoras.
	• Ruidos estáticos mientras se escucha la radio.	La antena no está firmemente conectada.	Conecte firmemente la antena.
Reproducción del disco	• No se puede reproducir el disco.	El disco está insertado al revés.	Inserte correctamente el disco.
	• No se puede reproducir el CD-R/CD-RW. • No se pueden saltar las pistas del CD-R/CD-RW.	El CD-R/CD-RW no está finalizado.	• Inserte un CD-R/CD-RW finalizado. • Finalice el CD-R/CD-RW con el componente utilizado para la grabación.
	• No es posible reproducir ni expulsar el disco.	El disco está bloqueado.	Desbloquee el disco (consulte la página 14).
		Funcionamiento defectuoso del reproductor de CD.	Efectúe la expulsión forzada del disco (consulte la página 2).
	• Algunas veces el sonido del disco se interrumpe.	Está conduciendo por caminos accidentados.	Detenga la reproducción mientras conduce por caminos accidentados.
		El disco está arañado.	Cambie el disco.
		Conexiones incorrectas.	Inspeccione los cables y las conexiones.
	• Aparece “NO DISC” en la pantalla.	El disco está incorrectamente insertado.	Inserte correctamente el disco.
	• Cuando aparece “PUSH RESET” en la pantalla.	Hay algo que está obstaculizando el movimiento del panel de control.	Reinicialice el receptor (consulte la página 2).

	Síntomas	Causas	Soluciones
Reproducción de MP3/WMA	• No se puede reproducir el disco.	No hay pistas MP3/WMA grabadas en el disco.	Cambie el disco.
		Las pistas MP3/WMA no tienen el código de extensión <.mp3> o <.wma> en sus nombres de archivos.	Añada el código de extensión <.mp3> o <.wma> a los nombres de archivos.
		Las pistas MP3/WMA no están grabadas en un formato compatible con ISO 9660 Level 1, Level 2, Romeo, o Joliet.	Cambie el disco. (Grabe las pistas MP3/WMA utilizando una aplicación compatible.)
	• Se generan ruidos.	La pista que se está reproduciendo no es un archivo MP3/WMA (aunque lleve el código de extensión <.mp3> o <.wma>).	Salte a otra pista o cambie el disco. (No añada el código de extensión <.mp3> o <.wma> a pistas que no sean MP3 o WMA).
	• Se requiere mayor tiempo de lectura ("FILE CHECK" permanece parpadeando en la pantalla).	El tiempo de lectura varía dependiendo de la complejidad de la configuración de la carpeta/ archivo.	No utilice demasiadas jerarquías y carpetas.
	• Las pistas no se reproducen de la manera intentada por usted.	Se ha determinado el orden de reproducción durante la grabación de los archivos.	———
	• El tiempo de reproducción transcurrido noescorrecto.	Esto sucede a veces durante la reproducción. Esto depende de cómo fueron grabadas las pistas en el disco.	———
	• Aparece "NO FILES" en la pantalla.	El disco actual no contiene ninguna pista MP3/WMA.	Inserte un disco que contenga pistas MP3/WMA.
	• No se visualizan los caracteres correctos (por ej.: nombre del álbum).	Este receptor puede visualizar sólo letras alfabéticas (mayúsculas: A – Z, minúsculas: a – z), números, y un número limitado de símbolos.	———

	Síntomas	Causas	Soluciones
Cambiador de CD	• Aparece “NO DISC” en la pantalla.	No hay disco en el cargador.	Inserte el disco en el cargador.
		El disco está insertado al revés.	Inserte correctamente el disco.
	• Aparece “NO MAG” en la pantalla.	No hay ningún cargador en el cambiador de CD.	Inserte el cargador.
	• Aparece “RESET 8” en la pantalla.	Este receptor no está conectado correctamente al cambiador de CD.	Conecte correctamente este receptor y el cambiador de CD y pulse el botón de reinicialización del cambiador de CD.
	• Aparece “RESET 1” – “RESET 7” en la pantalla.	———	Pulse el botón de reinicialización del cambiador de CD.
	• El cambiador de CD no funciona en absoluto.	El microcomputador incorporado podría estar funcionando incorrectamente debido a ruidos, etc.	Reinicialice el receptor (consulte la página 2).
SIRIUS	• “CALL 1-888-539-SIRIUS TO SUBSCRIBE” se desplaza en la pantalla.	No se ha efectuado la suscripción.	Se inicia la suscripción (consulte la página 26).
	• Aparece “NO SIGNAL” en la pantalla.	Las señales son muy débiles.	Muévase hacia un área de señales más fuertes.
	• “NO ANTENNA” se desplaza en la pantalla.	La antena no está firmemente conectada.	Conecte firmemente la antena.
	• Aparece “NO CHANNEL” en la pantalla durante unos 5 segundos y seguidamente, vuelve a aparecer la visualización anterior.	No hay transmisión en el canal seleccionado.	Seleccione otro canal o continúe escuchando el canal anterior.
	• Aparece o se desplaza “NO (información)*” en la pantalla.	No hay información de texto para el canal seleccionado.	———
	• No se escucha ningún sonido.	“UPDATING” parpadea en la pantalla.	El receptor está actualizando la información de canal y tarda algunos minutos en finalizar.
	• La radio SIRIUS no funciona en absoluto.	El microcomputador incorporado podría estar funcionando incorrectamente debido a ruidos, etc.	Vuelva a conectar la radio SIRIUS después de algunos segundos.

* NO CATEGORY, NO CHANNEL, NO ARTIST, NO COMPOSER y NO SONG/PROGRAM.

• Microsoft y Windows Media son marcas registradas o bien marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.

Especificaciones

SECCIÓN DEL AMPLIFICADOR DE AUDIO

Salida de potencia:
20 W RMS × 4 canales a 4 Ω y ≤ 1% THD+N
Relación señal a ruido:
80 dBA (referencia: 1 W en 4 Ω)

Impedancia de carga: 4 Ω (tolerancia de 4 Ω a 8 Ω)
Ecualizador de control del ecualizador:
Bajo: ±12 dB (60 Hz, 80 Hz, 100Hz, 120 Hz)
Mediano: ±12 dB
Alto: ±12 dB (8 kHz, 10 kHz, 12 kHz, 15 kHz)
Respuesta de frecuencias: 40 Hz a 20 000 Hz
Nivel/impedancia entrada línea:
KD-AR760: 1,5 V/20 kΩ de carga
Nivel/impedancia salida línea:
KD-AR760: 5,0 V/20 kΩ de carga (plena escala)
KD-G710: 4,0 V/20 kΩ de carga (plena escala)
Impedancia de salida: 1 kΩ
Nivel/impedancia salida subwoofer:
KD-AR760: 2,0 V/20 kΩ de carga (plena escala)
Otros terminales:
Cambiador de CD, LINE IN (para KD-AR760), SUBWOOFER (para KD-AR760)

SECCIÓN DEL SINTONIZADOR

Gama de frecuencias:
FM: 87,5 MHz a 107,9 MHz
(con el intervalo entre canales ajustado a 200 kHz)
87,5 MHz a 108,0 MHz
(con el intervalo entre canales ajustado a 50 kHz)
AM: 530 kHz a 1 710 kHz
(con el intervalo entre canales ajustado a 10 kHz)
531 kHz a 1 602 kHz
(con el intervalo entre canales ajustado a 9 kHz)

[Sintonizador de FM]
Sensibilidad útil: 11,3 dBf (1,0 µV/75 Ω)
Sensibilidad de silenciamiento 50 dB:
16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω)
Selectividad de canal alternativo (400 kHz): 65 dB
Respuesta de frecuencias: 40 Hz a 15 000 Hz
Separación estereofónica: 35 dB
Relación de captura: 1,5 dB

[Sintonizador de AM]
Sensibilidad: 20 µV
Selectividad: 35 dB

SECCIÓN DEL REPRODUCTOR DE CD

Tipo: Reproductor de discos compactos
Sistema de detección de señal: Captor óptico sin contacto (láser semiconductor)
Número de canales: 2 canales (estereofónicos)
Respuesta de frecuencias: 5 Hz a 20 000 Hz
Gama dinámica: 96 dB
Relación señal a ruido: 98 dB
Lloro y trémolo: Inferior al límite medible
Formato de decodificación MP3:
MPEG1/2 Audio Layer 3
Máx. velocidad de bits: 320 Kbps
Formato de decodificación WMA (Windows Media® Audio):
Máx. velocidad de bits: 192 Kbps

GENERAL

Requisitos de potencia:
Voltaje de funcionamiento:
14,4 V CC (tolerancia de 11 V a 16 V)
Sistema de puesta a tierra: Negativo a masa
Temperatura de funcionamiento admisible:
0°C a +40°C (32°F a 104°F)
Dimensiones (An × Al × Pr):
Tamaño de instalación (aprox.):
182 mm × 52 mm × 159 mm
(7-3/16 pulgada × 2-1/16 pulgada × 6-5/16 pulgada)
Tamaño del panel (aprox.):
188 mm × 58 mm × 12 mm
(7-7/16 pulgada × 2-5/16 pulgada × 1/2 pulgada)
Peso (aprox.):
1,5 kg (3,4 lbs) (excluyendo accesorios)

El diseño y las especificaciones se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso.

Si necesita un kit para su automóvil, consulte su directorio telefónico para buscar la tienda especializada en car audio más cercana.

ESPAÑOL

Merci pour avoir acheté un produit JVC.
Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil afin de bien comprendre son fonctionnement et d'obtenir les meilleures performances possibles.

FRANÇAIS

IMPORTANT POUR PRODUITS LASER

1. PRODUIT LASER CLASSE 1
2. **ATTENTION:** N'ouvrez pas le couvercle supérieur. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur de l'appareil; confiez toute réparation à un personnel qualifié.
3. **ATTENTION:** Risque de radiations laser visible et invisible quand l'appareil est ouvert et que le système de verrouillage ne fonctionne pas ou a été mis hors service. Évitez toute exposition directe au rayon.

Avertissement:

Si vous souhaitez opérer l'appareil pendant que vous conduisez, assurez-vous de bien regarder devant vous afin de ne pas causer un accident de la circulation.

Comment réinitialiser votre appareil

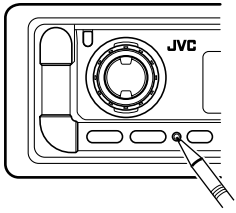

Cette procédure réinitialise le micro-ordinateur. Vos ajustements préréglés sont aussi effacés.

Comment forcer l'éjection d'un disque

Si un disque ne peut pas être reconnu ou ne peut pas être éjecté par l'autoradio, forcez l'éjection de la façon suivante.

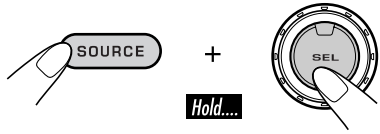

Si cela ne fonctionne pas, essayez de réinitialiser l'autoradio.

Table des matières

Comment réinitialiser votre appareil 2
Comment forcer l'éjection d'un disque ... 2
Comment lire ce manuel 4
Comment utiliser la touche MODE 4

Panneau de commande — KD-AR760/KD-G710 5
Identification des parties 5

Télécommande — RM-RK50 6
Composants principaux et caractéristiques 6

Pour commencer 7
Opérations de base 7
Annulation de la démonstration des affichages 8
Réglage de l'horloge 8

Fonctionnement de la radio 9
Écoute de la radio 9
Mémorisation des stations 10
Écoute d'une station préréglée 10

Opérations des disques 11
Lecture d'un disque dans l'autoradio 11
Lecture de disques dans le changeur de CD 12
Autres fonctions principales 14
Changement des informations sur l'affichage 15
Sélection des modes de lecture 16

Ajustements sonores 17
Sélection des modes sonores préréglés (iEQ: égaliseur intelligent) 17
Ajustement du son 18
Mémorisation de vos propres modes sonores 19

Réglages généraux — PSM 20
Procédure de base 20

Autres fonctions principales ... 23
Affectation de titres aux sources 23
Changement de l'angle de panneau de commande 24
Retrait du panneau de commande 24

Utilisation d'un appareil extérieur 25
Lecture d'un appareil extérieur 25

Utilisation de la radio SIRIUS® 26
Écoute de la radio SIRIUS® 27
Mémorisation des canaux 28
Écoute d'un canal préréglée 28

Entretien 29

Pour en savoir plus à propos de cet autoradio 30

Guide de dépannage 32

Spécifications 35

FRANÇAIS

Précautions sur le réglage du volume:

Les disques produisent très peut de bruit par rapport aux autres sources. Réduisez le volume avant de reproduire un disque afin d'éviter d'endommager les enceintes par la soudaine augmentation du niveau de sortie.

Attention:

N'insérez vos doigts derrière le panneau de commande.

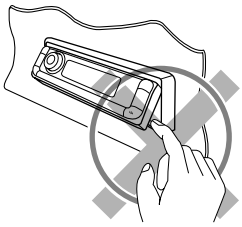

***Pour sécurité....**

- N'augmentez pas trop le volume car cela bloquerait les sons de l'extérieur rendant la conduite dangereuse.
- Arrêtez la voiture avant de réaliser toute opération compliquée.

***Température à l'intérieur de la voiture....**

Si votre voiture est restée garée pendant longtemps dans un climat chaud ou froid, attendez que la température à l'intérieur de la voiture redevienne normale avant d'utiliser l'appareil.

Comment lire ce manuel

Les méthodes suivantes sont utilisées pour rendre les explications simples et faciles à comprendre.

- Certains conseils et remarques sont donnés dans la section “Pour en savoir plus à propos de cet autoradio” (voir page 30).
- L’utilisation des touches est expliquée principalement à l’aide d’illustrations, comme montré ci-après.

	Appuyez brièvement.
	Appuyez répétitivement.
	Appuyez sur une de ces touches.
	
	Maintenez pressée jusqu’à ce que vous obteniez la réponse souhaitée.
	Maintenez pressées les deux touches en même temps.

Les marques suivantes sont utilisée pour indiquer…

: Utilisation du lecteur CD intégré.

: Utilisation du changeur de CD extérieur.

Comment utiliser la touche MODE

Si vous appuyez sur MODE, l’autoradio entre en mode de fonction, et les touches numériques et les touches ▲/▼ fonctionnent comme touches de fonction.

Ex.: Quand la touche numérique 2 fonctionne comme touche MO (monophonique).

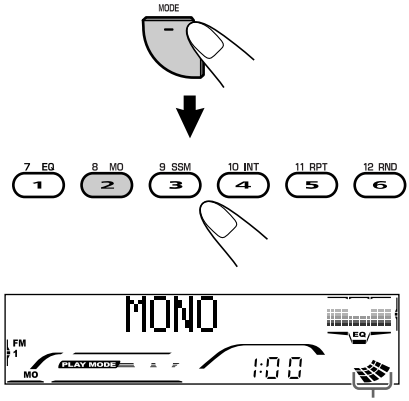

Indicateur de compte à rebours

Pour utiliser à nouveau ces touches pour leurs fonctions originales après avoir appuyé sur MODE, attendez 5 secondes sans appuyer sur aucune de ces touches jusqu’à ce que le mode de fonction soit annulé.

- Appuyer de nouveau sur MODE annule aussi le mode de fonction.

Identification des parties

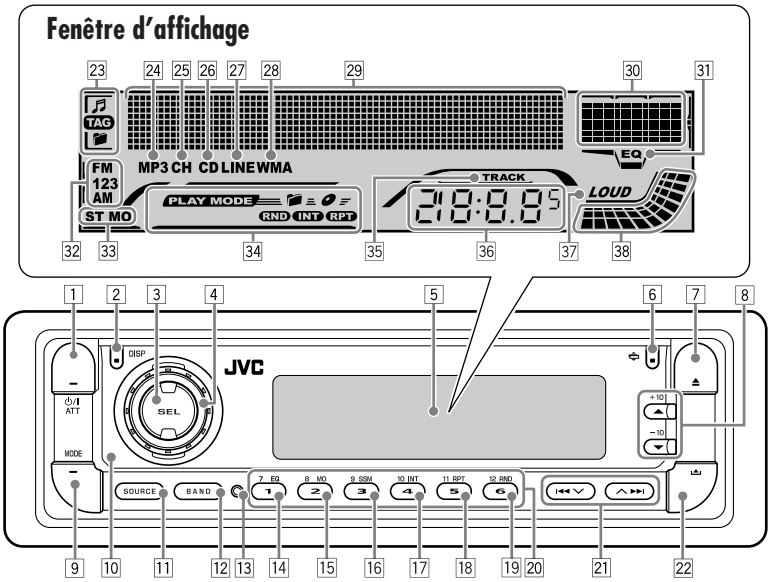

1 Touche ⏻/I ATT (attente/sous tension, atténuation)
2 Touche DISP (affichage)
3 Touche SEL (sélection)
4 Molette de commande
5 Fenêtre d'affichage
6 Touche (angle)
7 Touche ⏏ (éjection)
8 Touche ▲ (haut) / touche +10
Touche ▼ (bas) / touche –10
9 Touche MODE
10 Capteur de télécommande
• *N'EXPOSEZ PAS le capteur de télécommande à une forte lumière (lumière directe du soleil ou éclairage artificiel).*
11 Touche SOURCE
12 Touche BAND
13 Touche Reset
14 Touche EQ (égaliseur)
15 Touche MO (monophonique)
16 Touche SSM (mémorisation automatique séquentielle des stations puissantes)
17 Touche INT (introduction)
18 Touche RPT (répétition)
19 Touche RND (aléatoire)
20 Touches numériques
21 Touches ⏮ ⏷/⏶ ⏭
22 Touche ⏏ (libération du panneau de commande)

Fenêtre d'affichage

23 Indicateurs d'informations du disque—TAG (balise ID3), (plage/fichier), (dossier)
24 Indicateur MP3
25 Indicateur CH (changeur de CD)
• *S'allume uniquement quand CD-CH est choisi comme source de lecture.*
26 Indicateur CD
27 Indicateur LINE—Uniquement pour le KD-AR760
28 Indicateur WMA
29 Affichage principal
30 Indicateur de courbe d'égalisation
Indicateur de niveau sonore
31 Indicateur EQ (égaliseur)
32 Indicateurs Band—FM1, FM2, FM3, AM
33 Indicateurs de réception du tuner—ST (stéréo), MO (monophonique)
34 Indicateurs de mode de lecture / indicateurs d'option— (dossier), (disque), RND (aléatoire), INT (introduction), RPT (répétition)
35 Indicateur TRACK
36 Affichage de la source / horloge
37 Indicateur LOUD (loudness)
38 Indicateur de niveau sonore / Indicateur de niveau de volume

FRANÇAIS

FRANÇAIS

Mise en place de la pile-bouton au lithium (CR2025)

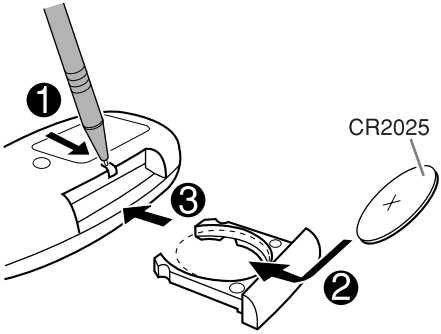

- **Pour l'utiliser, dirigez la télécommande directement sur le capteur de télécommande de l'autoradio. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle entre les deux.**

Avertissement:

- Rangez la pile dans un endroit hors de la portée des enfants afin d'éviter tout risque d'accident.
- Pour éviter que la pile ne chauffe, ne se fissure ou cause un incendie:
  - Ne rechargez pas, ne court-circuitez pas, ne chauffez pas la pile ni ne la jeter dans un feu.
  - Ne laissez pas la pile avec d'autres objets métalliques.
  - Ne piquez pas la pile avec des ciseaux ou d'autres objets similaires.
  - Enveloppez la pile de ruban isolant avant de la mettre au rebut ou de la ranger.

Attention:

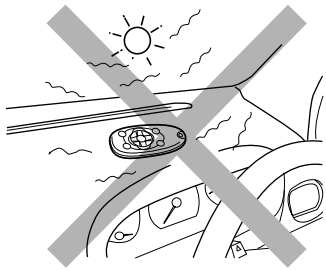

Composants principaux et caractéristiques

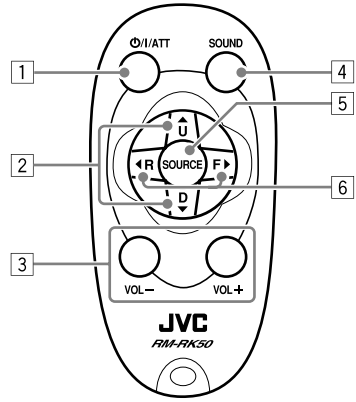

1 Touche ⏻/I/ATT (attente/sous tension, atténuation)
- Met l'appareil sous et hors tension et atténue aussi le son.

2 Touches ▲ U (haut) / D (bas) ▼
- ▲ U: Change les bandes FM/AM.
- D ▼: Change les stations préréglées.
- Change le dossier sur un disque MP3/WMA.
- Lors de la lecture d'un disque MP3 sur un changeur de CD compatible MP3:
  - Change le disque si la touche est pressée brièvement.
  - Change le dossier si la touche est maintenue pressée.
- Pendant l'écoute de la radio SIRIUS:
  - Change les catégories.

3 Touches VOL – / VOL +
- Ajuste le niveau de volume.

4 Touche SOUND
- Choisit les modes sonores préréglés (iEQ: égaliseur intelligent)

5 Touche SOURCE
- Choisit la source.

6 Touches ◄ R (retour) / F (avance) ►
- Recherche les stations si pressées brièvement.
- Avance ou recule rapidement la plage si les touches sont maintenues pressées.
- Change les plages du disque.
- Pendant l'écoute de la radio SIRIUS:
  - Change les canaux si les touches sont pressées brièvement.
  - Change les canaux rapidement si les touches sont maintenues pressées.

Opérations de base

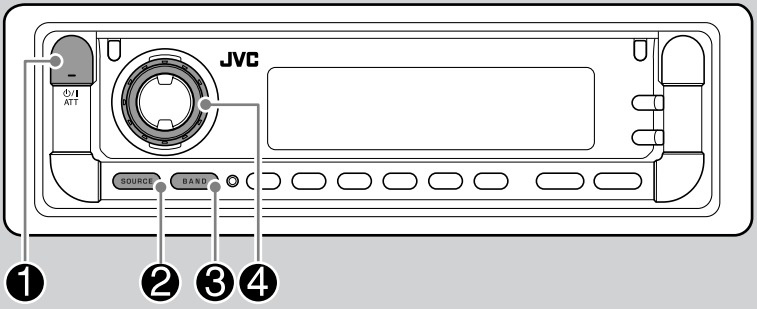

1



2



Vous ne pouvez pas choisir certaines sources si elles ne sont pas prêtes.
* *Uniquement pour le KD-AR760.*

3

- **Pour le tuner FM/AM uniquement**



- **Pour la radio SIRIUS® uniquement**

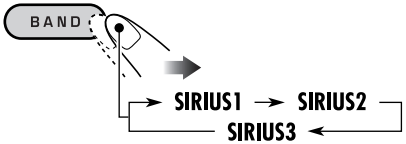

4

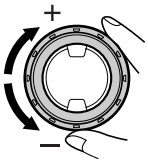

Le niveau de volume apparaît.

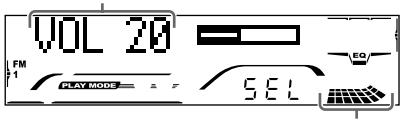

Indicateur de niveau de volume

5

Ajustez le son comme vous le souhaitez. (Voir les pages 17 et 19.)

Pour couper le volume momentanément (ATT)



Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur la touche.

Pour mettre l'appareil hors tension



FRANÇAIS

Annulation de la démonstration des affichages

Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 20 secondes, la démonstration des affichages démarre.
[Réglage initial: DEMO ON]—voir page 20.

1

2





3

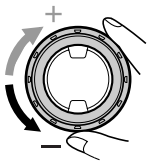

DEMO OFF ↔ DEMO ON

4 Terminez la procédure.

Pour mettre en service la démonstration des affichages

À l'étape **3** ci-dessus...

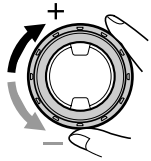

DEMO OFF ↔ **DEMO ON**

Réglage de l'horloge

1

2 Réglez les heures et les minutes.

1 **Choisissez "CLOCK HOUR", puis ajustez les heures.**

2 **Choisissez "CLOCK MINUTE", puis ajustez les minutes.**

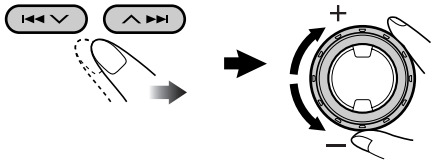

3 Terminez la procédure.

Pour vérifier l'heure actuelle quand l'appareil est hors tension



Écoute de la radio

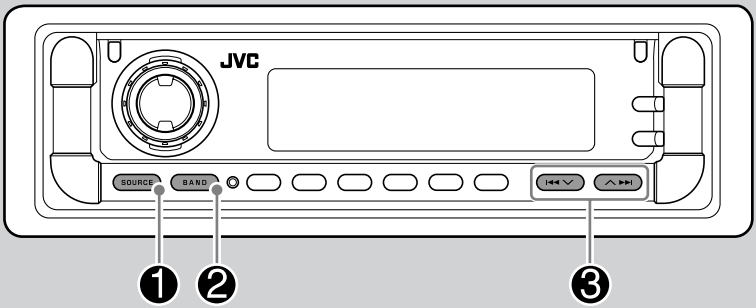

1

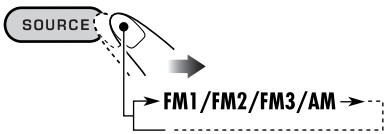

2



La bande choisie apparaît.

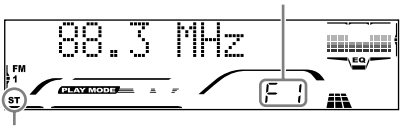

S'allume lors de la réception d'une émission FM stereo avec un signal suffisamment fort.

3 **Démarrez la recherche d'une station.**



Quand une station est reçue, la recherche s'arrête.
Pour arrêter la recherche, appuyez de nouveau sur la même touche.

Pour accorder une station manuellement

À l'étape ❷ ci-à gauche...

1



2 **Choisissez la fréquence de station souhaitée.**



Quand une émission FM stéréo est difficile à recevoir

1



2



S'allume quand le mode monophonique est mis en service.

La réception est améliorée, mais l'effet stéréo est perdu.

Pour rétablir l'effet stéréo, répétez la même procédure de façon que l'indicateur MO s'éteigne.

Mémorisation des stations

Vous pouvez prérégler six stations pour chaque bande.

Préréglage automatique des stations FM—SSM (mémorisation automatique sequentielle des stations puissantes)

1

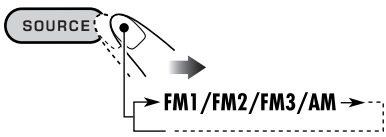

2 Choisissez la bande FM (FM1 – FM3) pour laquelle vous souhaitez mémoriser les stations.



3



4



"SSM" apparaît, puis disparaît quand le préréglage automatique est terminé.

Les stations FM locale avec les signaux les plus forts sont recherchées et mémorisées automatiquement dans la bande FM.

Préréglage manuel

Ex.: Mémorisation de la station FM de fréquence 92,5 MHz sur le numéro de préréglage 4 de la bande FM1.

1

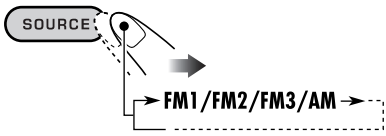

2



3





4



Le numéro de préréglage clignote un instant.



Écoute d'une station préréglée

1

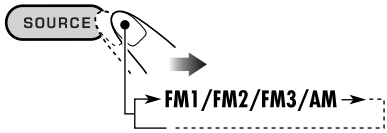

2



3 Choisissez la station préréglée (1 – 6) souhaitée.



ou

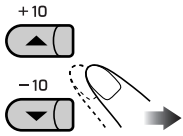

Opérations des disques

Lecture d'un disque dans l'autoradio

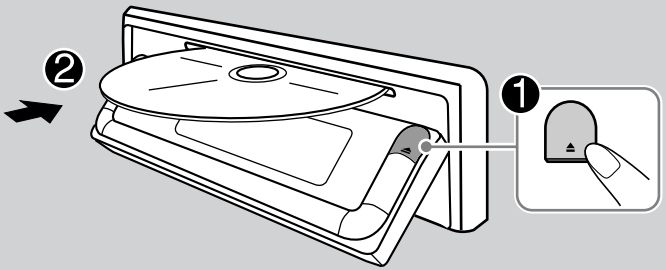

Toutes les plages sont reproduites répétitivement jusqu'à ce que vous arrêtiez la lecture.

* L'autoradio avale le disque, puis le panneau de commande retourne dans sa position précédente (voir page 24).

A propos des disques MP3 et WMA

Les "plages" MP3 et WMA (Windows Media® Audio) (les termes "fichier" et "plage" sont utilisés de façon interchangeable) sont enregistrées dans des "dossiers".

- **Lors de l'insertion d'un disque MP3 ou WMA:**

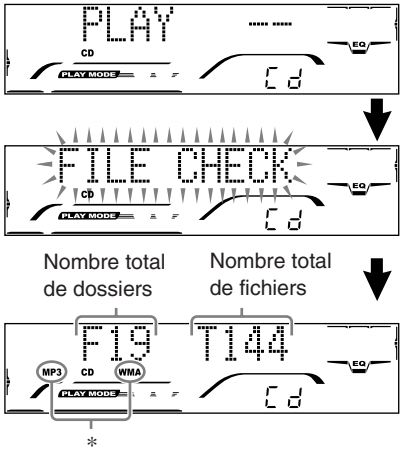

*

Quand la lecture démarre, les informations relatives au disque apparaissent automatiquement (voir page 15).

** L'indicateur MP3 ou l'indicateur WMA s'allume, en fonction du type du fichier détecté.*

- **Lors de l'insertion d'un disque CD audio ou CD Text:**

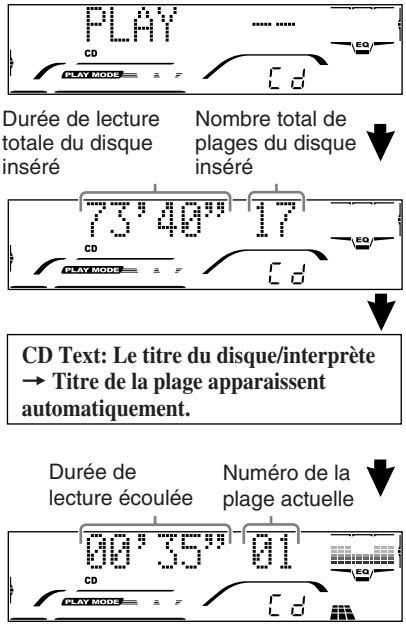

Pour arrêter la lecture et éjecter le disque



FRANÇAIS

Lecture de disques dans le changeur de CD

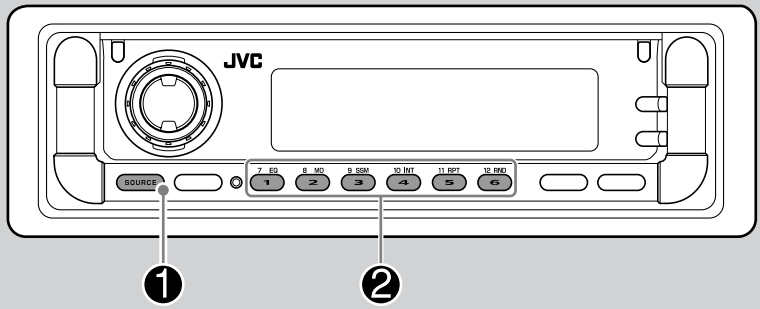

FRANÇAIS

À propos du changeur de CD

Il est recommandé d'utiliser un changeur de CD JVC compatible MP3 avec votre autoradio.

- Vous pouvez aussi connecteur un autre changeur de CD de la série CH-X (sauf le CH-X99 et le CH-X100). Cependant, ils ne sont pas compatibles avec les disques MP3 et vous ne pourrez pas les reproduire.
- Vous ne pouvez pas utiliser les changeurs de CD de la série KD-MK avec cet autoradio.
- Les textes d'information enregistrés sur les CD Text peuvent être affichés quand un changeur de CD JVC compatible CD Text est connecté.

Avant d'utiliser votre changeur de CD:

- Référez-vous aussi aux Manuel d'instructions fournies avec votre changeur de CD.
- Vous ne pouvez pas commander et reproduire de disque WMA dans le changeur de CD.

1

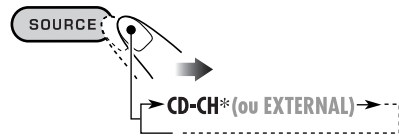

** Si vous avez changé le réglage "EXTERNAL IN" sur "EXTERNAL IN" (voir page 22), vous ne pouvez pas choisir le changeur de CD.*

2

Choisissez un disque.

Pour un numéro de disque entre 01 et 06:



Pour un numéro de disque entre 07 et 12:



- **Quand le disque actuel est un disque MP3:**

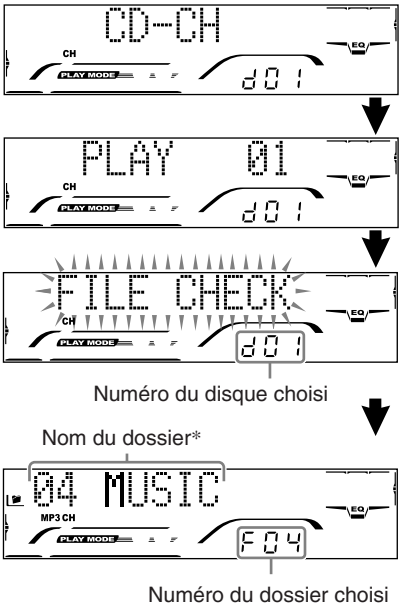

Quand la lecture démarre, les informations relatives au disque apparaissent automatiquement (voir page 15).

** "ROOT" apparaît si aucun dossier ne se trouve dans le disque.*

- **Quand le disque actuel est un CD audio ou un CD Text:**

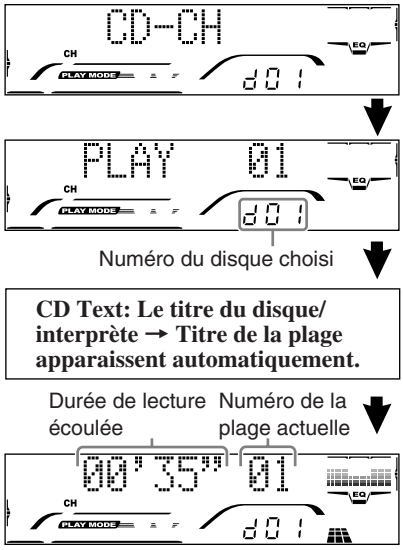

Pour faire avancer ou reculer rapidement la plage

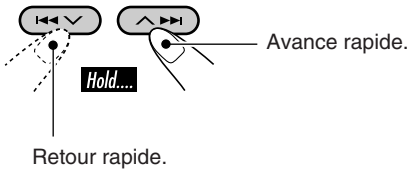

Pour aller aux plages suivantes ou précédentes

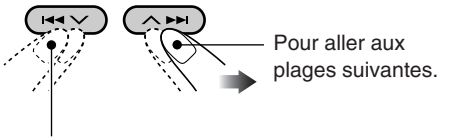

Pour aller aux dossiers suivants ou précédents

Pour les disques MP3:

Pour les disques WMA:

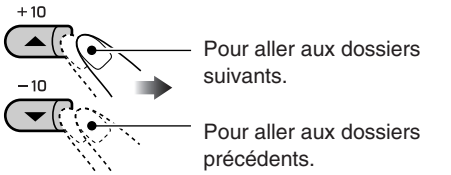

Pour localiser directement une plage particulière (pour les CD) ou un dossier particulier (pour les disques MP3 ou WMA)

Pour choisir un numéro compris entre 01 et 06:



Pour choisir un numéro compris entre 07 et 12:



- Pour utiliser la recherche de dossier sur un disque MP3/WMA, il faut qu'un numéro de 2 chiffres soit affecté au début du nom des dossiers—01, 02, 03, etc.

- Pour choisir une plage particulière dans un dossier (pour les disques MP3 ou WMA) après avoir choisi un dossier:



Autres fonctions principales

Pour sauter une plage rapidement pendant la lecture

- Pour les disques MP3 ou WMA, vous pouvez sauter une plage à l'intérieur du même dossier.

Ex.: Pour choisir la plage 32 lors de la lecture de la plage 6

1





2

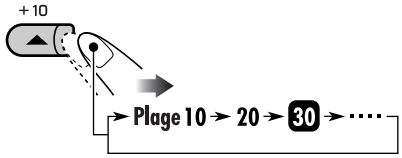

La première fois que vous appuyez sur la touche +10 ou –10, la lecture saute à la plage supérieure ou inférieure la plus proche dont le numéro est un multiple de 10 (par ex. 10, 20, 30).
Puis, chaque fois que vous appuyez sur la touche, vous pouvez sauter 10 plages.

- Après la dernière plage, la premiere plage est choisie est vice versa.

3

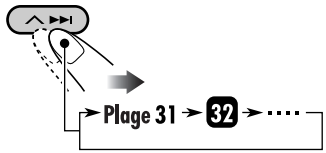

Interdiction de l'éjection du disque

Vous pouvez verrouiller un disque dans la fente d'insertion.



Pour annuler l'interdiction, répétez la même procédure.



Changement des informations sur l'affichage



Lors de la lecture d'un CD ou d'un CD Text (/)

*1 *Si le disque actuel est un CD audio, "NO NAME" apparaît. Pour affecter un titre à un CD audio, référez-vous à la page 23.*

Lors de la lecture d'un disque MP3 (/) ou WMA ( )

- **Quand "TAG DISPLAY" est réglé sur "TAG DISP ON" (voir page 22)**

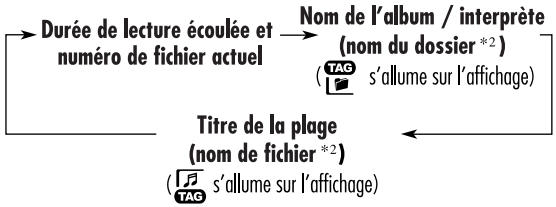

*2 *Si un fichier MP3/WMA n'a pas de balises ID3, le nom du dossier et le nom du fichier apparaissent. Dans ce cas, l'indicateur TAG ne s'allume pas.*

- **Quand "TAG DISPLAY" est réglé sur "TAG DISP OFF"**

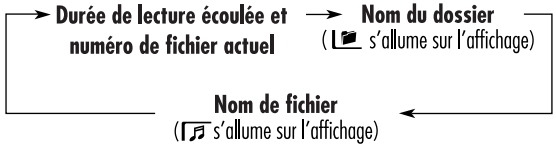

FRANÇAIS

Sélection des modes de lecture

Vous pouvez utiliser un des modes de lecture suivants à la fois.

1



2 Choisissez le mode de lecture souhaité.

Lecture répétée





Ex.: Quand “TRK RPT” est choisi pendant la lecture d’un disque MP3 dans l’autoradio

Mode	Reproduit répétitivement
TRK RPT:	La plage actuelle. • RPT s’allume.
FLDR RPT*1:	Toutes les plages du dossier actuel. • 🗀 et RPT s’allument.
DISC RPT*2:	Toutes les plages du disque actuel. • 💿 et RPT s’allument.
RPT OFF:	Annule la lecture répétée.

Lecture aléatoire





Ex.: Quand “DISC RND” est choisi pendant la lecture d’un disque MP3 dans l’autoradio

Mode	Reproduit dans un ordre aléatoire
FLDR RND*1:	Toutes les plages du dossier actuel, puis les plages du dossier suivant, etc. • 🗀 et RND s’allument.
DISC RND:	Toutes les plages du disque actuel. • 💿 et RND s’allument.
MAG RND:*2	Toutes les plages des disques insérés. • RND s’allume.
RND OFF:	Annule la lecture aléatoire.

Balayage des introductions





Ex.: Quand “TRK INT” est choisi pendant la lecture d’un disque MP3 dans l’autoradio

Mode	Reproduit les introductions de
TRK INT:	Toutes les plages du disque actuel. • INT s’allume
FLDR INT*1:	La première plage de tous les dossiers du disque actuel. • 🗀 et INT s’allument.
DISC INT *2:	La première plage des disques insérés. • 💿 et INT s’allument.
INT OFF:	Annule le balayage des introductions.

*1 *Uniquement lors de la lecture d’un disque MP3 (* ▭ / ▭ *) ou WMA (* ▭ *).*

*2 *Uniquement lors de la lecture de disques dans le changeur de CD (* ▭ *).*

Ajustements sonores

Sélection des modes sonores préréglés (iEQ: égaliseur intelligent)

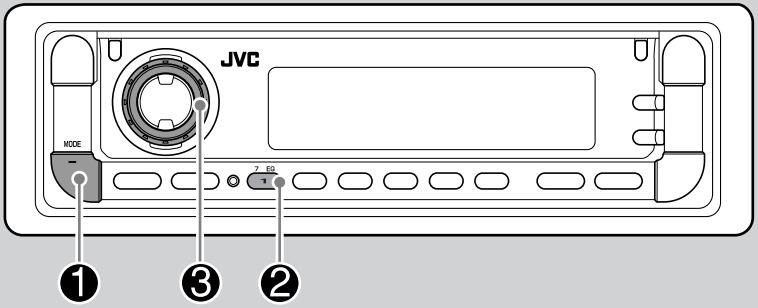

Vous pouvez sélectionner un mode sonore préréglé adapté à votre genre de musique.

1 

2 

3 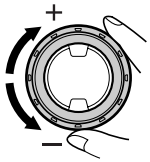

FLAT *(aucun mode sonore n'est appliqué)* ⇄ **HARD ROCK** ⇄ **R&B** ⇄ **POP** ⇄ **JAZZ** ⇄ **DANCE MUSIC** ⇄ **COUNTRY** ⇄ **REGGAE** ⇄ **CLASSIC** ⇄ **USER 1** ⇄ **USER 2** ⇄ **USER 3** ⇄ (retour au début)

Modèle d'affichage pour chaque mode sonore.



Ex.: Quand "HARD ROCK" est choisi

Pour choisir le mode sonore directement

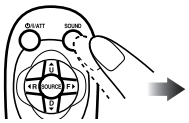

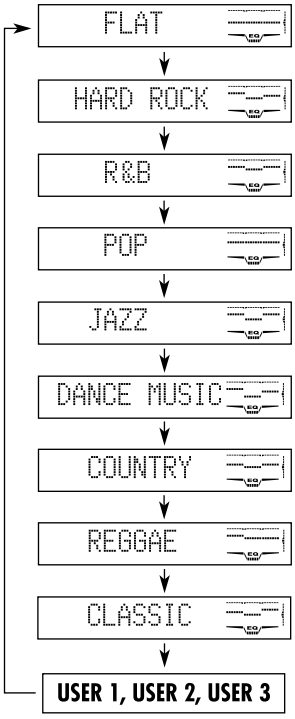

FRANÇAIS

Ajustement du son

Vous pouvez ajuster les caractéristiques du son comme vous le souhaitez.

1

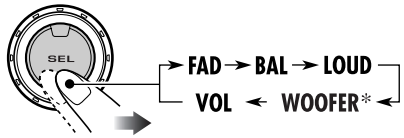

** Uniquement pour le KD-AR760.*

2

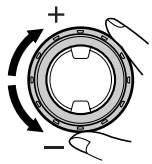

La courbe graphique change quand vous ajustez le fader ou la balance.



Ex.: Quand “FAD” est choisi

Indication	Pour:	Plage
FAD*1 (fader)	Ajustez la balance avant-arrière des enceintes.	R06 (arrière seulement) à F06 (avant seulement)
BAL (balance)	Ajustez la balance gauche-droite des enceintes.	L06 (gauche seulement) à R06 (droite seulement)
LOUD (loudness)	Accentue les basses et hautes fréquences pour produire un son plus équilibré aux faibles niveaux de volume.	LOUD ON ⬍ LOUD OFF
WOOFER*2	Ajuste le niveau de sortie du caisson de grave.	00 (min.) à 08 (max.)
VOL*3 (volume)	Ajuste le volume.	00 (min.) à 30 ou 50 (max.)*4

**1 Si vous utilisez un système à deux enceintes, réglez le niveau du fader sur “00”.*

**2 Uniquement pour le KD-AR760: Prend effet uniquement quand un caisson de grave est connecté.*

**3 Normalement, la molette de commande fonctionne comme réglage du volume. Vous n’avez donc pas besoin de choisir “VOL” pour ajuster le niveau du volume.*

**4 Dépend du réglage de commande de gain de l’amplificateur. (Voir page 22 pour les détails.)*

Mémorisation de vos propres modes sonores

Vous pouvez ajuster les modes sonores et mémoriser votre propre ajustement.

1



2



3

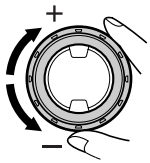



Ex.: Quand “JAZZ” est choisi

4 Choisissez les éléments sonores à ajuster.

LOW LEVEL* → LOW FREQ → LOW WIDTH → MID LEVEL* → MID WIDTH → HI (haute) LEVEL* → HI (haute) FREQ → (retour au début)

- **LEVEL (LOW, MID, HI):**
  Permet d’ajuster le niveau d’amélioration.
- **FREQ (LOW, HI):**
  Permet de choisir la fréquence centrale à ajuster.
- **WIDTH (LOW, MID):**
  Permet de choisir le niveau de la bande passante.

* En appuyant sur |◄◄ ∨ ou ∧ ►►|, vous pouvez vous déplacer directement comme suit:

5 Ajustez les éléments sonores choisis.

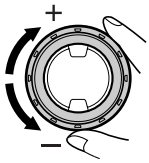

Indication	Valeurs préréglées		
	LOW	MID	HI
LEVEL	–06 (min.) à +06 (max.)	–06 (min.) à +06 (max.)	–06 (min.) à +06 (max.)
FREQ.	60Hz 80Hz 100Hz 120Hz	———	8kHz 10kHz 12kHz 15kHz
WIDTH	1 (min.) à 4 (max.)	1 (min.) à 2 (max.)	———

6 Répétez les étapes 4 et 5 pour régler (ou ajuster) les autres éléments sonores.

7 Choisissez un des modes sonores personnalisés (USER 1, USER 2, USER 3).

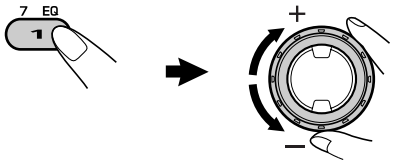

8 Mémorisez les ajustements.



FRANÇAIS

Réglages généraux — PSM

Procédure de base

Vous pouvez changer les options PSM (mode des réglages préférés) (sauf pour SID) de la table suivante.

1

2 Choisissez une option PSM.

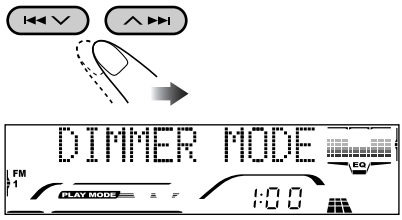

Ex.: Quand “DIMMER MODE” est choisi

3 Ajustez l’option PSM choisie.

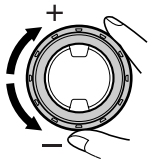

4 Répétez les étapes 2 et 3 pour ajuster les autres options PSM si nécessaire.

5 Terminez la procédure.

Indications	Réglages pouvant être choisis, [page de référence]
DEMO MODE Démonstration des affichages	**DEMO ON:** *[Réglage initial];* La démonstration des affichages entre en service si aucune opération n’est réalisée pendant environ 20 secondes, [8]. **DEMO OFF:** Annulation.
CLOCK HOUR Ajustement des heures	1 – 12, [8] *[Réglage initial: 1 (1:00)]*
CLOCK MINUTE Ajustement des minutes	00 – 59, [8] *[Réglage initial: 00 (1:00)]*
CLOCK DISP Affichage de l’horloge	**CLK DISP ON:** *[Réglage initial];* L’horloge apparaît dans la partie inférieure de l’affichage. **CLK DISP OFF:** L’indication de la source actuelle (par ex. la bande de la station, le numéro de disque, etc.) apparaît dans la partie inférieure de l’affichage. • Appuyer répétitivement sur DISP affiche les autres informations pendant environ 5 secondes.

FRANÇAIS

Indications	Réglages pouvant être choisis, [page de référence]
CLOCK ADJUST*1 Ajustement de l'horloge	**AUTO:** *[Réglage initial];* L'horloge intégrée est ajustée automatiquement en utilisant les données d'horloge fournies par le canal radio SIRIUS®. **OFF:** Annulation.
T-ZONE*1, *2 Fuseau horaire	Choisissez votre zone d'habitation parmi les fuseaux horaires disponibles suivants pour l'ajustement de l'horloge. **EASTERN** *[Réglage initial]* ⇄ **ATLANTIC** ⇄ **NEWFOUND** ⇄ **ALASKA** ⇄ **PACIFIC** ⇄ **MOUNTAIN** ⇄ **CENTRAL** ⇄ (retour au début)
DST*1, *2 Heure d'été	Mettez en service l'heure d'été si votre zone d'habitation y est soumise. **ON:** *[Réglage initial];* Met en service l'heure d'été. **OFF:** Annulation.
SID*1 SIRIUS® ID	Les 12 chiffres d'identification SIRIUS défilent sur l'affichage près 5 secondes, [26]. • Appuyez sur SEL pour retourner à l'affichage précédent.
LEVELMETER Affichage du niveau sonore	**LEVEL 1***[Réglage initial]*/**LEVEL 2:** Affiche le niveau sonore avec un motif d'éclairage différent. **EQ & LEVEL:** Affiche la courbe d'égalisation et le niveau sonore. **SILENT:** Affiche la courbe d'égalisation et le niveau du volume.
DIMMER MODE Gradateur	**DIMMER AUTO:** *[Réglage initial];* Assombrit l'affichage quand vous allumez les feux de la voiture. **DIMMER ON:** Met en service le gradateur. **DIMMER OFF:** Annulation.
TELEPHONE*3 Sourdine téléphonique	**MUTING 1/MUTING 2:** Choisissez le mode qui permet de couper le son lors de l'utilisation d'un téléphone cellulaire. • Si le lecteur CD ou le changeur de CD est choisi comme source, la lecture est interrompue (pause) pendant la sourdine téléphonique. **MUTING OFF:** *[Réglage initial];* Annulation.
CONTRAST Contraste de l'affichage	**01 – 10:** Ajustez le contraste de l'affichage de façon que les indications soient nettes et lisibles. *[Réglage initial: 08]*

À suivre...

Indications	Réglages pouvant être choisis, [page de référence]
SCROLL MODE*4 Défilement	**SCROLL ONCE:** *[Réglage initial];* Fait défiler une fois les informations du disque. **SCROLL AUTO:** Répète le défilement (à 5 secondes d'intervalle). **SCROLL OFF:** Annulation. • Appuyer sur DISP pendant plus d'une seconde peut faire défiler l'affichage quelque que soit le réglage utilisé.
WOOFER FREQ*3 Fréquence de coupure du caisson de grave	**FREQ 55 Hz:** Les fréquences inférieures à 55 Hz sont envoyées sur le caisson de grave. **FREQ 85 Hz:** *[Réglage initial];* Les fréquences inférieures à 85 Hz sont envoyées sur le caisson de grave. **FREQ 115 Hz:** Les fréquences inférieures à 115 Hz sont envoyées sur le caisson de grave.
LINE ADJ*3 Niveau d'entrée de ligne	**VOL 00 – VOL 05:** Ajustez le niveau d'entrée de ligne correctement quand un appareil extérieur est connecté aux fiches LINE IN. *[Réglage initial: VOL 00]*
EXTERNAL IN*5 Entrée extérieure	**CHANGER:** *[Réglage initial];* Pour utiliser un changeur de CD JVC, [12]. **EXTERNAL IN:** Pour utiliser un autre appareil extérieur (autre que SIRIUS DLP), [25].
TAG DISPLAY Affichage des balises	**TAG DISP ON:** *[Réglage initial];* Affiche les balises ID3 lors de la lecture d'une plage MP3/WMA, [15]. **TAG DISP OFF:** Annulation.
AMP.GAIN Commande du gain de l'amplificateur	Vous pouvez changer le niveau de volume maximum de cet autoradio. **LOW POWER:** VOL 00 – VOL 30 (Chosissez ce réglage si la puissance maximum des enceintes est inférieure à 50 W pour éviter qu'ils soient endommagés.) **HIGH POWER:** *[Réglage initial];* VOL 00 – VOL 50 **OFF***3**:** Met hors service l'amplificateur intégré.
AREA Intervalle des canaux du tuner	**AREA EU:** Choisissez ce réglage si vous utilisez l'autoradio dans une région autre qu'en Amérique du Nord ou du Sud. (FM: 50 kHz—accord manuel, 100 kHz—recherche automatique; AM: 9 kHz) **AREA US:** *[Réglage initial];* Choisissez ce réglage si vous utilisez cet autoradio en Amérique du Nord ou du Sud. (FM: 200 kHz; AM: 10 kHz)

*1 *Est affiché uniquement quand la radio SIRIUS est connectée.*
*2 *Est affiché uniquement quand "CLOCK ADJUST" est réglé sur "AUTO".*
*3 *Uniquement pour le KD-AR760.*
*4 *Certains caractères ou symboles n'apparaissent pas (un blanc apparaît à leur place) sur l'affichage.*
*5 *Est affiché uniquement quand une des sources suivantes est choisie—FM, AM, CD ou LINE IN (Uniquement pour le KD-AR760).*

Affectation de titres aux sources

Vous pouvez affecter des noms aux fréquences des stations, aux CD (dans cet appareil et dans le changeur de CD) et à l'appareil extérieur (entrée de ligne—uniquement pour le KD-AR760).

Sources	Le nombre maximum de caractères
Fréquences de station	9 caractères maximum (pour 30 fréquences de station maximum pour FM et AM)
CDs/CD-CH*1	32 caractères maximum (pour 30 des disques)
Appareil extérieur (entrée de ligne)*2	12 caractères maximum

*1 *Vous ne pouvez pas affecter un nom à un CD Text ou à un disque MP3/WMA.*

*2 *Uniquement pour le KD-AR760.*

1 Choisissez les sources.

- Pour les fréquences de station: Choisissez le tuner.
- Pour un CD dans cet appareil: Insérez un CD.
- Pour des CD dans le changeur de CD: Choisissez "CD-CH", puis choisissez un numéro de disque.

2 Entrez en mode d'affectation de titre de disque.

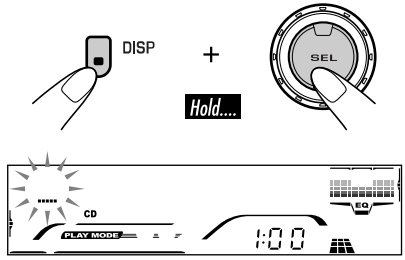

Ex.: Quand un CD est choisi comme source

3 Affectez un titre.

1 **Choisissez un jeu de caractères.**

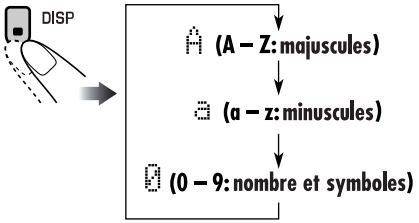

2 **Choisissez un caractère.**

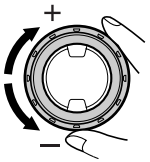

Pour savoir quels sont les caractères disponibles, référez-vous à la page 29.

3 **Déplacez-vous à la position de caractère suivante (ou précédente).**



4 **Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que vous terminiez d'entrer le titre.**

4 Terminez la procédure.

Pour effacer tout le titre

FRANÇAIS

Changement de l'angle de panneau de commande



L'angle du panneau de commande change de la façon suivante:

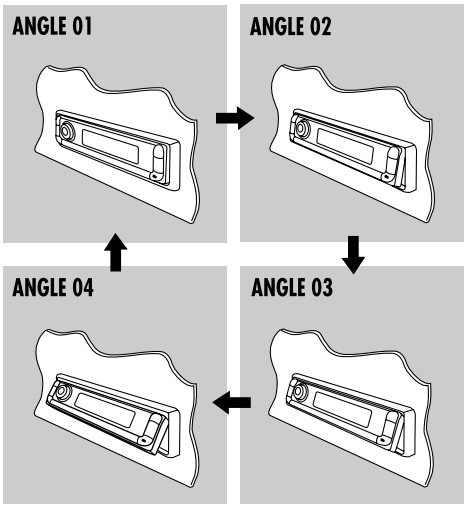

Attention:

N'insérez vos doigts derrière le panneau de commande.

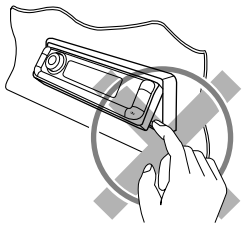

Retrait du panneau de commande

Lors du retrait ou de la fixation du panneau de commande, assurez-vous de ne pas endommager les connexion à l'arrière du panneau de commande et sur le porte-panneau.

Retrait du panneau de commande

Avant de retirer le panneau de commande, assurez-vous de mettre l'appareil hors tension.

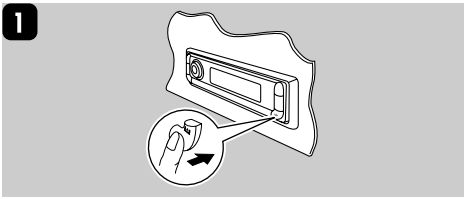

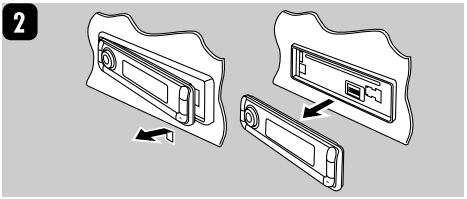

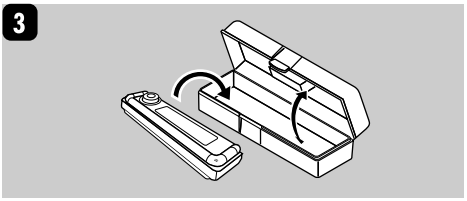

Fixation du panneau de commande

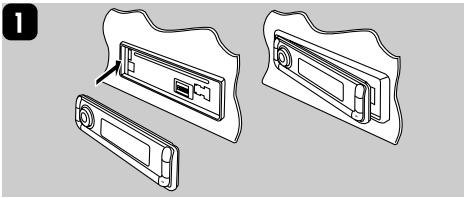

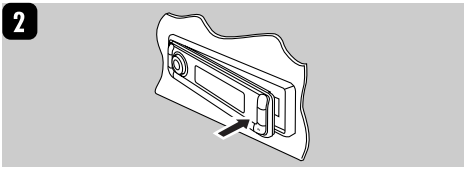

Utilisation d'un appareil extérieur

Lecture d'un appareil extérieur

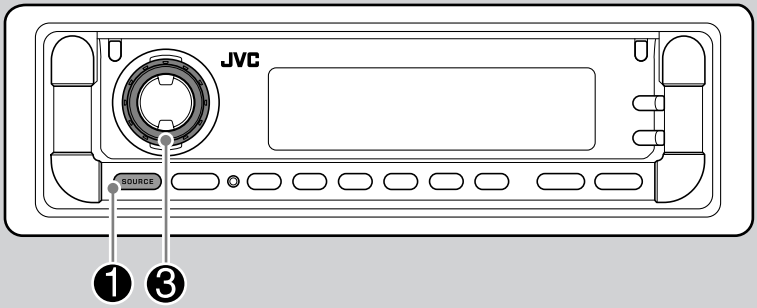

Pour KD-AR760:
Vous pouvez connecter un appareil extérieur aux fiches LINE IN situées à l'arrière.
Pour KD-AR760/KD-G710:
Vous pouvez connecter un appareil extérieur à la prise du changeur de CD située à l'arrière en utilisant l'adaptateur d'entrée de ligne KS-U57 (non fourni).
Avant d'utiliser l'appareil extérieur, choisissez correctement l'entrée extérieure (voir page 22).

- Pour les connexions, référez-vous au Manuel d'installation/raccordement (volume séparé).

1

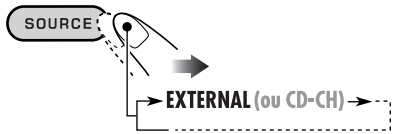

- Si "EXTERNAL" n'apparaît pas, référez-vous à la page 22 et choisissez l'entrée extérieure ("EXTERNAL IN").

2 **Mettez l'appareil connecté sous tension et démarrez la lecture de la source.**

3 **Ajustez le volume.**

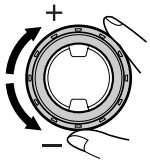

4 **Ajustez le son comme vous le souhaitez. (Voir les pages 17 et 19.)**

FRANÇAIS

À propos de la radio SIRIUS

SIRIUS est une radio par satellite qui peut fournir un son de qualité numérique. SIRIUS a 65 canaux musicaux qui sont tous sans publicité et 50 canaux relatifs aux sports, aux informations et aux divertissements.

Vous pouvez écouter et commander les canaux numériques de la radio SIRIUS à partir de votre autoradio en connectant le processeur DLP (Processeur de signaux satellite-terre) JVC de radio SIRIUS (disponible en option) aux prises du changeur de CD à l'arrière de l'appareil.

- Vous pouvez aussi connecter la radio JVC SIRIUS PnP ("Plug and Play") KT-SR1000 ou KT-SR2000 en utilisant l'adaptateur de radio JVC SIRIUS KS-U100K (non fourni). En mettant sous tension l'autoradio, vous pouvez mettre sous/hors tension la radio JVC PnP. Cependant, vous ne pouvez pas la commander à partir de cet autoradio.

Mise à jour des informations GCI (Informations de commande globale):

- Si les canaux ont été mis à jour après la suscription, la mise à jour démarre automatiquement.
  "UPDATING" clignote et aucun son n'est entendu.
- La mise à jour dure plusieurs minutes.
- Pendant la mise à jour, vous ne pouvez pas utiliser votre radio SIRIUS.

Avant d'utiliser votre radio SIRIUS:

- Pour les connexions, référez-vous au Manuel d'installation/raccordement (volume séparé).
- Référez-vous aussi aux Manuel d'instructions fournies avec votre radio SIRIUS.

Avant de pouvoir écouter JVC DLP, activez votre suscription SIRIUS après la connexion.

1



2

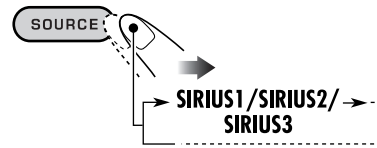

JVC DLP met à jour tous les canaux SIRIUS.
"UPDATING" clignote sur l'affichage pendant quelques minutes. Aucun son n'est entendu pendant la mise à jour.

Une fois terminé, JVC DLP accorde le canal préréglé CH184.

3 Vérifiez votre numéro d'identification SIRIUS, voir page 21.

4 Contactez SIRIUS sur Internet à <http://activate.siriusradio.com/> pour activer votre suscription ou appelez le numéro vert SIRIUS au 1-888-539-SIRIUS (7474).
"SUB UPDT PRESS ANY KEY" défile sur l'affichage une fois la suscription est terminée.

Écoute de la radio SIRIUS®

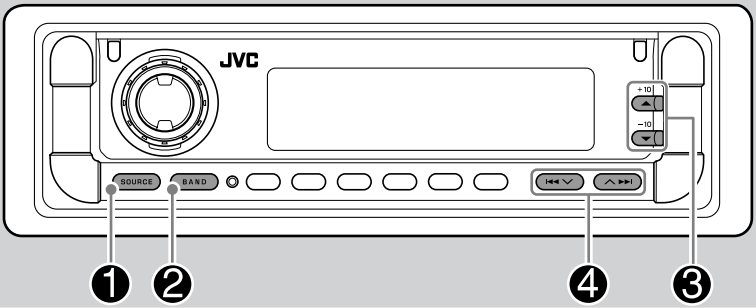

1 SOURCE

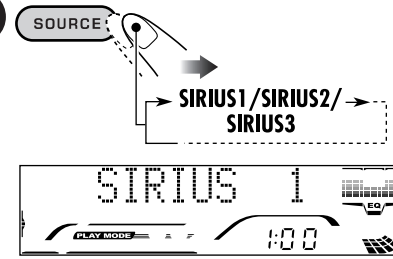

2 BAND

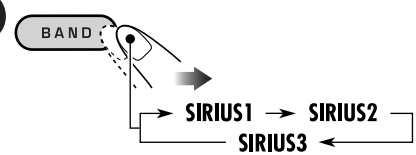

3 **Choisissez une catégorie.**

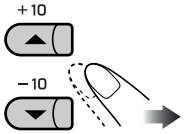

Vous pouvez accorder tous les canaux de toutes les catégories en choisissant “ALL”.
Choisir une catégorie particulière (SPORTS, ENTERTAINMENT, etc.) vous permet de profiter uniquement des canaux de la catégorie choisie.

4 **Choisissez le canal à écouter.**



Maintenez pressées ces touches pour changer les canaux rapidement.

- Lorsqu’une catégorie ou un canal est changé, les canaux invalides ou non inscrits sont sautés automatiquement.

Mémorisation des canaux

Vous pouvez prérégler six canaux pour chaque bande.

Ex.: Mémorisation d'un canal sur le numéro de préréglage 4.

1 Réalisez les étapes ❶ à ❹ de la page 27 pour accorder le canal souhaité.

2





Le numéro de préréglage clignote un instant.

Écoute d'un canal préréglée

1

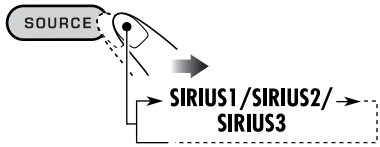

2

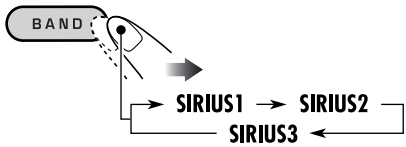

3 Choisissez le canal préréglé (1 – 6) souhaité.



Pour changer les informations affichées lors de l'écoute d'un canal

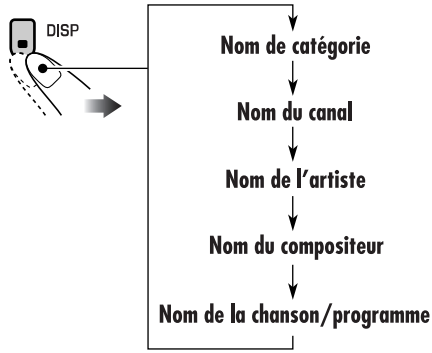

Entretien

Comment nettoyer les connecteurs

Un détachement fréquent détériorera les connecteurs.
Pour minimiser ce problème, frottez périodiquement les connecteurs avec un coton tige ou un chiffon imprégné d'alcool, en faisant attention de ne pas endommager les connecteurs.

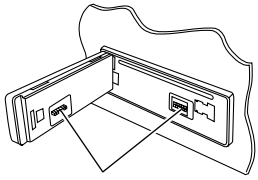

Connecteur

Condensation d'humidité

De la condensation peut se produire sur la lentille à l'intérieur du lecteur CD dans les cas suivants.

- Après le démarrage du chauffage dans la voiture.
- Si l'intérieur de la voiture devient très humide.

Si cela se produit, le lecteur CD risque de ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, éjectez le disque et laissez l'autoradio sous tension pendant quelques heures jusqu'à ce que l'humidité s'évapore.

Comment manipuler les disques

Pour retirer un disque de sa boîte, faites pression vers le centre du boîtier et soulevez légèrement le disque en el tenant par ses bords.

Support central

- Tenez toujours le disque par ses bords. Ne touchez pas la surface enregistrée.

Pour remettre un disque dans sa boîte, insérez-le délicatement sur le support central (avec la surface imprimée dirigée vers le haut).

- Conservez les disques dans leur boîte quand vous ne les utilisez pas.

Pour garder les disques propres

Un disque sale peut ne pas être reproduit correctement.
Si un disque est sale, essuyez-le avec un chiffon doux, en ligne droite du centre vers les bords.

- N'utilisez pas de solvant (par exemple, un nettoyant conventionnel pour disque vinyle, un vaporisateur, un diluant, du bezène, etc.) pour nettoyer les disques.

Pour reproduire un disque neuf

Les disques neufs ont parfois des ebarbures sur le bord intérieur et extérieur. Si un tel disque est utilisé, cet autoradio risque de le rejeter.
Pour retirer ces ebarbures, frotter les bords avec un crayon, un stylo, etc.

FRANÇAIS

Caractères disponibles

Lettres majuscules

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	espace	

Lettre minuscules

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	espace	

Nombre et symboles

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	!	”	#	$
%	&	’	(	)	*	+	,	–	.	/	:	;	<
=	>	?	@	_	、	espace							

N'utilisez pas les disques suivants:



Opérations de base

Mise hors tension de l'appareil

- Si vous mettez l'appareil hors tension pendant l'écoute d'un disque, la lecture du disque reprendra à partir du point où la lecture a été interrompue la prochaine fois que vous mettez l'appareil sous tension.

Sélection de la source

- Quand aucun disque ne se trouve dans l'autoradio, vous ne pouvez pas choisir "CD".
- Si la radio SIRIUS ou le changeur de CD n'est pas connecté, vous ne pouvez pas choisir "SIRIUS" ou "CD-CH".

Fonctionnement du tuner

Mémorisation des stations

- Pendant la recherche SSM...
  - Toutes les stations précédemment mémorisées sont effacées et remplacées par des nouvelles.
  - Les stations reçues sont préréglées sur les No. 1 (fréquence la plus basse) à No. 6 (fréquence la plus haute).
  - Quand la recherche SSM est terminée, la station mémorisée sur le No. 1 est accordée automatiquement.
- Lors de la mémorisation manuelle d'une station, la station précédemment mémorisée est effacée quand une nouvelle station est mémorisée sur le même numéro de préréglage.

Opérations des disques

Généralités

- Cet autoradio est conçu pour reproduire les CD/CD Text et les CD-R (Enregistrables)/ CD-RW (Réinscriptibles) au format CD audio (CD-DA), MP3 et WMA.
- Quand un disque est en place, choisir "CD" comme source de lecture démarre la lecture du disque.

Insertion d'un disque

- Si un disque est inséré à l'envers, le panneau de commande s'abaisse et le disque est éjecté automatiquement de la fente d'insertion.
- N'insérez pas de disque de 8 cm (CD single) ou de forme spéciale (en cœur, fleur, etc.) dans la fente d'insertion.

Lecture d'un disque

- Lors de l'avance ou du retour rapide d'un disque MP3 ou WMA, vous ne pouvez entendre que des sons intermittents.

Lecture d'un CD-R ou CD-RW

- Utilisez uniquement des CD-R ou CD-RW "finalisés".
- Cet autoradio peut uniquement reproduire les fichiers du même type que le premier fichier détecté sur le disque si un disque comprend à la fois des fichiers CD audio (CD-DA) et des fichiers MP3/WMA.
- Cet autoradio peut reproduire les disques multi-session; mais les sessions non fermée sont sautées lors de la lecture.
- Certains CD-R ou CD-RW ne peuvent pas être reproduits sur cet autoradio à cause de leurs caractéristiques et des causes suivantes:
  - Les disques sont sales ou rayés.
  - De l'humidité s'est condensée sur la lentille à l'intérieur de l'autoradio.
  - La lentille du capteur à l'intérieur de l'autoradio est sale.
  - Ce sont des CD-R/CD-RW sur lesquels des fichiers ont été écrits par paquet.
  - La condition de l'enregistrement (données manquantes, etc.) ou du support (tâche, rayure, gondolage) est incorrecte.
- Les CD-RW nécessite un temps d'initialisation plus long à cause de leur indice de réflexion plus faible que celui des CD ordinaires.
- N'utilisez pas les CD-R ou CD-RW suivants:
  - Disques avec des autocollants, des étiquettes ou un sceau protecteur collés à leur surface.
  - Disques sur lesquels une étiquette peut être imprimée directement avec une imprimante à jet d'encre.

  Utiliser de tels disques par haute température ou humidité peut entraîner un mauvais fonctionnement ou endommager les disques.

Lecture d'un disque MP3/WMA

- Cet autoradio peut reproduire les fichiers MP3/WMA portant le code d'extension <.mp3> ou <.wma> (quel que soit la casse des lettres).
- Cet autoradio peut afficher le nom de l'album, l'artiste (interprète) et les balises ID3 (version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, ou 2.4) pour les fichiers MP3 et les balises WMA pour les fichiers WMA.

- Cet autoradio peut prendre en charge uniquement les caractères d'un octet. Les autres caractères ne peuvent pas être affichés correctement.
- Cet autoradio peut reproduire les fichiers MP3/WMA respectant les conditions suivantes:
  – Débit binaire: 8 kbps à 320 kbps
  – Fréquence d'échantillonnage
    48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (pour MPEG-1)
    24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (pour MPEG-2)
  – Format du disque: ISO 9660 Level 1/ Level 2, Romeo, Joliet, nom de fichier long Windows
- Le nombre maximum de caractères pour les noms de fichier/dossier vraie selon le format du disque utilisé (et inclus les 4 caractères de l'extension—<.mp3> ou <.wma>).
  – ISO 9660 Level 1: 12 caractères maximum
  – ISO 9660 Level 2: 31 caractères maximum
  – Romeo*: 128 (72) caractères maximum
  – Joliet*: 64 (36) caractères maximum
  – Nom long de fichier Windows*: 128 (72) caractères maximum

  * *Le nombre entre parenthèse indique le nombre de caractères maximum pour les noms de fichier/dossier dans le cas ou le nombre total de fichiers et de dossier est supérieur ou égal à 313.*
- Cet autoradio peut reconnaître un maximum de 512 fichiers, 200 dossiers et 8 hiérarchies.
- Cet auroradio peut reproduire les fichiers enregistrés au mode VBR (débit binaire variable).
  Les fichiers enregistrés au mode VBR affichent une durée écoulée différente et ne montrent pas la durée écoulée actuelle correcte. Et plus spécialement, après avoir réalisé une recherche, cette différence devient importante.
- Cet autoradio ne peut pas reproduire les fichiers suivants:
  – Fichiers MP3 codés au format MP3i et MP3 PRO.
  – Fichiers MP3 codés dans un format inapproprié.
  – Fichiers MP3 codés avec Layer 1/2.
  – Fichiers WMA codés sans perte, professionnels et formats vocaux.
  – Fichiers WMA qui ne sont pas basés sur Windows Media® Audio.
  – Fichiers au format WMA protégés avec DRM.
  – Fichiers qui contiennent des données telles que WAVE, ATRAC3, etc.
- La fonction de recherche fonctionne mais la vitesse de recherche n'est pas constante.

Changement de la source

- Si vous changez la source, la lecture s'arrête aussi (sans éjecter le disque).
  La prochaine fois que vous choisissez "CD" comme source de lecture, la lecture du disque reprend à partir de l'endroit où elle a été interrompue.

Éjection d'un disque

- Si le disque éjecté n'est pas retiré avant 15 secondes, il est réinséré automatiquement dans la fente d'insertion pour le protéger de la poussière. (Le disque n'est pas reproduit cette fois).

Réglages généraux—PSM

- Si vous changez le réglage de "TAG DISP OFF" sur "TAG DISP ON" pendant la lecture d'un fichier MP3/WMA, l'affichage des balises entre en service quand le fichier suivant est reproduit.
- Si vous changez le réglage "AMP.GAIN" de "HIGH POWER" sur "LOW POWER" alors que le niveau de volume est réglé au dessus de "VOL 30", l'autoradio change automatiquement le volume sur "VOL 30".

Autres fonctions principale

- Si vous essayez d'affecter un titre à un 31e disque ou à une 31e fréquence de station, "NAME FULL" apparaît. Effacez les titres inutiles avant de faire une autre affectation.
- Les titres affectés aux disques dans le changeur de CD peuvent aussi être affichés si vous reproduisez le même disque dans cet appareil.
- Le panneau de commande retourne à l'angle précédent chaque fois que vous mettez l'appareil sous tension.

Guide de dépannage

Ce qui parait être un problème n'est pas toujours sérieux. Vérifiez les points suivants avant d'appeler un centre de service.

	Symptôme	Causes	Remèdes
Généralités	• Aucun son n'est entendu des enceintes.	Le niveau de volume est réglé sur le niveau minimum.	Ajustez-le sur le niveau correct.
		Les connexions sont incorrectes.	Vérifiez les cordons et les connexions.
	• Cet autoradio ne fonctionne pas du tout.	Le micro-ordinateur intégré fonctionne peut-être incorrectement à cause de parasites, etc.	Réinitialisez l'autoradio (voir page 2).
FM/AM	• Le préréglage automatique SSM ne fonctionne pas.	Les signaux sont trop faibles.	Mémorises les stations manuellement.
	• Bruit statique pendant l'écoute de la radio.	L'antenne n'est pas connectée solidement.	Connectez l'antenne solidement.
Lecture de disque	• Le disque ne peut pas être reproduit.	Le disque est inséré à l'envers.	Insérez le disque correctement.
	• Le CD-R/CD-RW ne peut pas être reproduit • Les plages sur les le CD-R/CD-RW ne peuvent pas être sautées.	Le CD-R/CD-RW n'est pas finalisé.	• Insérez un CD-R/CD-RW finalisé. • Finalisez le CD-R/CD-RW avec l'appareil que vous avez utilisé pour l'enregistrement.
	• Le disque ne peut pas être reproduit ni éjecté.	Le disque est verrouillé.	Déverrouillez le disque (voir page 14).
		Il y a eu un mauvais fonctionnement avec le lecteur CD.	Forcez l'éjection du disque (voir page 2).
	• Le son du disque est parfois interrompu.	Vous conduisez sur une route accidentée.	Arrêtez la lecture lorsque vous conduisez sur une route accidentée.
		Le disque est rayé.	Changez le disque.
		Les connexions sont incorrectes.	Vérifiez les cordons et les connexions.
	• "NO DISC" apparaît sur l'affichage.	Le disque n'est pas inséré correctement.	Insérez le disque correctement.
	• Quand "PUSH RESET" apparaît sur l'affichage.	Quelque chose bloque le mouvement du panneau de commande.	Réinitialisez l'autoradio (voir page 2).

	Symptôme	Causes	Remèdes
Lecture MP3/WMA	• Le disque ne peut pas être reproduit.	Aucun fichier MP3/WMA n'est enregistré sur le disque.	Changez le disque.
		Les plages MP3/WMA n'ont pas de code d'extension <.mp3> ou <.wma> dans leur nom de fichier.	Ajoutez le code d'extension <.mp3> ou <.wma> aux noms de fichier.
		Les plages MP3/WMA ne sont pas enregistrées dans un format compatible avec ISO 9660 Level 1, Level 2, Romeo ou Joliet.	Changez le disque. (Enregistrez les plages MP3/WMA en utilisant un logiciel compatible.)
	• Du bruit est produit.	La plage reproduite n'est pas un fichier MP3/WMA (bien qu'il porte le code d'extension <.mp3> ou <.wma>).	Sautez à une autre plage ou changez le disque. (N'ajoutez pas le code d'extension <.mp3> ou <.wma> à des plages non MP3 ou WMA).
	• Un temps d'initialisation plus long est requis ("FILE CHECK" continue de clignoter sur l'affichage).	Le temps de lecture varie en fonction de la complexité de la configuration des dossiers/fichiers.	N'utilisez pas trop de hiérarchies et de dossiers.
	• Les plages ne peuvent pas être reproduites comme vous le souhaitiez.	L'ordre de lecture est déterminé quand les fichiers sont enregistrés.	———
	• La durée de lecture écoulée n'est pascorrecte.	Cela se produit quelque fois pendant la lecture. C'est causé par la façon don't les plages ont été enregistrées sur le disque.	———
	• "NO FILES" apparaît sur l'affichage.	Le disque actuel ne contient pas de plage MP3/WMA.	Insérez un disque contenant des fichiers MP3/WMA.
	• Les caractères corrects ne sont pas affichés (ex.: nom de l'album).	Cet autoradio peut uniquement afficher les lettres de l'alphabet (majuscules: A– Z, minuscules: a – z), les chiffres et un nombre limité de symboles.	———

	Symptôme	Causes	Remèdes
Changeur de CD	• "NO DISC" apparaît sur l'affichage.	Il n'y a pas de disque dans le magasin.	Insérez des disques dans le magasin.
		Le disque est inséré à l'envers.	Insérez les disques correctement.
	• "NO MAG" apparaît sur l'affichage.	Il n'y a pas de magasin dans le changeur de CD.	Insérez le magasin.
	• "RESET 8" apparaît sur l'affichage.	L'autoradio n'est pas connecté correctement au changeur de CD.	Connectez cet autoradio et le changeur de CD correctement et appuyez sur le bouton de réinitialisation du changeur de CD.
	• "RESET 1" – "RESET 7" apparaît sur l'affichage.	———	Appuyez sur le touche de réinitialisation du changeur de CD.
	• Le changeur de CD ne fonctionne pas du tout.	Le micro-ordinateur intégré peut fonctionner incorrectement à cause de parasites, etc.	Réinitialisez l'autoradio (voir page 2).
SIRIUS	• "CALL 1-888-539-SIRIUS TO SUBSCRIBE" défile sur l'affichage.	La suscription n'a pas été réalisée.	Démarrez la suscription (voir page 26).
	• "NO SIGNAL" défile sur l'affichage.	Les signaux sont trop faibles.	Déplacez-vous dans un endroit où les signaux sont plus forts.
	• "NO ANTENNA" défile sur l'affichage.	L'antenne n'est pas connectée solidement.	Connectez l'antenne solidement.
	• "NO CHANNEL" apparaît sur l'affichage pendant environ 5 secondes, puis l'appareil retourne à l'affichage précèdent.	Aucune émission sur le canal choisi.	Choisissez un autre canal ou continuez d'écouter le canal précédent.
	• "NO (information)*" apparaît ou défile sur l'affichage.	Il n'y a pas de texte d'information pour le canal choisi.	———
	• Aucun son n'est entendu.	"UPDATING" clignote sur l'affichage.	L'autoradio est en train de mettre à jour les informations des canaux et cela prend plusieurs minutes.
	• La radio SIRIUS ne fonctionne pas du tout.	Le micro-ordinateur intégré peut fonctionner incorrectement à cause de parasites, etc.	Reonnectez la radio SIRIUS après quelques secondes.

* NO CATEGORY, NO CHANNEL, NO ARTIST, NO COMPOSER et NO SONG/PROGRAM

• Microsoft et Windows Media est une marque déposée ou une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.

Spécifications

SECTION DE L'AMPLIFICATEUR AUDIO

Puissance de sortie:
20 W RMS × 4 canaux à 4 Ω et avec ≤ 1% THD+N
Rapport signal sur bruit:
80 dBA (rence: 1 W pour 4 Ω)

Impédance de charge: 4 Ω (4 Ω à 8 Ω admissible)
Plage de commande de l'égaliseur:
Low: ±12 dB (60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz)
Mid: ±12 dB
High: ±12 dB (8 kHz, 10 kHz, 12 kHz, 15 kHz)
Réponse en fréquence: 40 Hz à 20 000 Hz
Niveau d'entrée de ligne/Impédance:
KD-AR760: 1,5 V/20 kΩ en charge
Niveau de sortie de ligne/Impédance:
KD-AR760: 5,0 V/20 kΩ en charge (pleine échelle)
KD-G710: 4,0 V/20 kΩ en charge (pleine échelle)
Impédance de sortie: 1 kΩ
Niveau de sortie du caisson de grave/Impédance
KD-AR760: 2,0 V/20 kΩ en charge (pleine échelle)
Autres prises:
Changeur de CD, LINE IN (pour le KD-AR760), SUBWOOFER (pour le KD-AR760)

SECTION DU TUNER

Plage de fréquences:
FM: 87,5 MHz à 107,9 MHz (avec l'intervalle des canaux réglé sur 200 kHz)
87,5 MHz à 108,0 MHz (avec l'intervalle des canaux réglé sur 50 kHz)
AM: 530 kHz à 1 710 kHz (avec l'intervalle des canaux réglé sur 10 kHz)
531 kHz à 1 602 kHz (avec l'intervalle des canaux réglé sur 9 kHz)

[Tuner FM]
Sensibilité utile: 11,3 dBf (1,0 µV/75 Ω)
Sensibilité utile à 50 dB: 16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω)
Sélectivité de canal alterné (400 kHz): 65 dB
Réponse en fréquence: 40 Hz à 15 000 Hz
Séparation stéréo: 35 dB
Rapport de synchronisation: 1,5 dB

[Tuner AM]
Sensibilité: 20 µV
Sélectivité: 35 dB

SECTION DU LECTEUR CD

Type: Lecteur de disque compact
Systéme de détection du signal: Capteur optique sans contact (laser semi-conducteur)
Nombre de canaux: 2 canaux (stéréo)
Réponse en fréquence: 5 Hz à 20 000 Hz
Plage dynamique: 96 dB
Rapport signal sur bruit: 98 dB
Pleurage et scintillement: Inférieur à la limite mesurable
Format de décodage MP3:
MPEG1/2 Audio Layer 3
Débit binaire maximum: 320 Kbps
Format de décodage WMA (Windows Media® Audio):
Débit binaire maximum: 192 Kbps

GÉNÉRALITÉS

Alimentation:
Tension de fonctionnement:
CC 14,4 V (11 V à 16 V admissibles)
Système de mise à la masse: Masse négative
Températures de fonctionnement admissibles:
0°C à +40°C (32°F à 104°F)
Dimensions (L × H × P):
Taille d'installation (approx.):
182 mm × 52 mm × 159 mm (7-3/16 pouces × 2-1/16 pouces × 6-5/16 pouces)
Taille du panneau (approx.):
188 mm × 58 mm × 12 mm (7-7/16 pouces × 2-5/16 pouces × 1/2 pouces)
Masse (approx.):
1,5 kg (3,4 livres) (sans les accessoires)

La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans notification.

Si un kit est nécessaire pour votre voiture, consultez votre annuaire téléphonique pour trouver le magasin spécialisé autoradio le plus proche.

FRANÇAIS

Having TROUBLE with operation?

Please reset your unit

Refer to page of How to reset your unit

Still having trouble??

USA ONLY

Call 1-800-252-5722

http://www.jvc.com

We can help you!

JVC

EN, SP, FR

© 2004 Victor Company of Japan, Limited

1004DTSMDTJEIN